


Notices de Montage

Lits Montessori Barrique, Bateau, Voilier, Stratus...


En cas de besoin, nous contacter par sms 7j/7 au 06 24 83 51 26

**N'hésitez pas à nous envoyer une jolie photo du rendu une fois tout installé
pour notre book #photoclient sur facebook et Instagram**



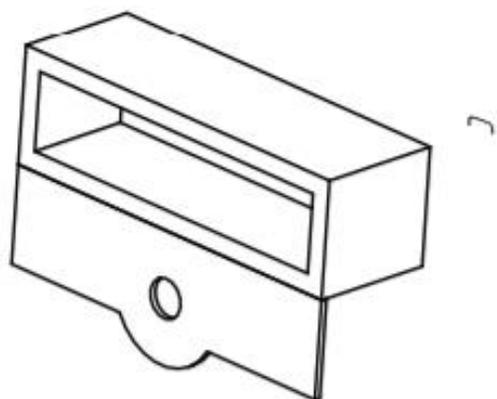

C

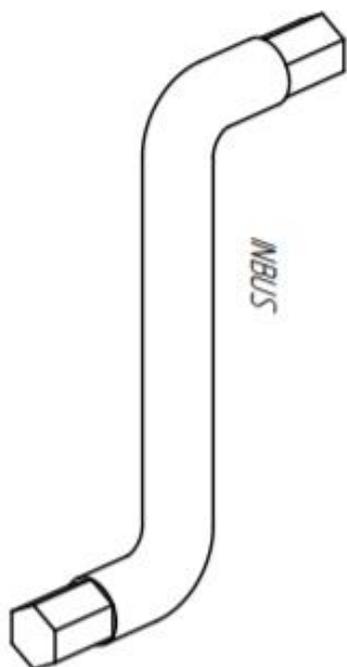

INBUS



W2

M4x16



W1

M4x30



S1

M6x50





- S1 - x12
- W1 - x20
- W2 - x32
- C - x32
- INBUS - x1

Lit Barrique




60x120 70x140 70x160
80x140 80x150 80x160 80x170
80x180 80x190 80x200
90x140 90x150 90x160 90x170
90x180 90x190 90x200
100x170 100x180 100x190 100x200

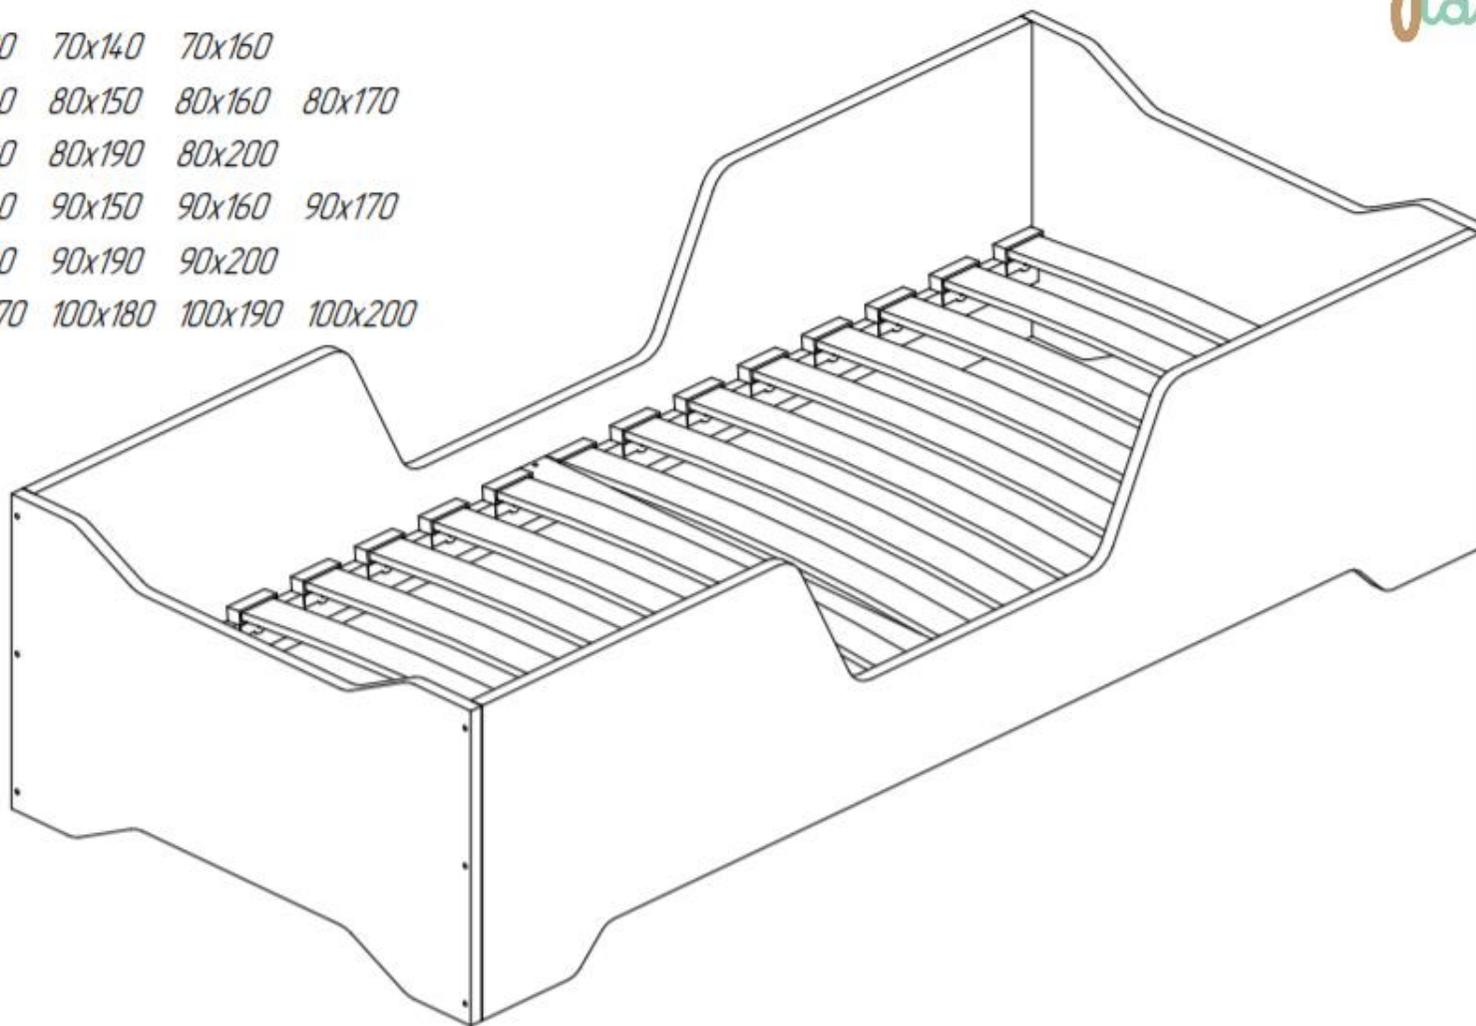


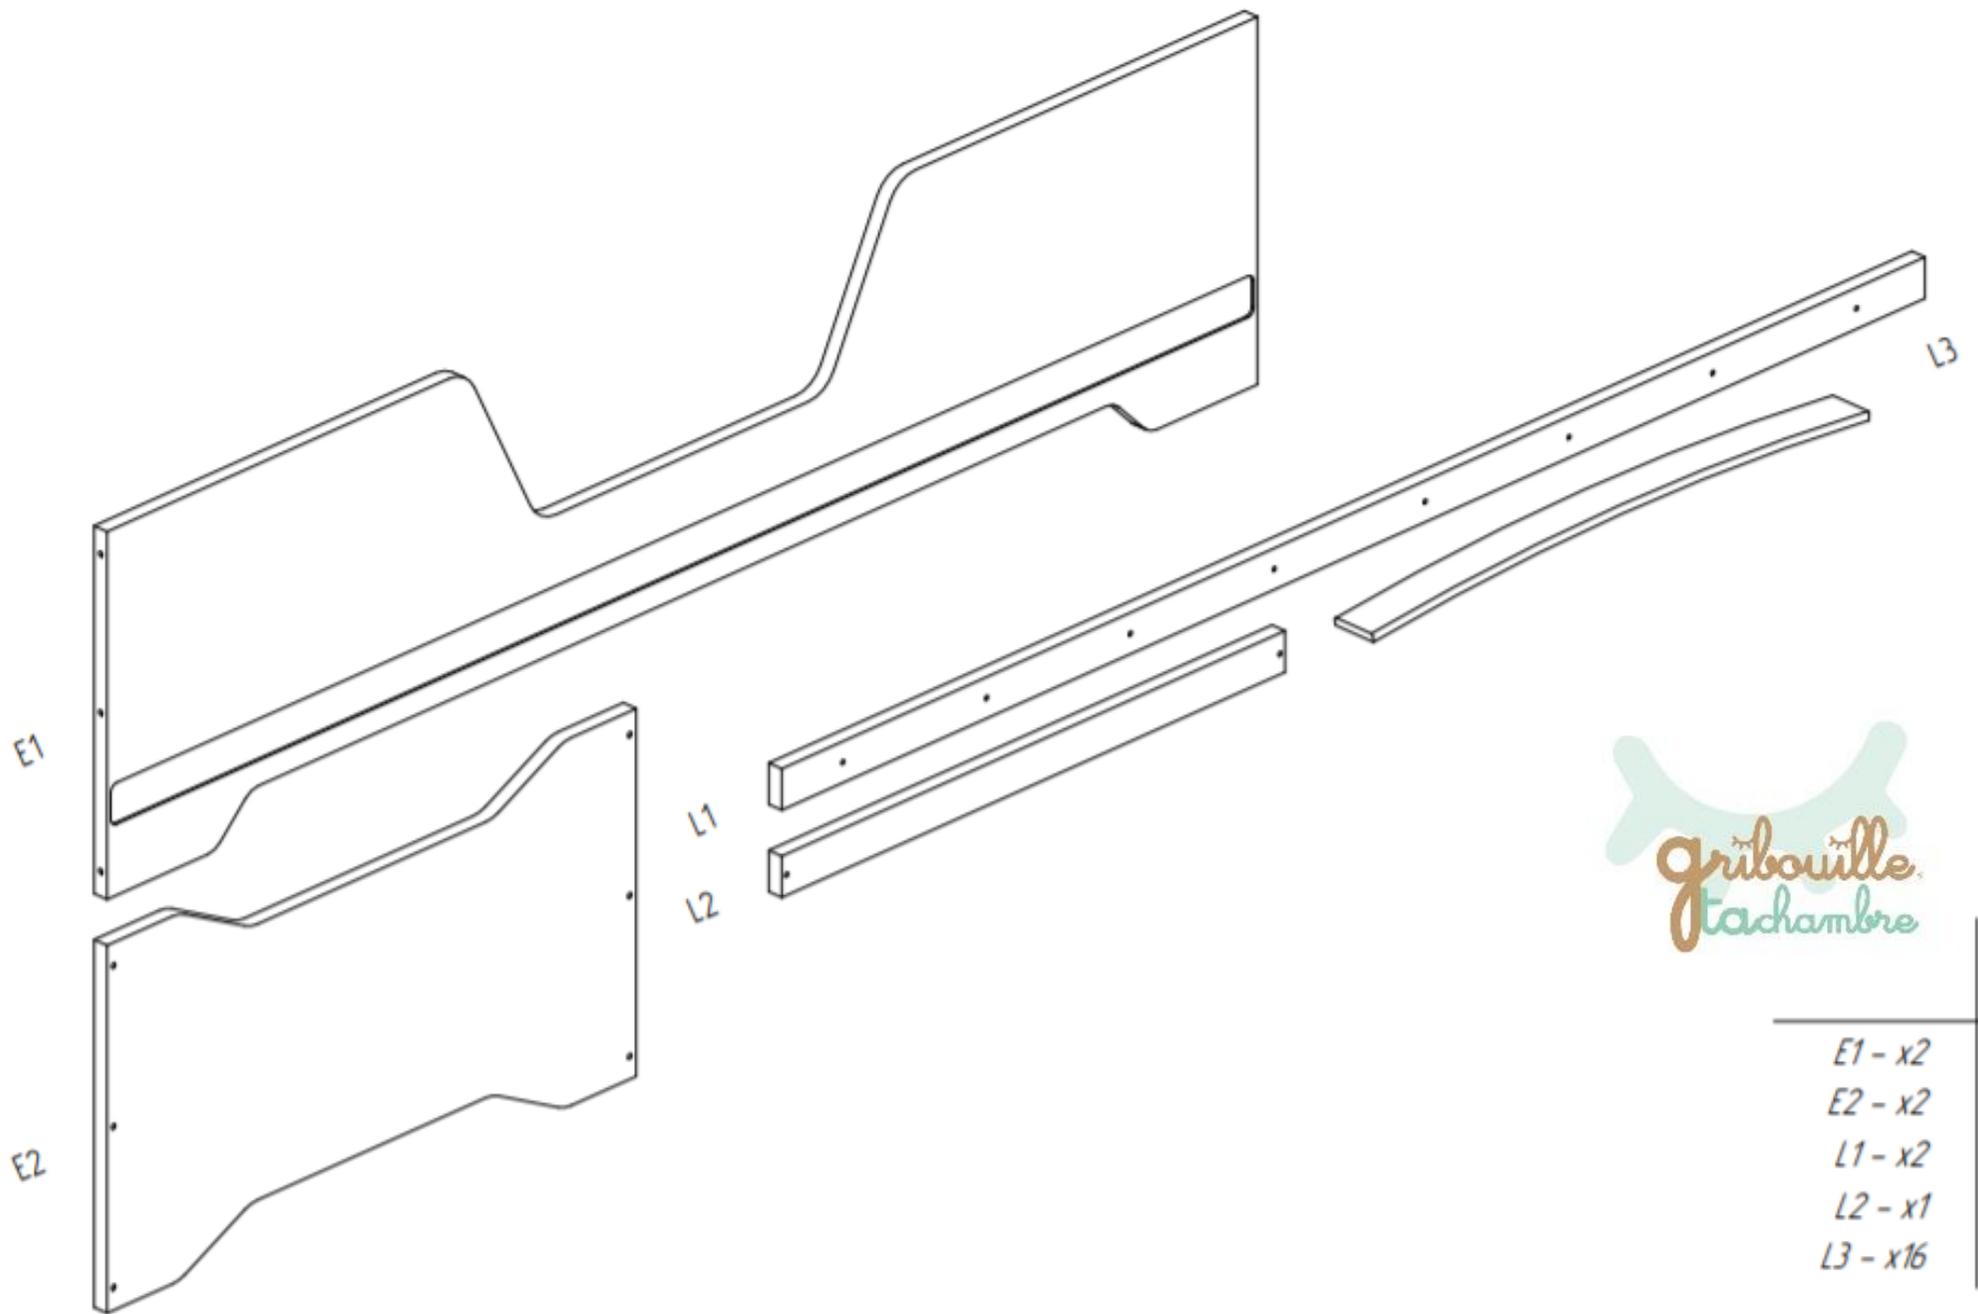

E1 - x2
E2 - x2
L1 - x2
L2 - x1
L3 - x16

E1 - x2
L1 - x2
W1 - x16

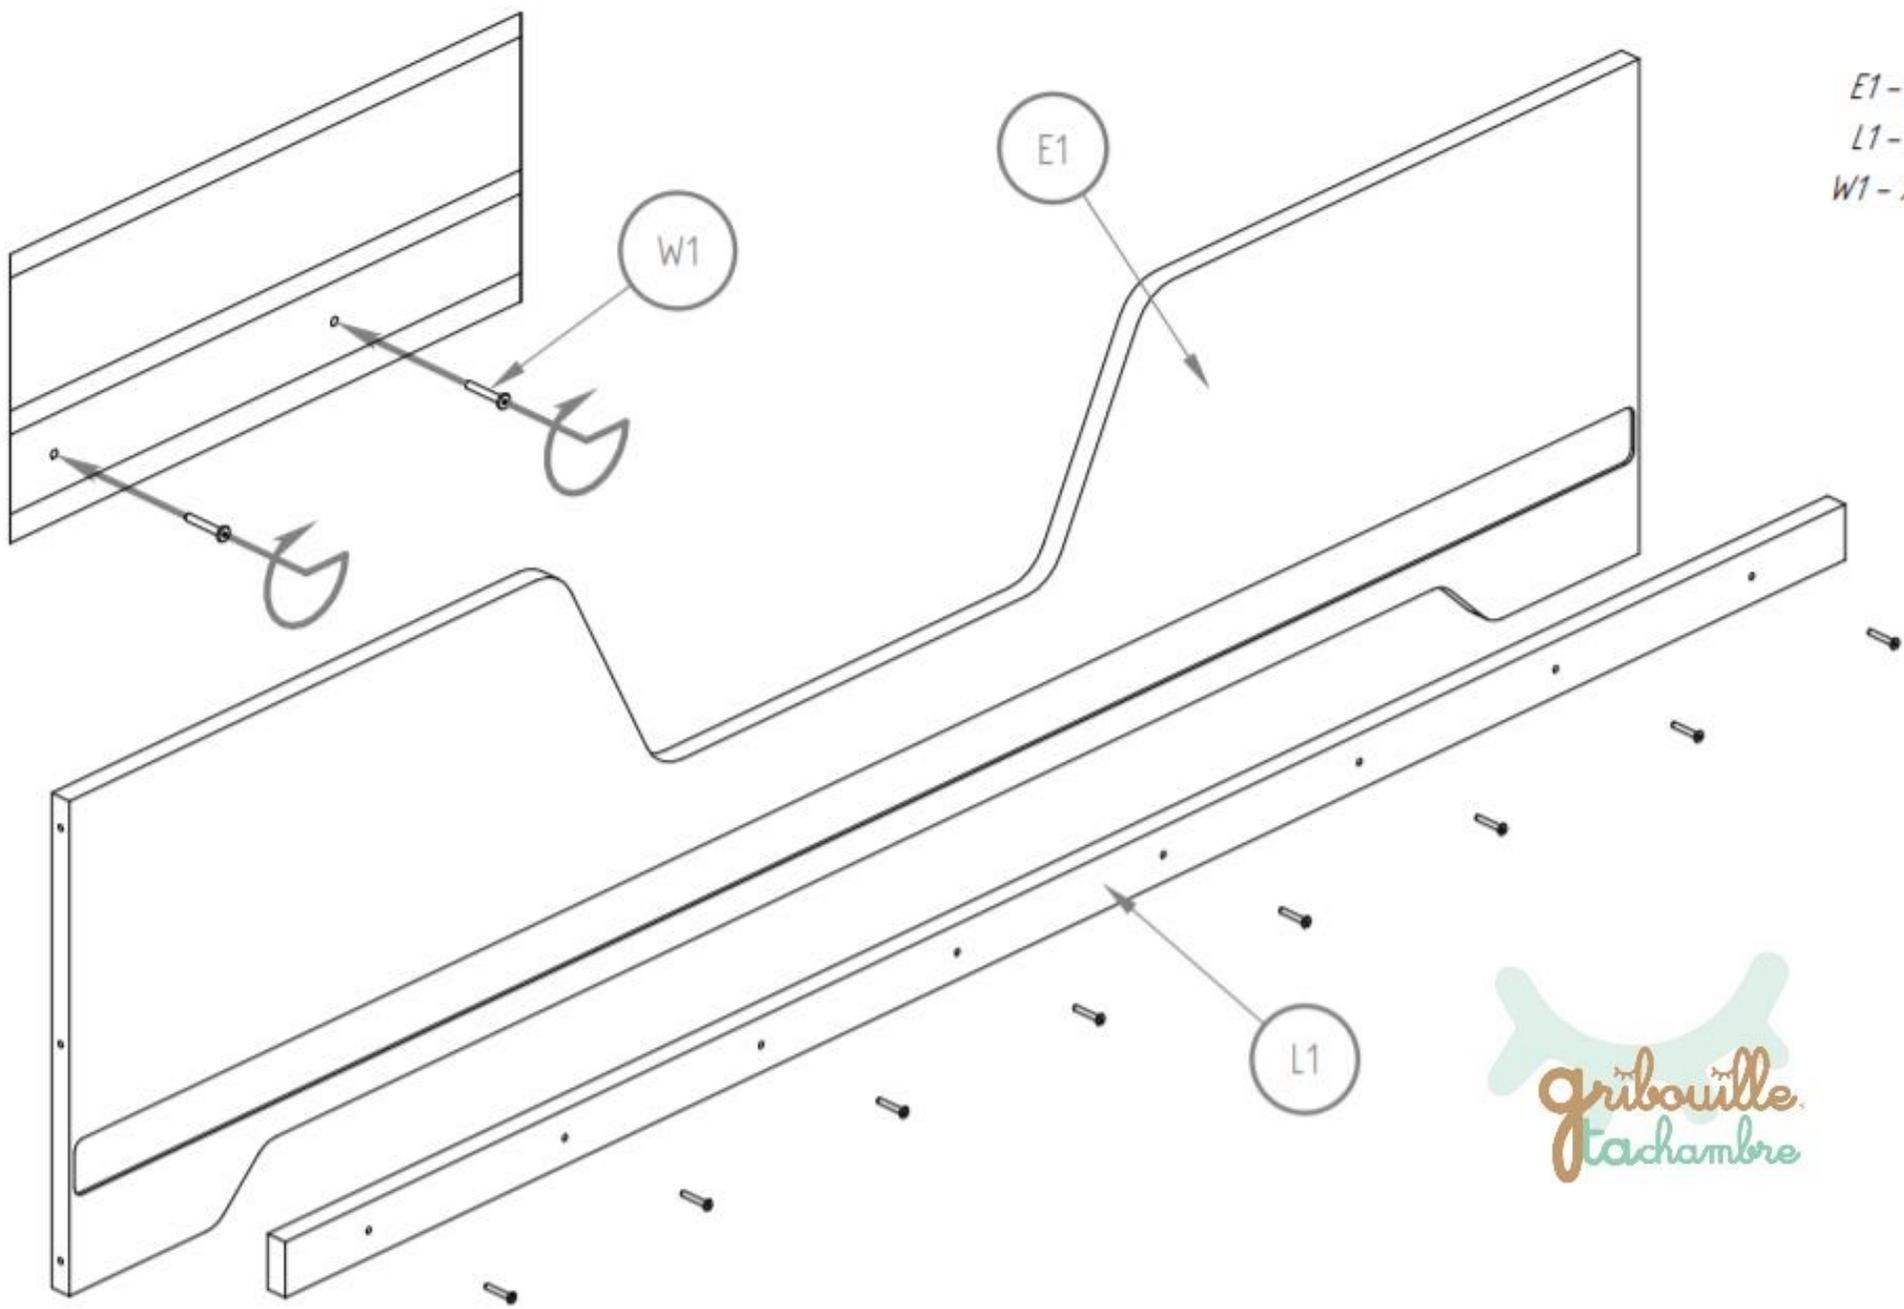



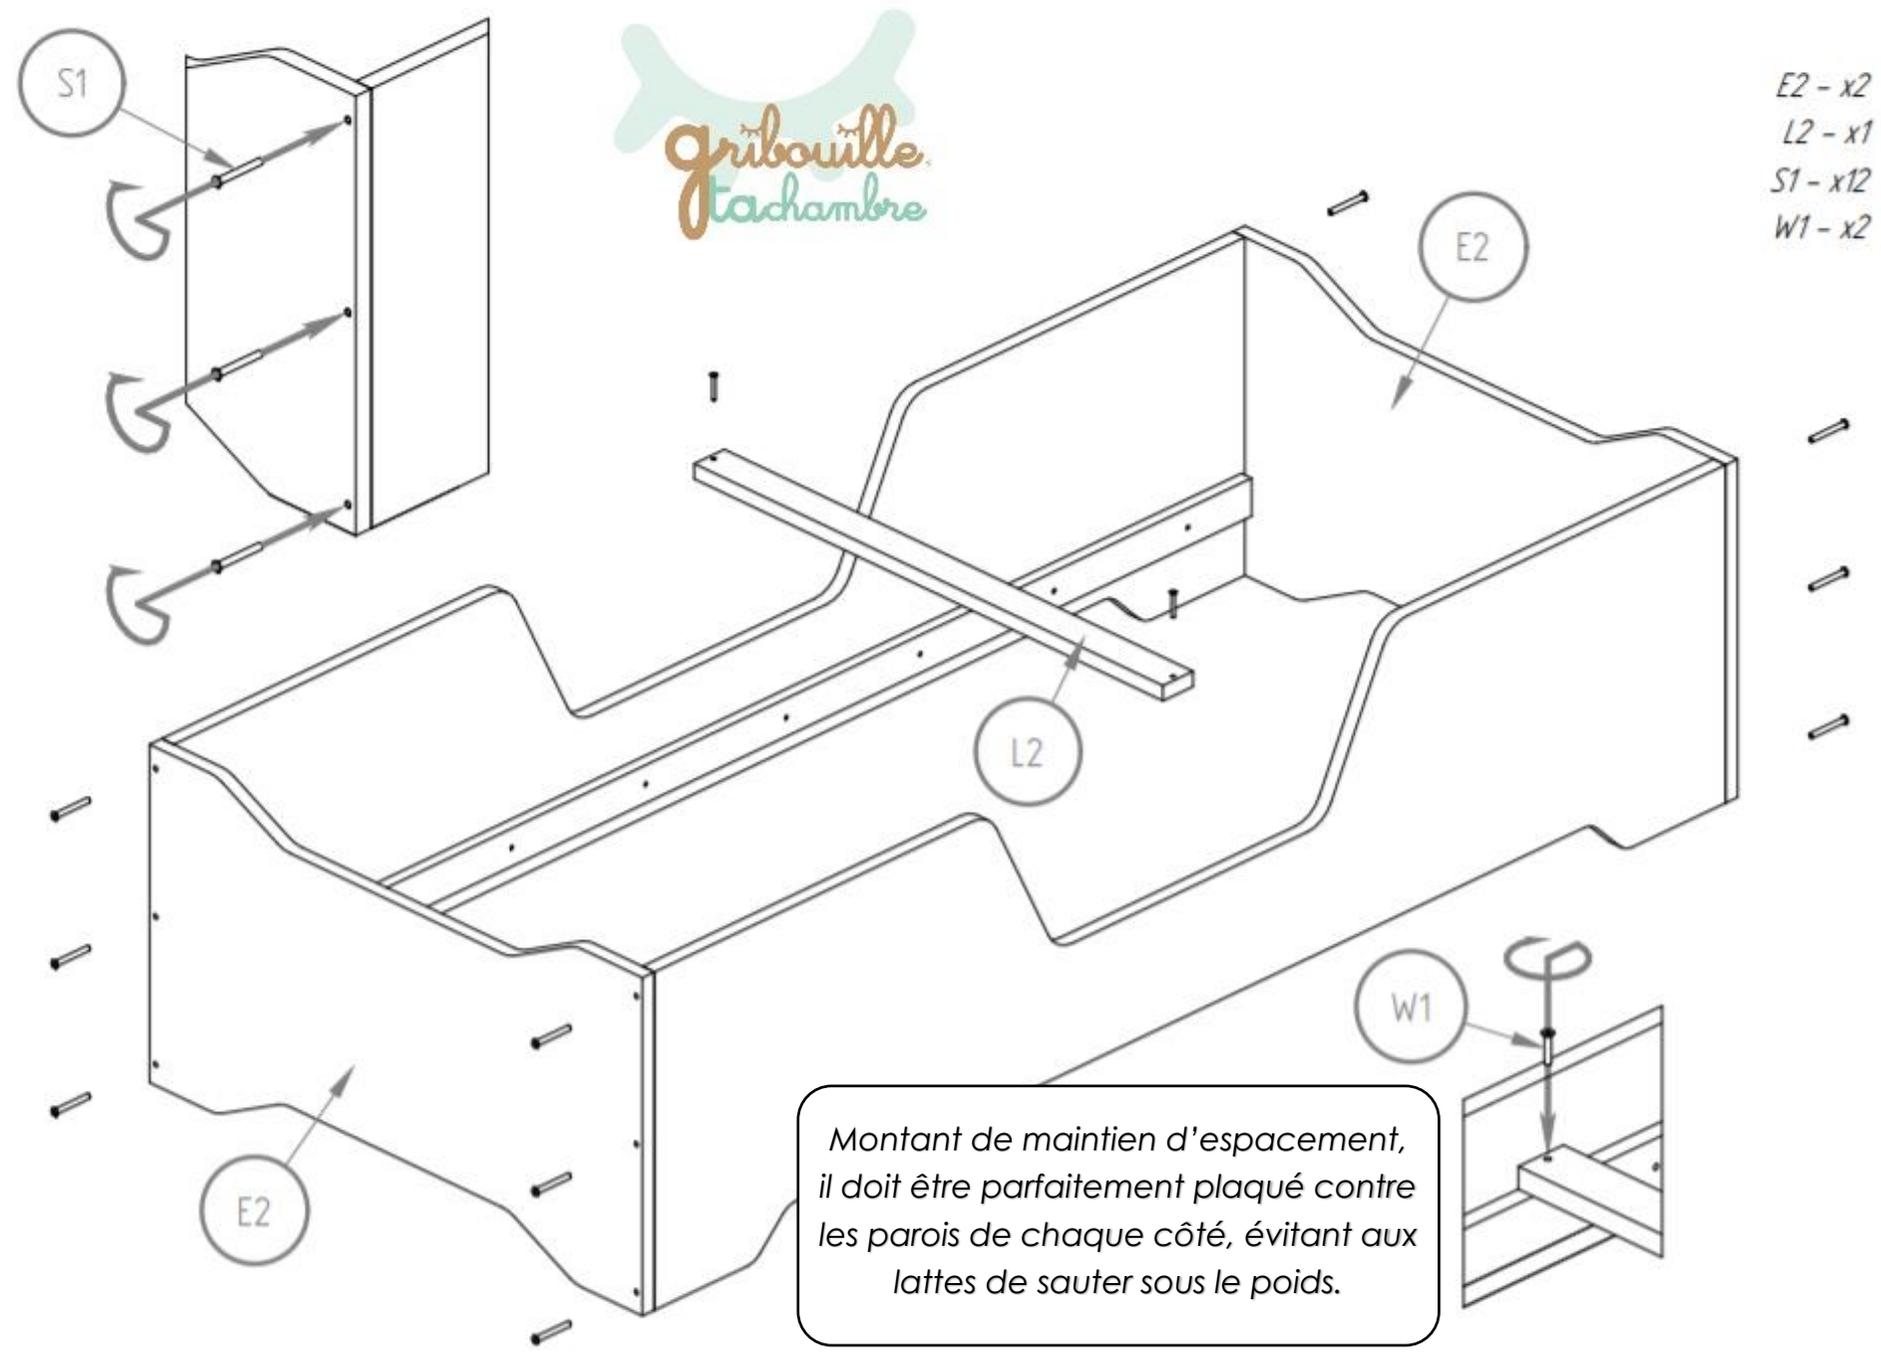


- E2 - x2
- L2 - x1
- S1 - x12
- W1 - x2

Montant de maintien d'espacement, il doit être parfaitement plaqué contre les parois de chaque côté, évitant aux lattes de sauter sous le poids.




C - x32
L3 - x32
W2 - x32

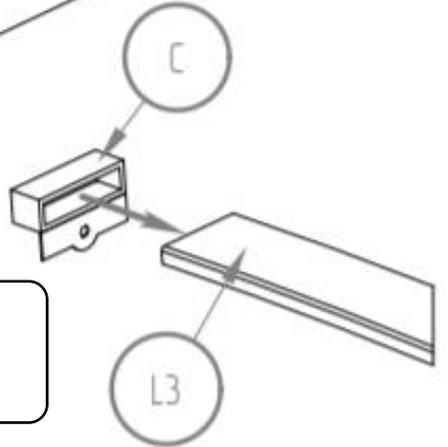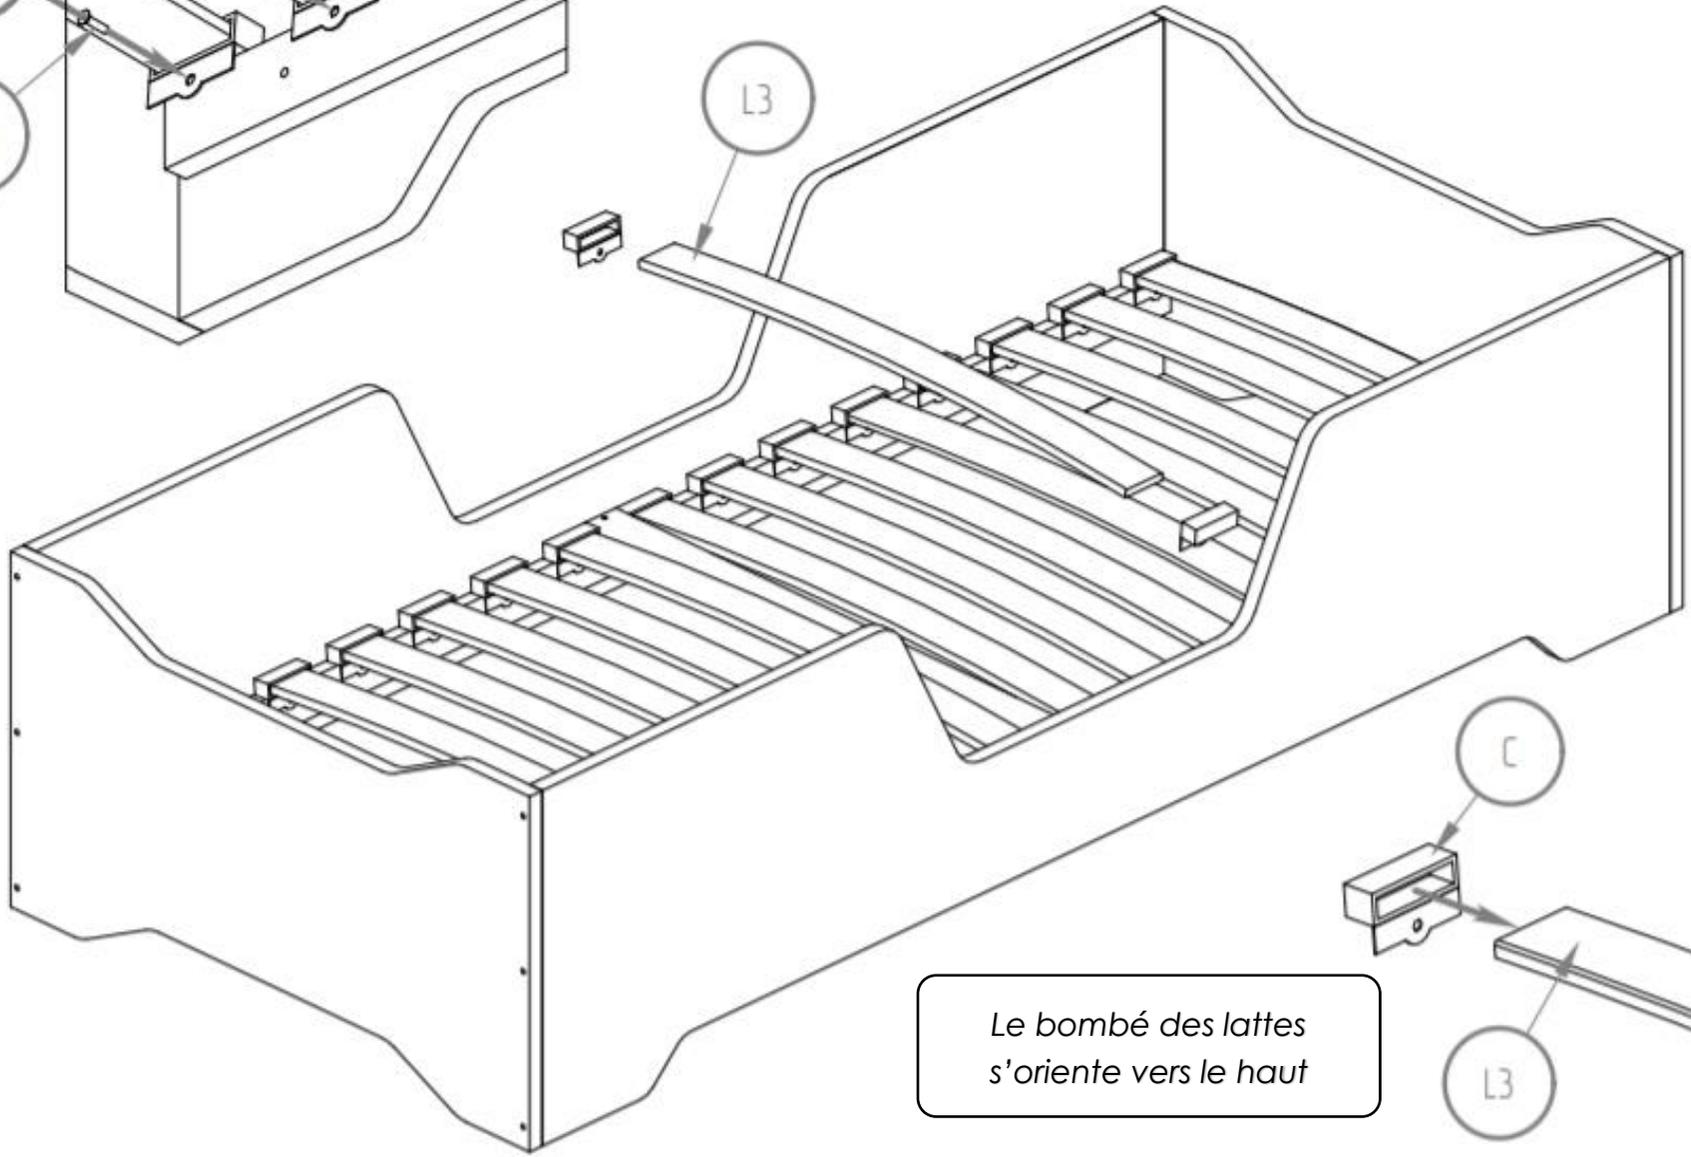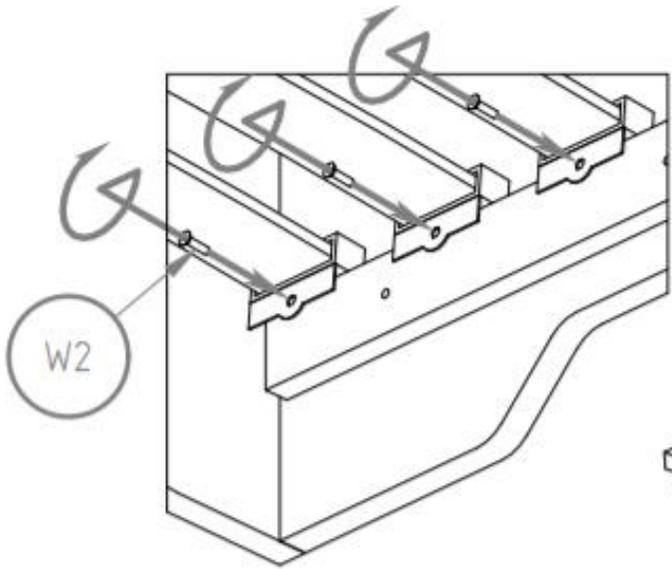


Le bombé des lattes
s'oriente vers le haut


Lit Voilier

60x120 70x140 70x160
80x140 80x150 80x160 80x170
80x180 80x190 80x200
90x140 90x150 90x160 90x170
90x180 90x190 90x200
100x170 100x180 100x190 100x200

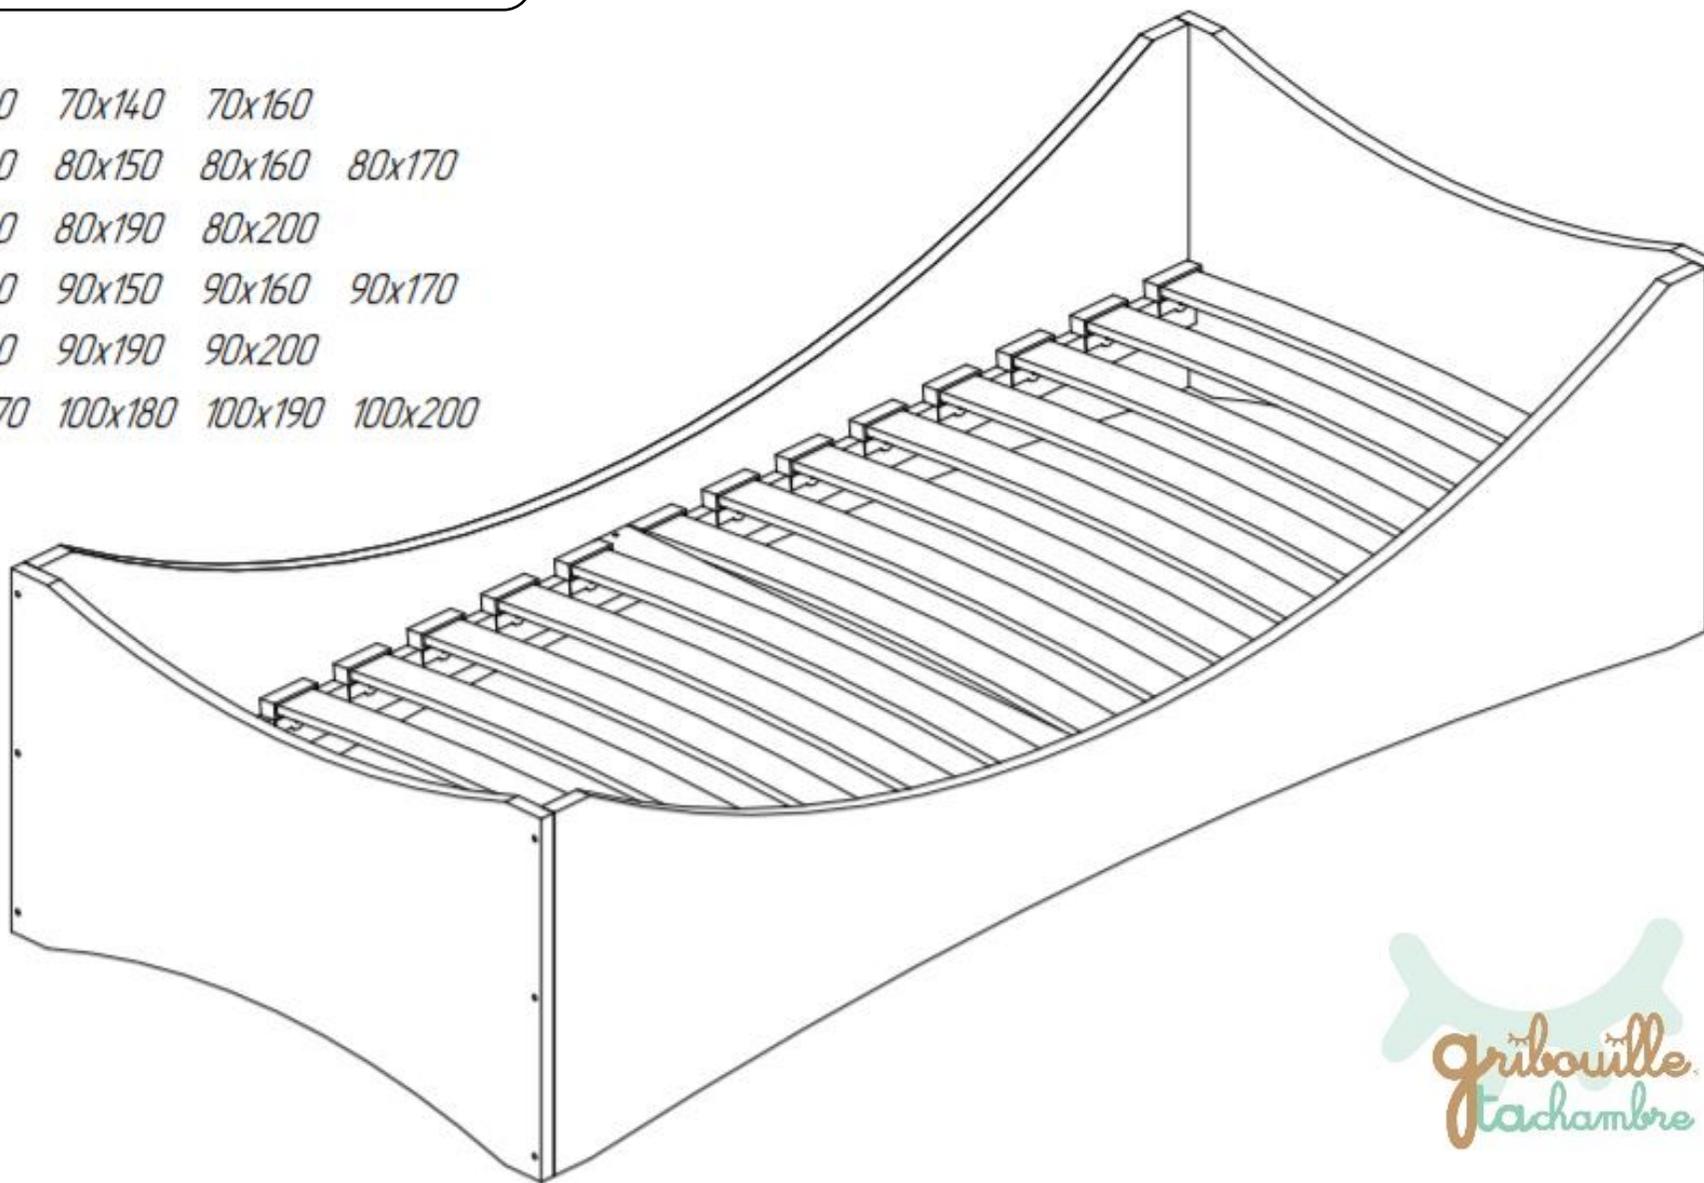

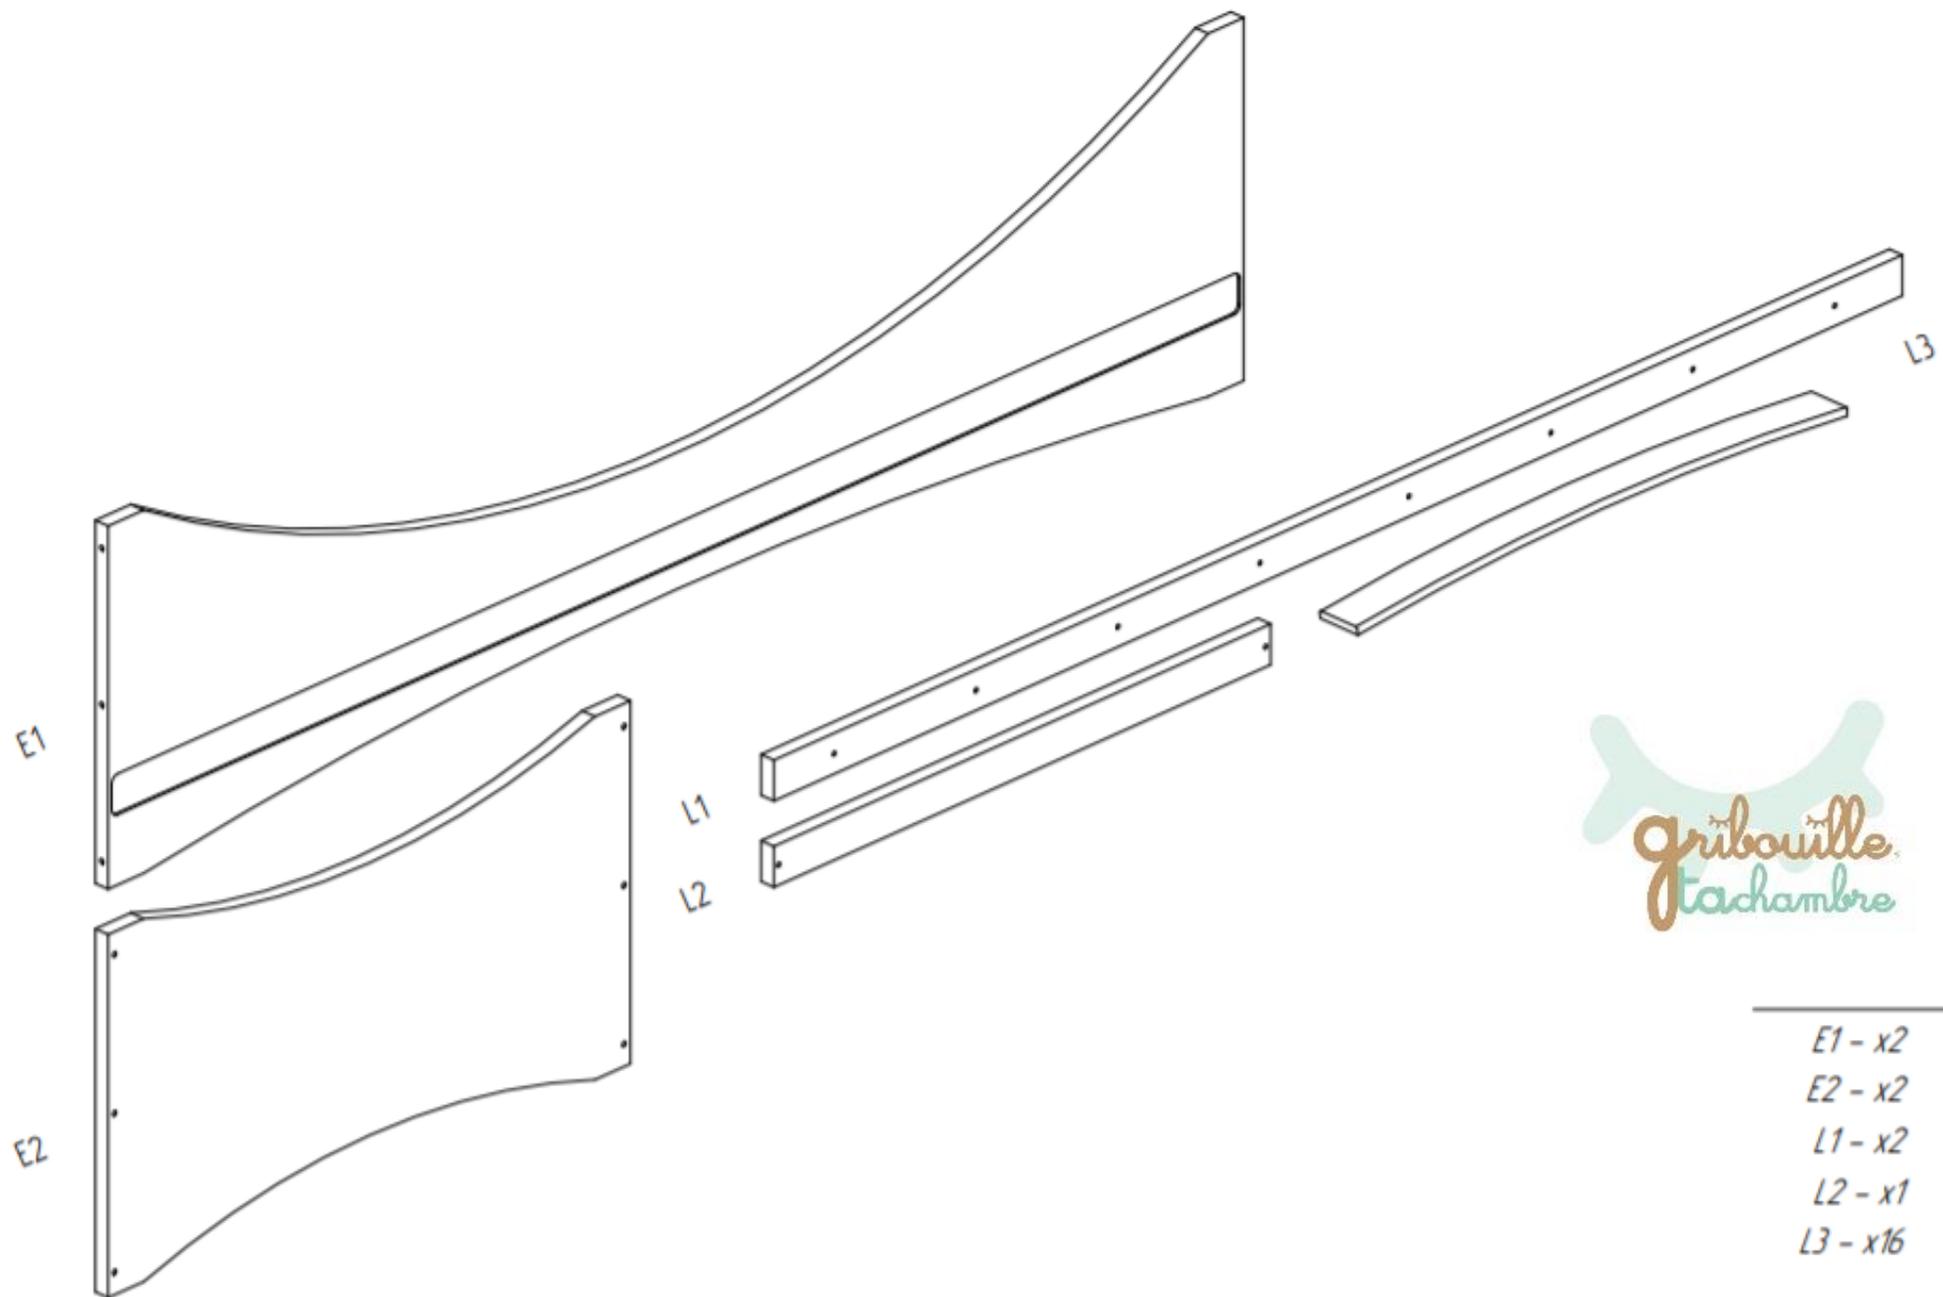

E1 - x2
E2 - x2
L1 - x2
L2 - x1
L3 - x16

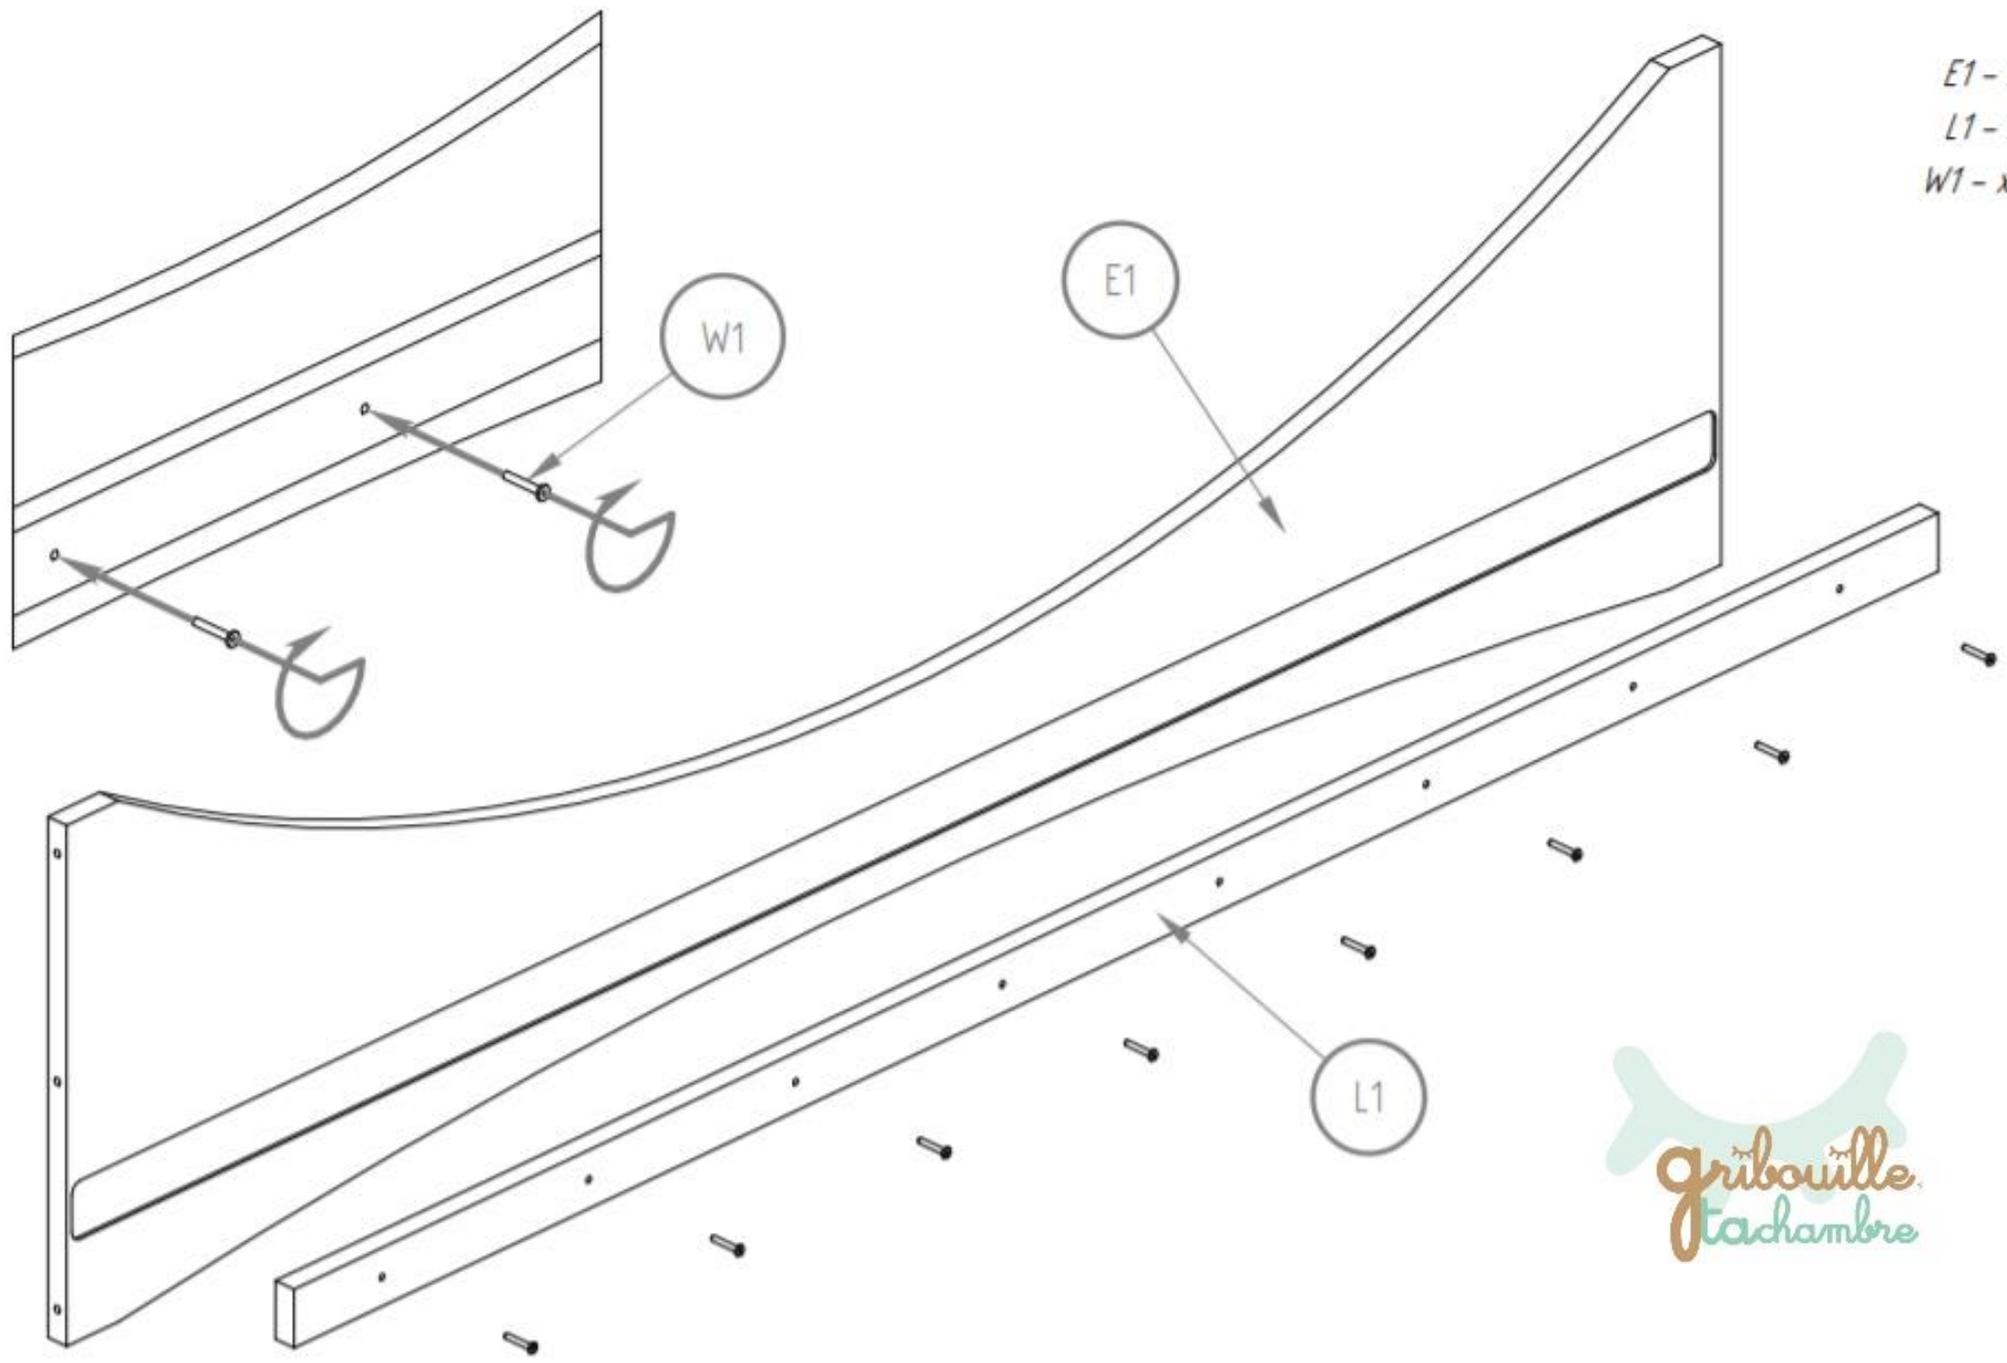


E1 - x2
L1 - x2
W1 - x16







E2 - x2
L2 - x2
S1 - x12
W1 - x2

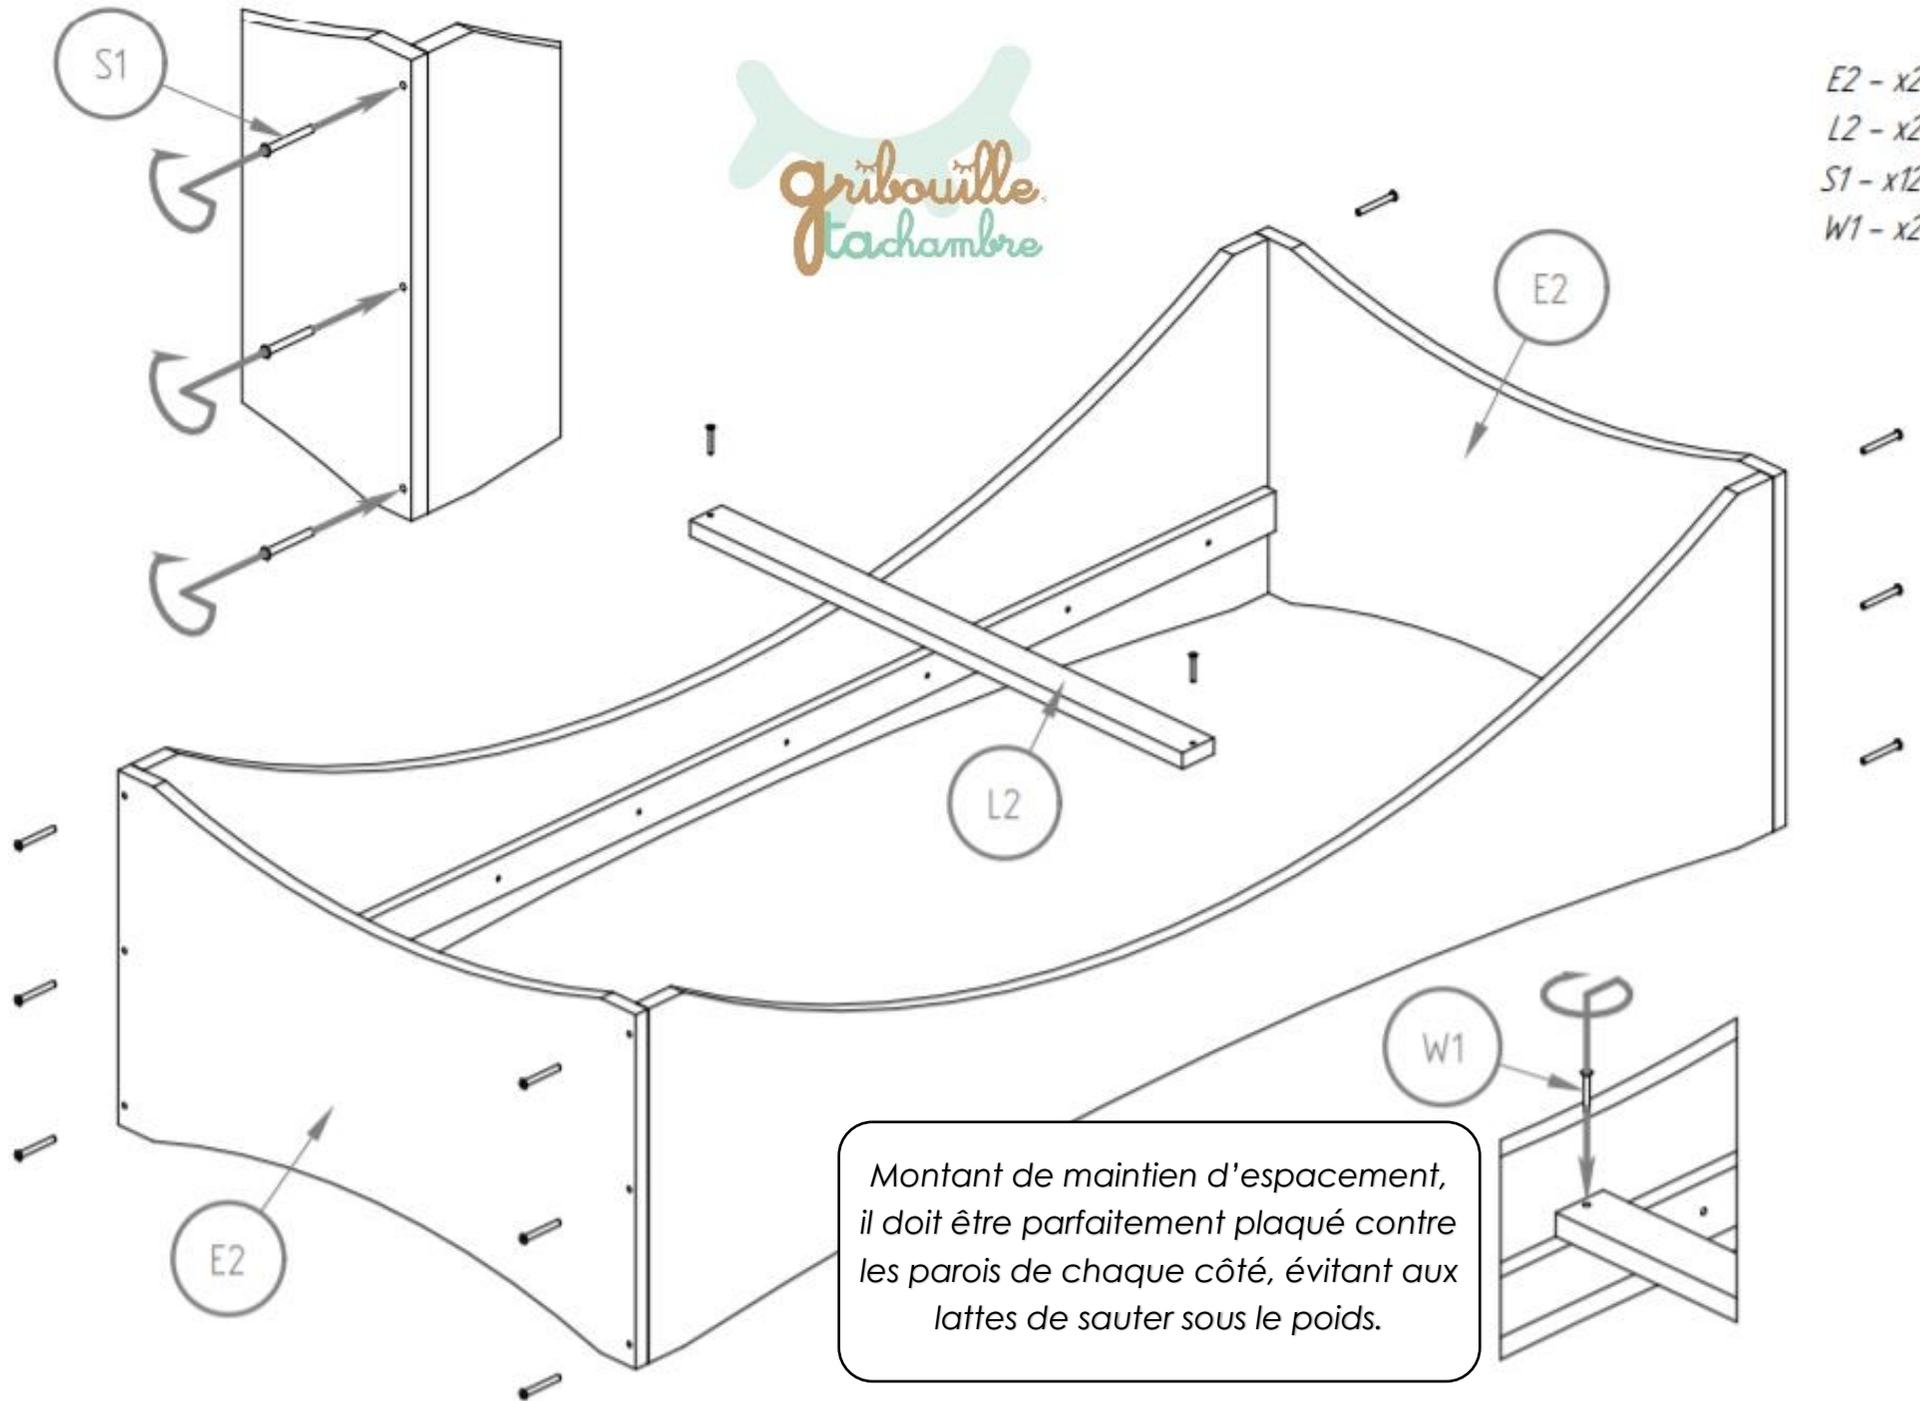




L3 - x16
C - x32
W2 - x32

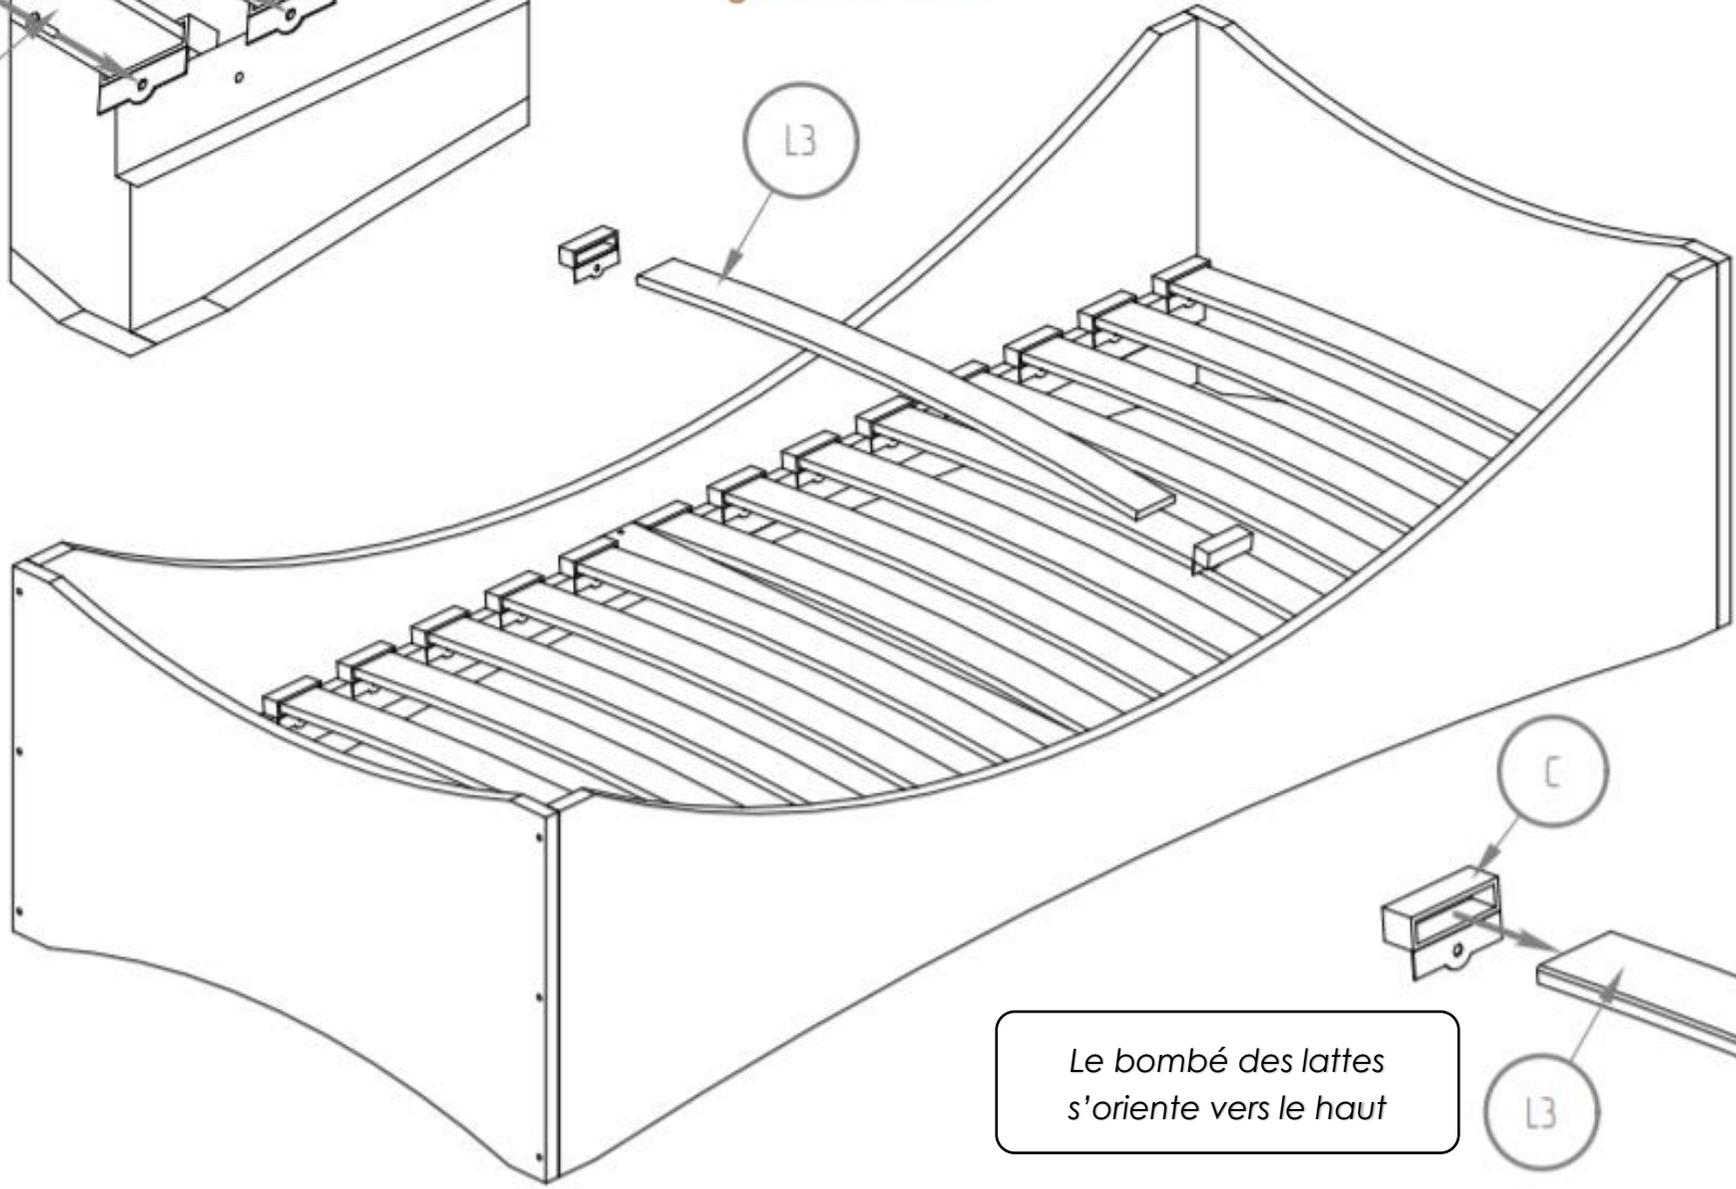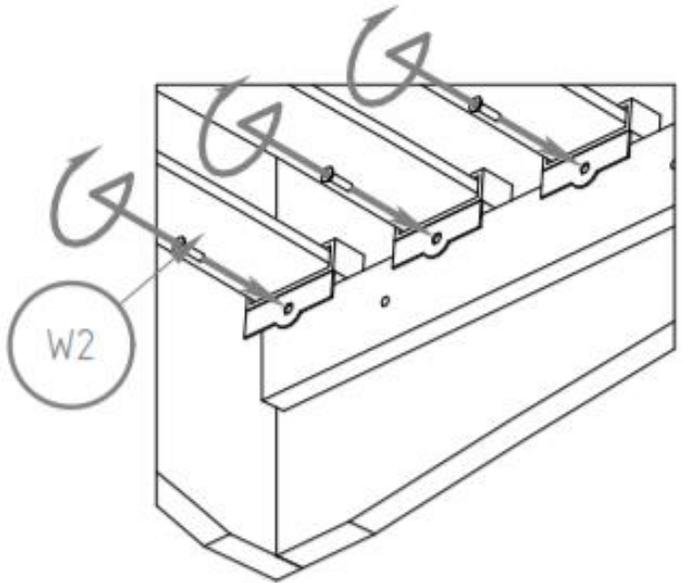

Le bombé des lattes
s'oriente vers le haut

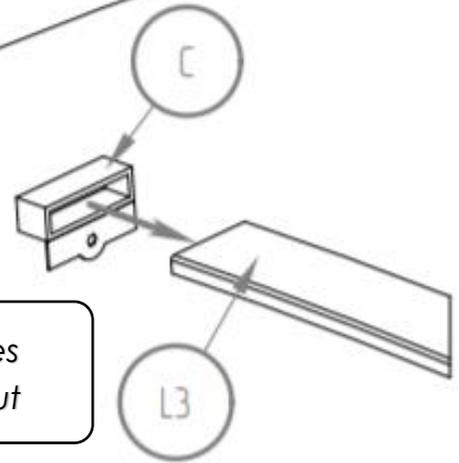

Lit Bateau

Montage sens ouverture au choix

60x120 70x140 70x160


80x140 80x150 80x160 80x170


80x180 80x190 80x200

90x140 90x150 90x160 90x170


90x180 90x190 90x200


100x170 100x180 100x190 100x200

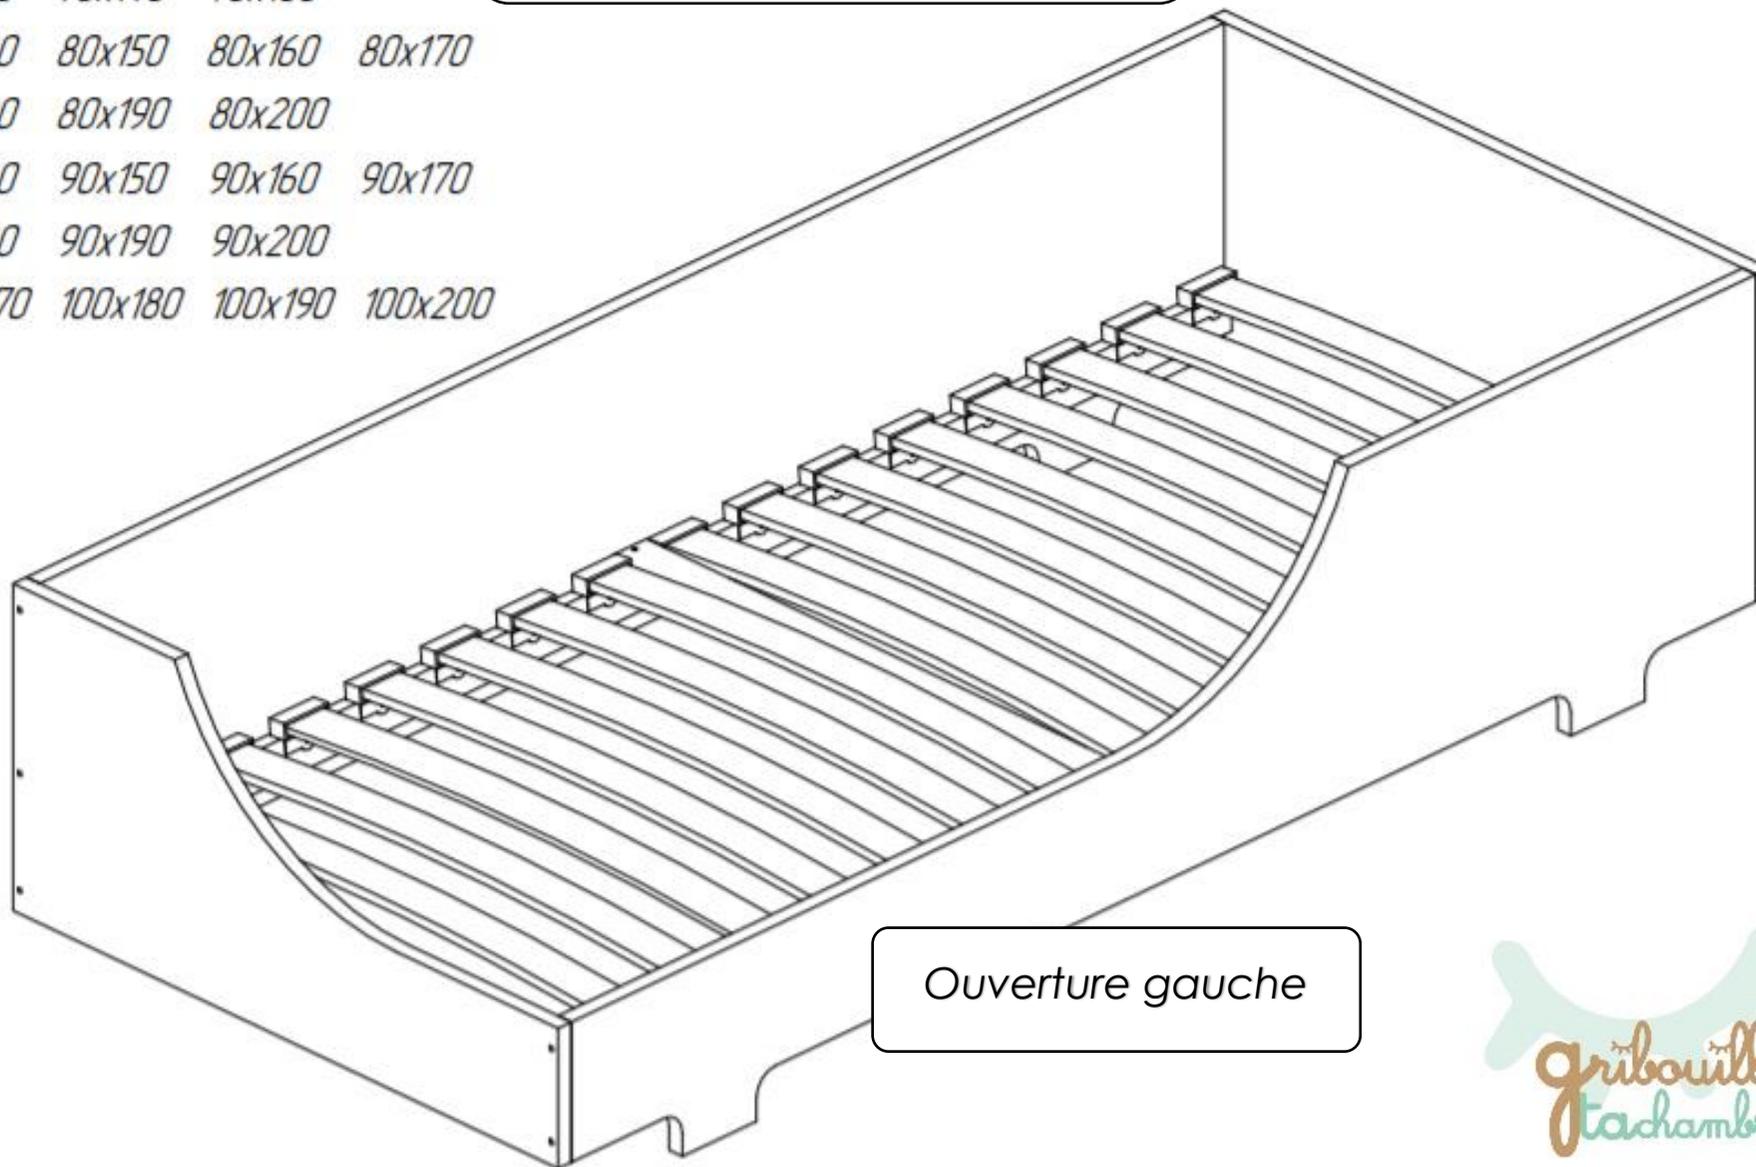

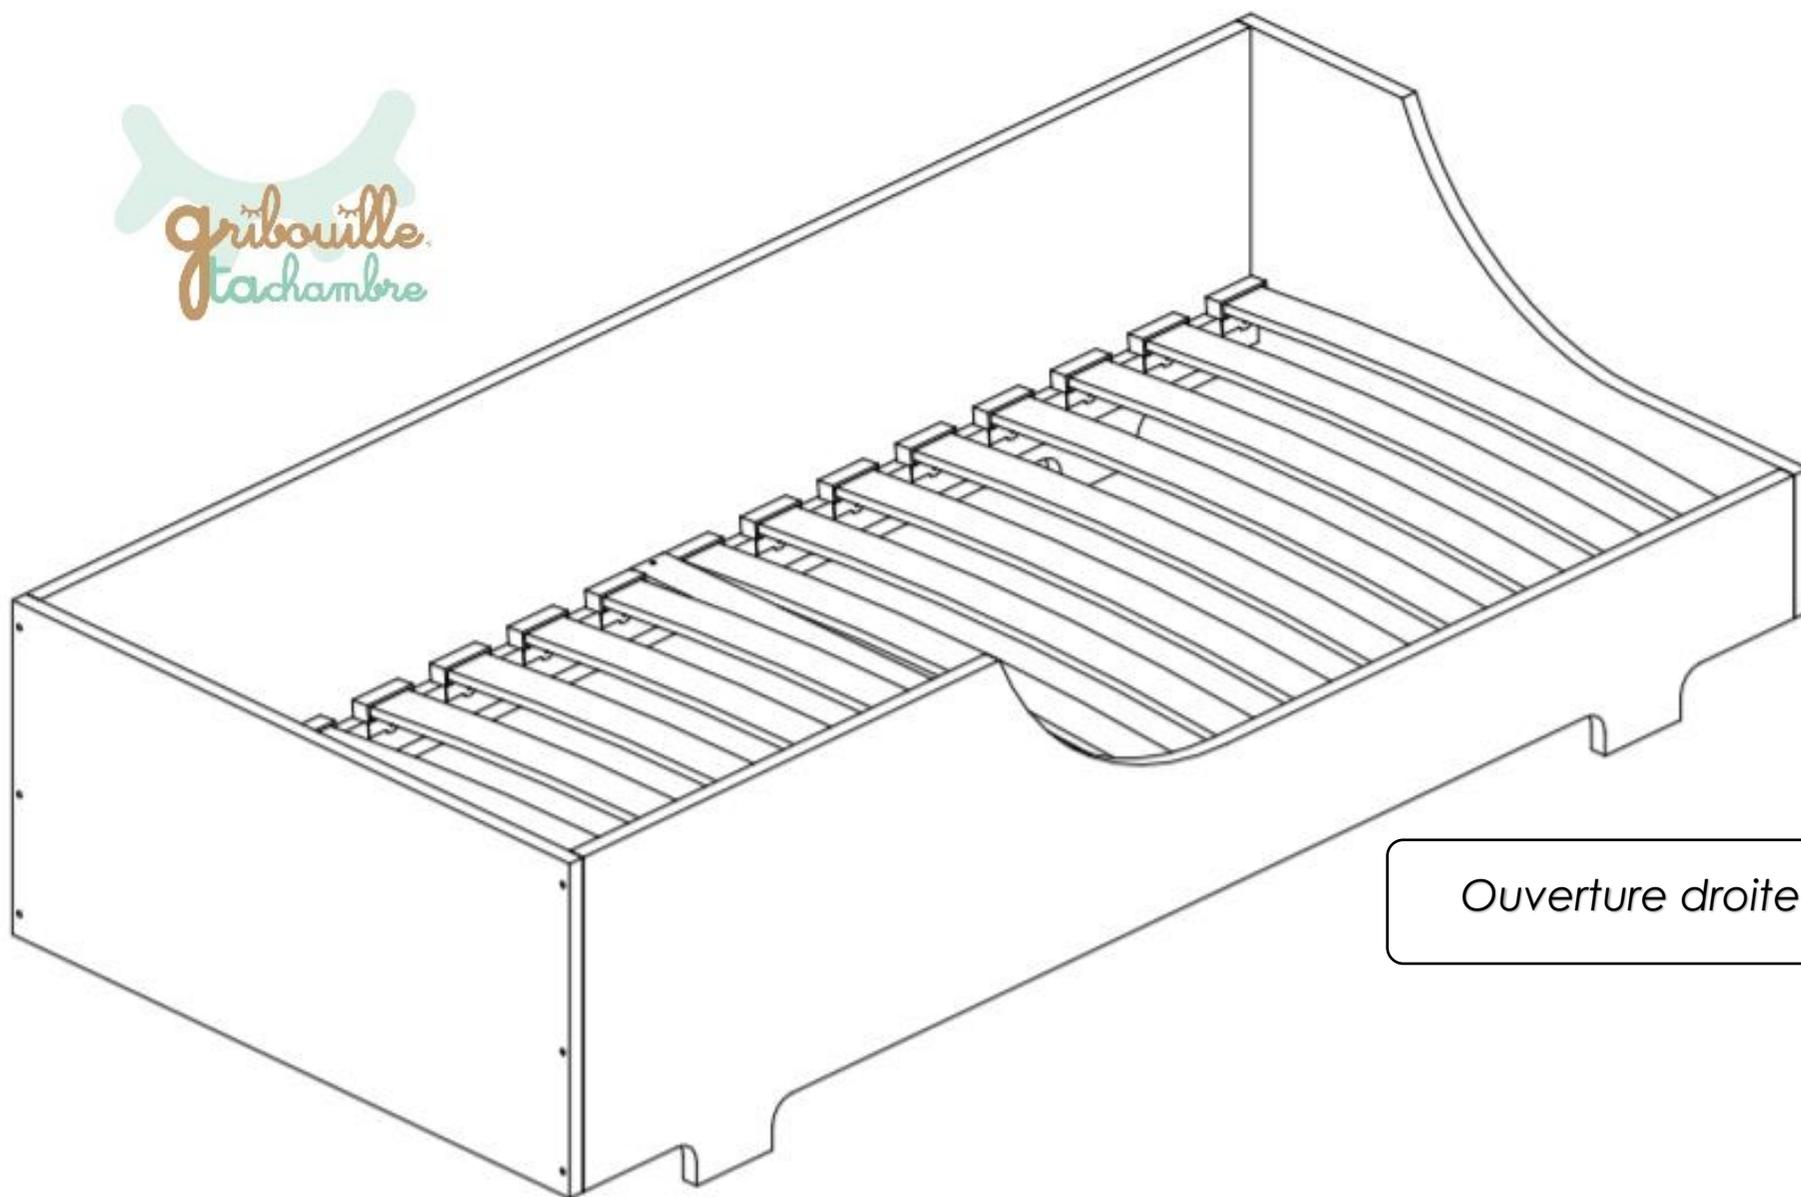

Ouverture droite

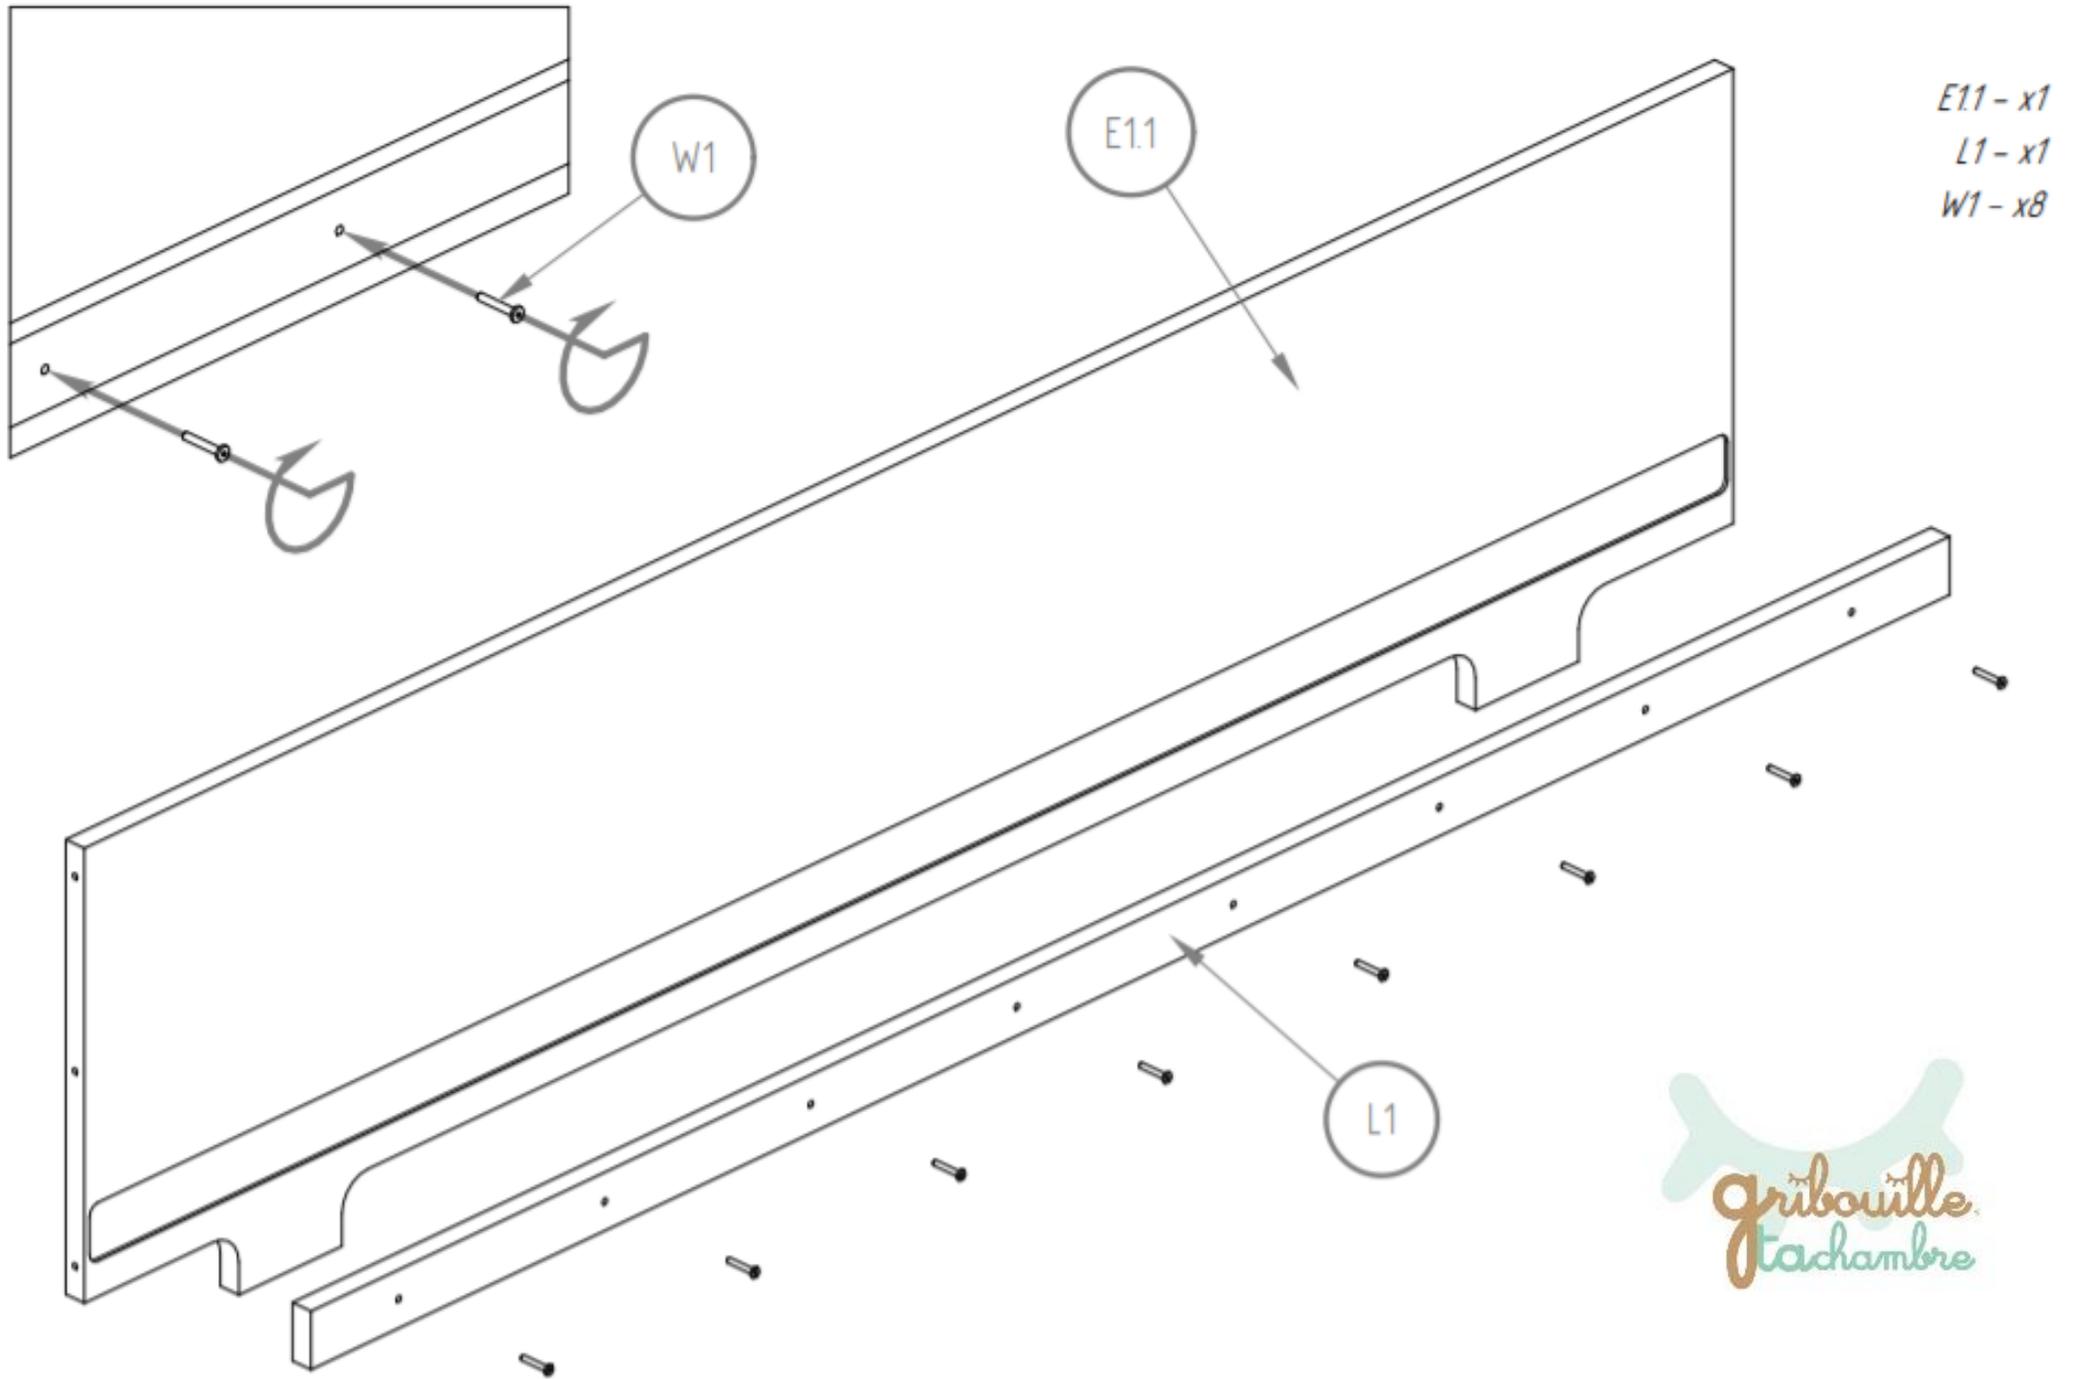

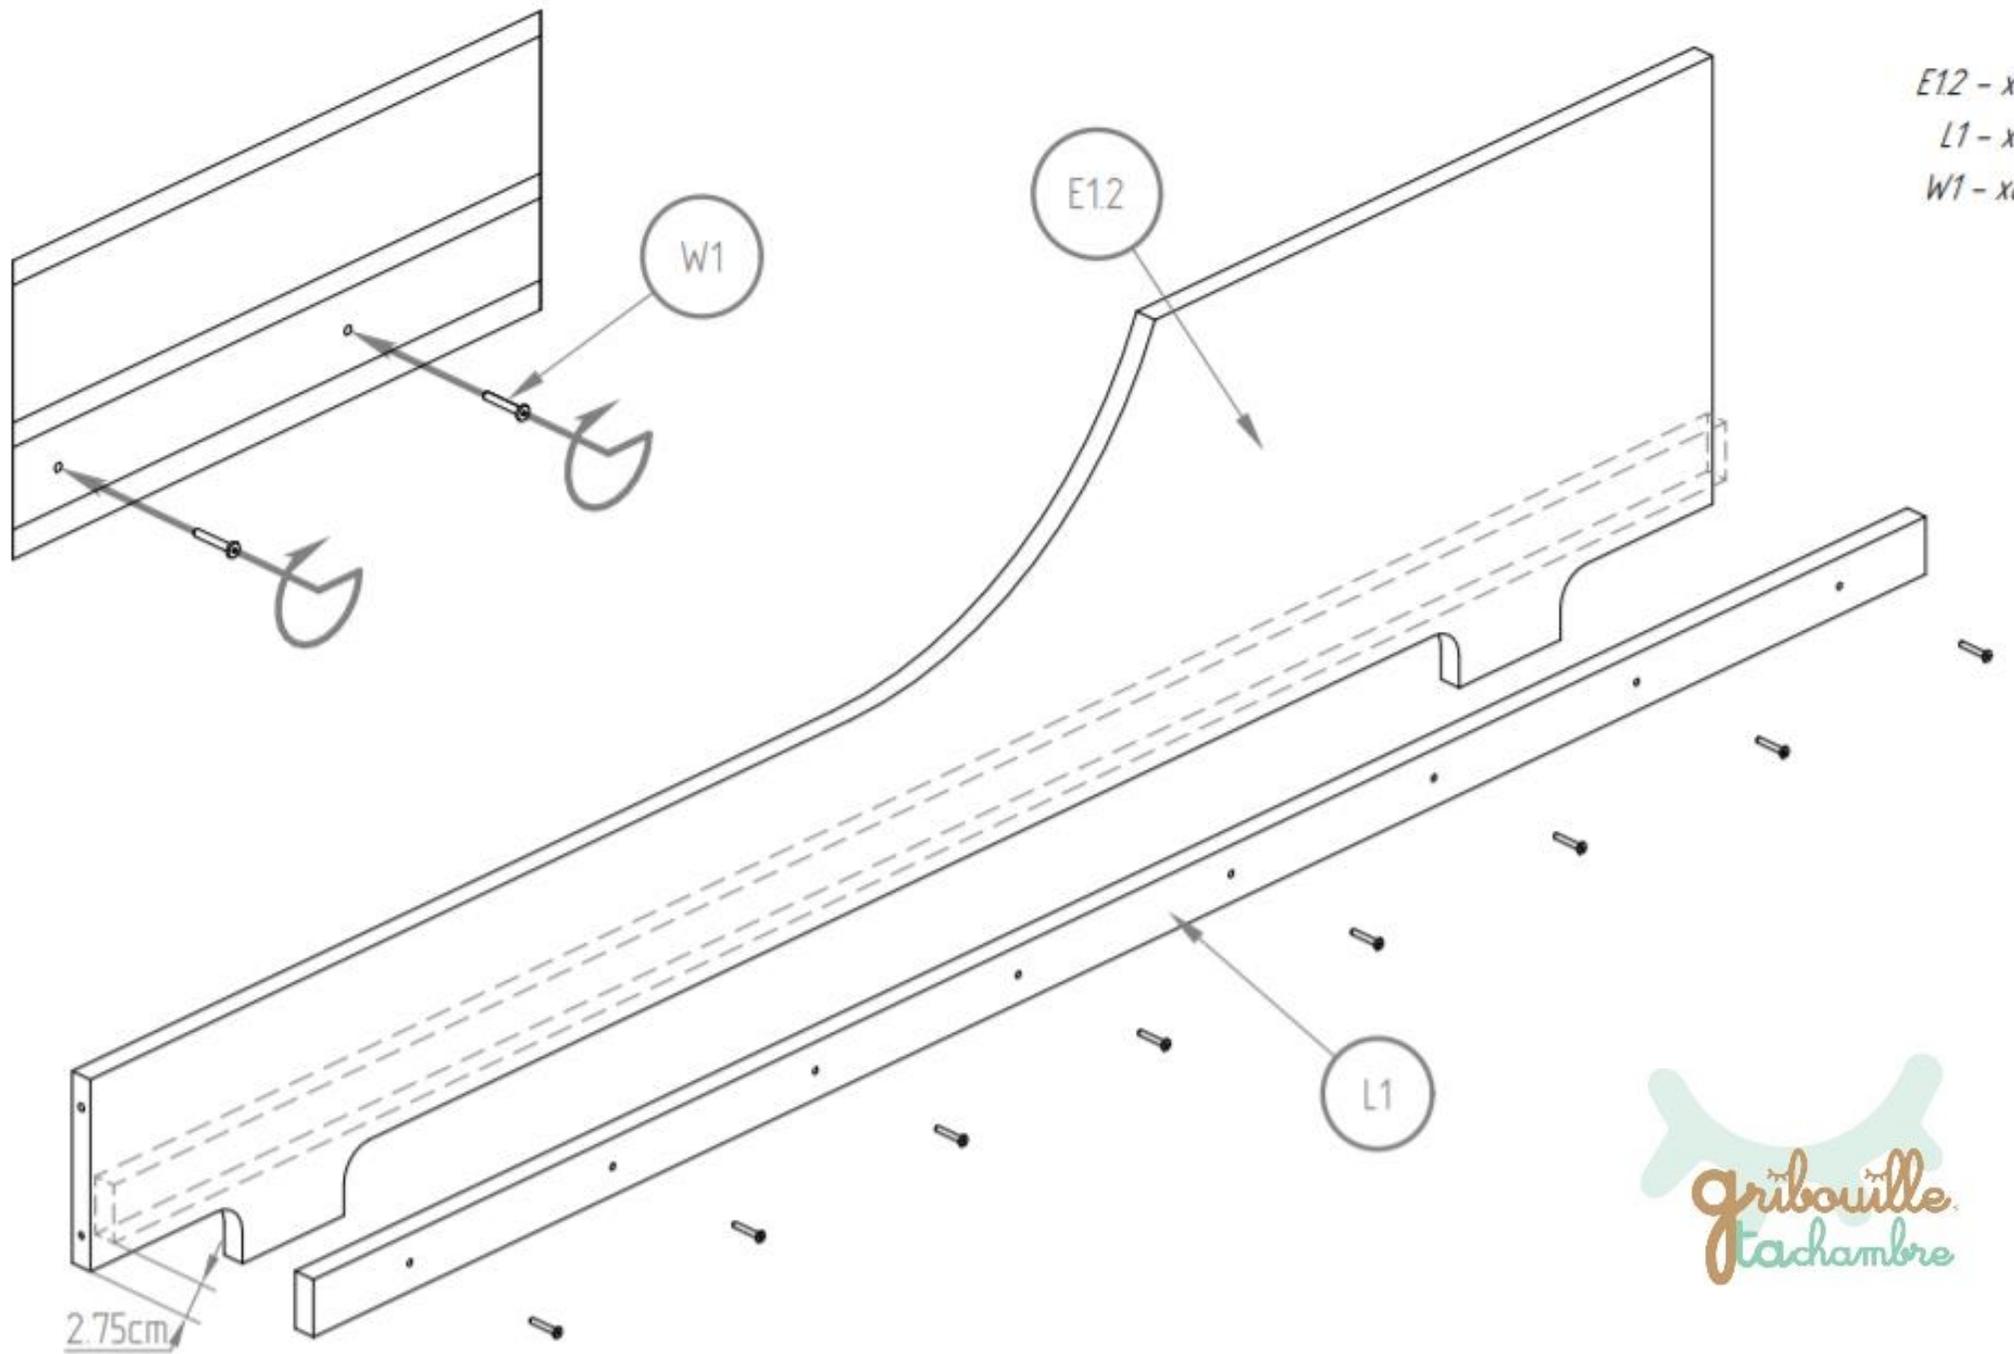




E21 - x1

E22 - x1

L2 - x2

S1 - x11

W1 - x2

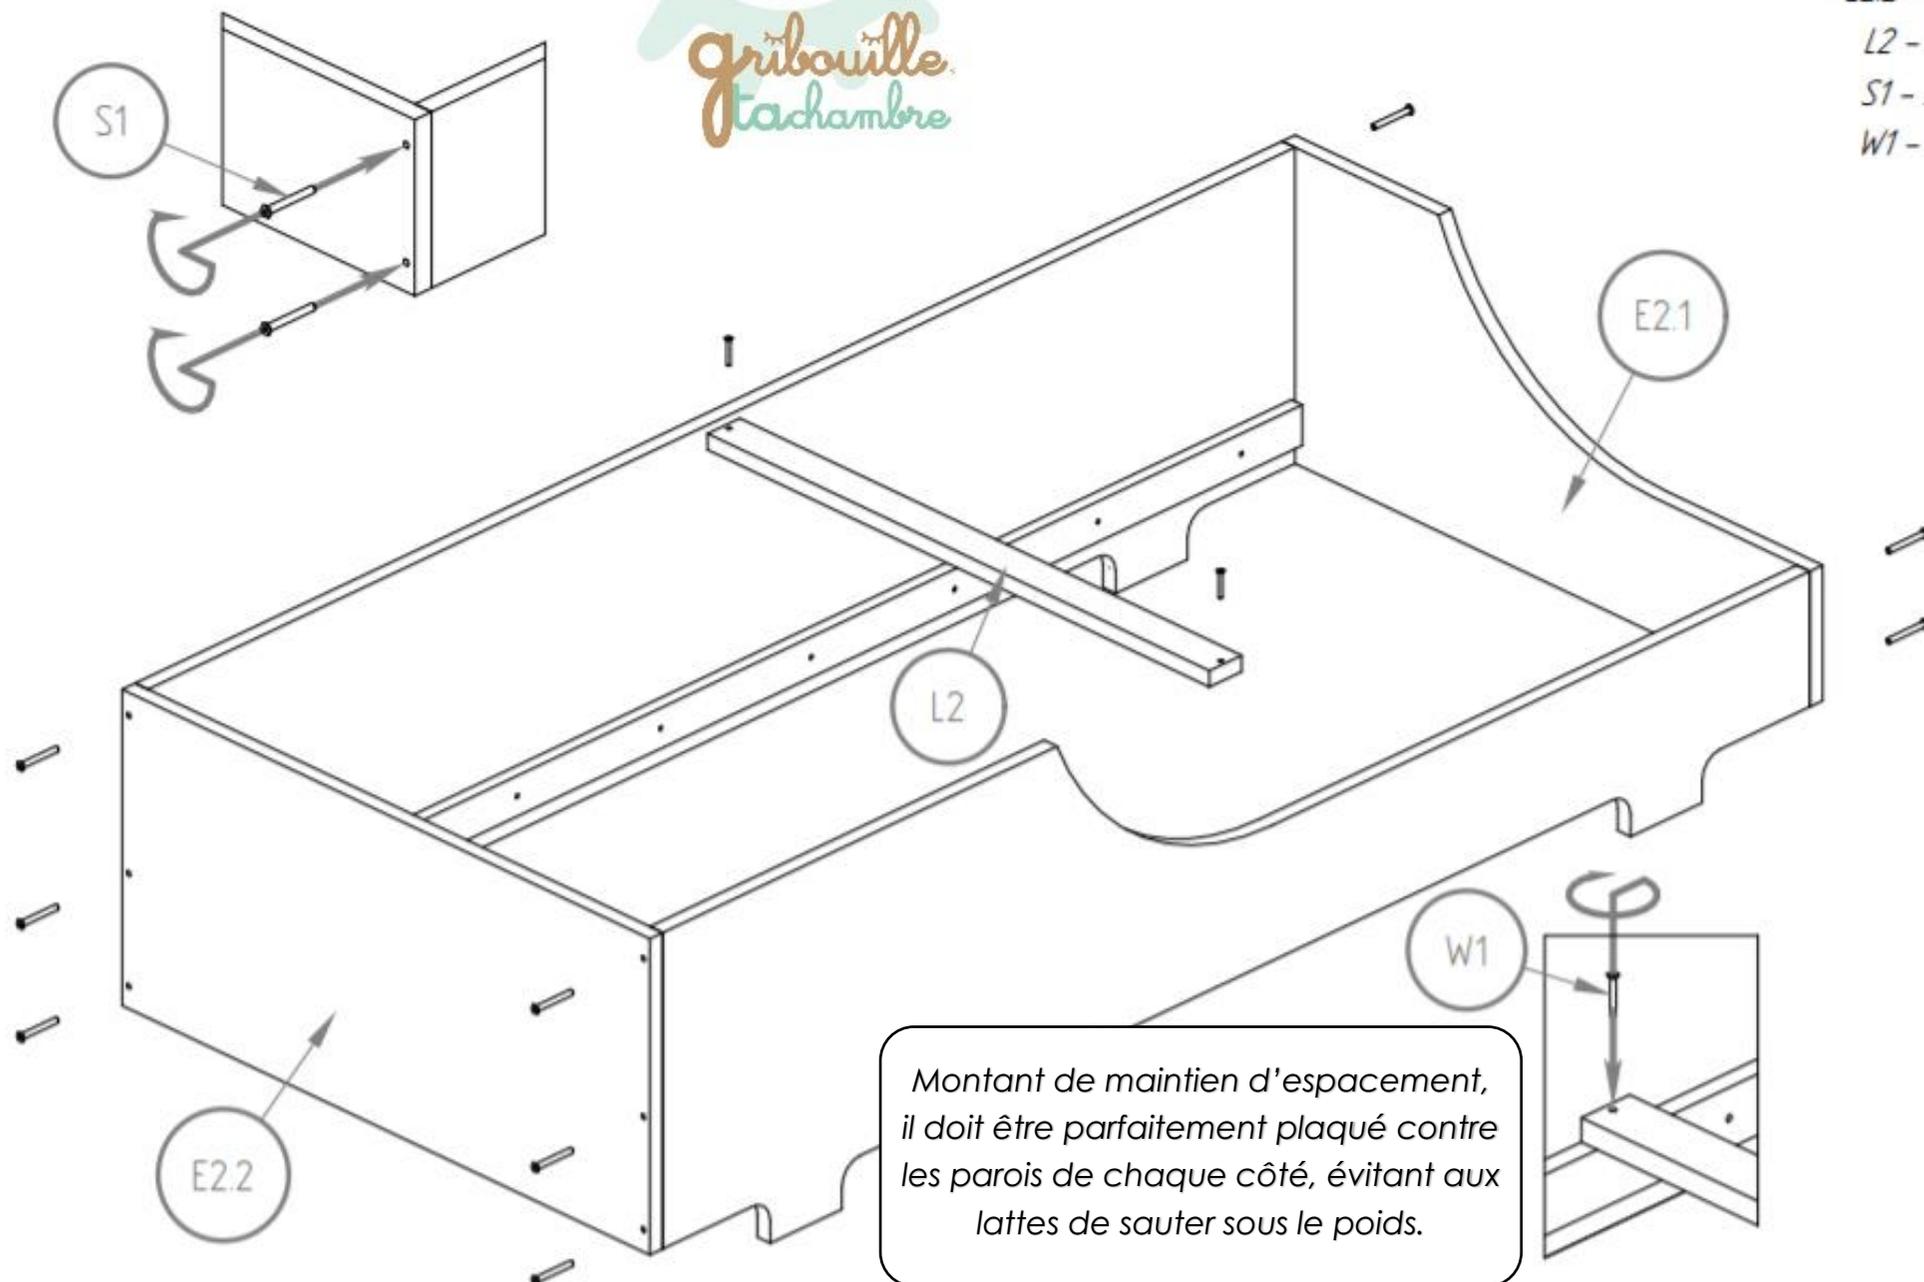



Montant de maintien d'espacement,
il doit être parfaitement plaqué contre
les parois de chaque côté, évitant aux
lattes de sauter sous le poids.




L3 - x16

C - x32

W2 - x32

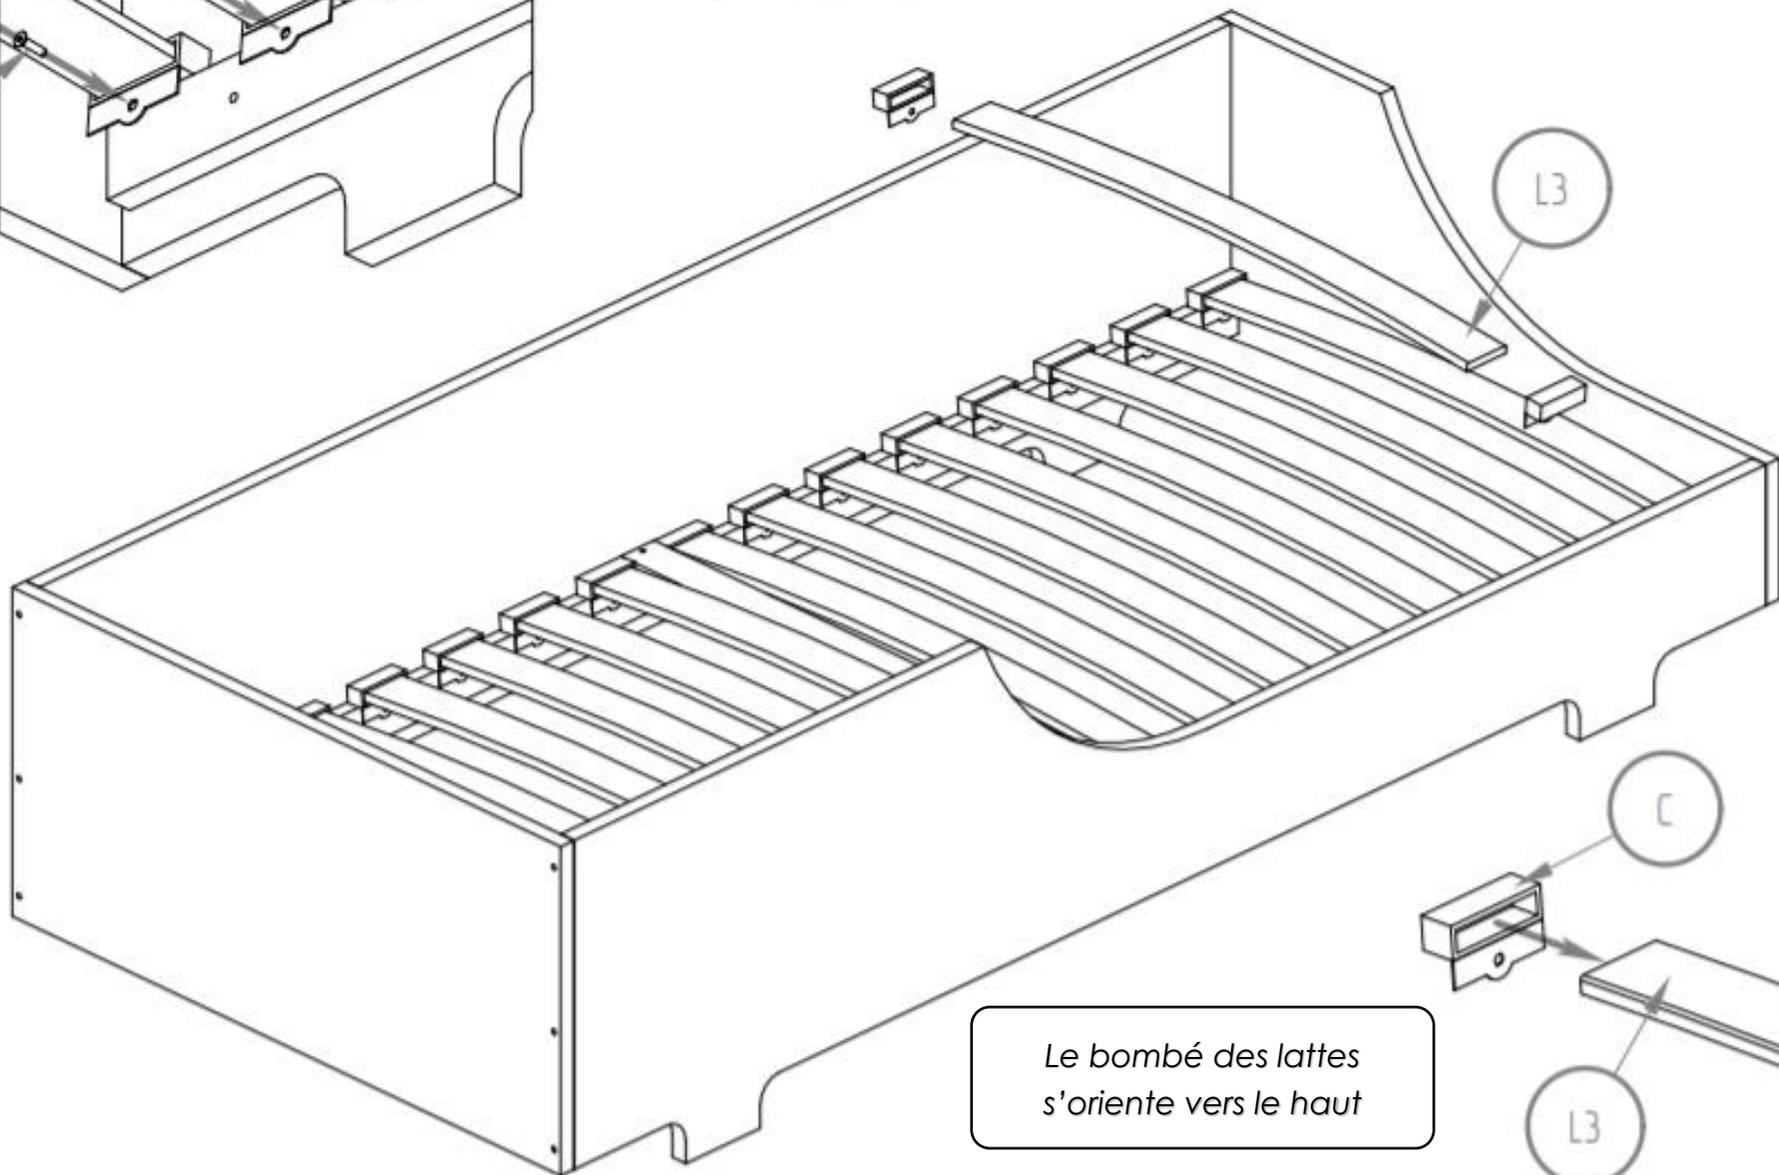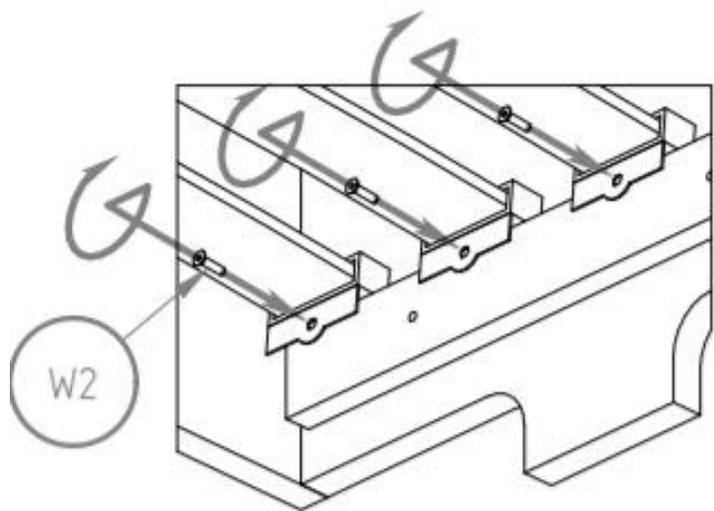

Le bombé des lattes s'oriente vers le haut

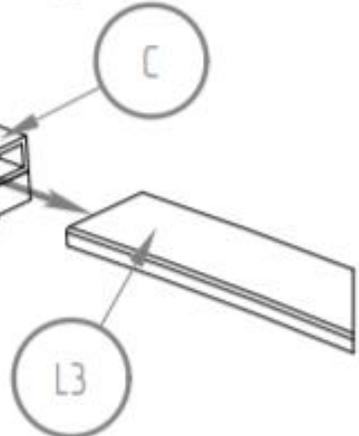

Lit Mont Blanc

60x120 70x140 70x160


80x140 80x150 80x160 80x170


80x180 80x190 80x200

90x140 90x150 90x160 90x170

90x180 90x190 90x200

100x170 100x180 100x190 100x200

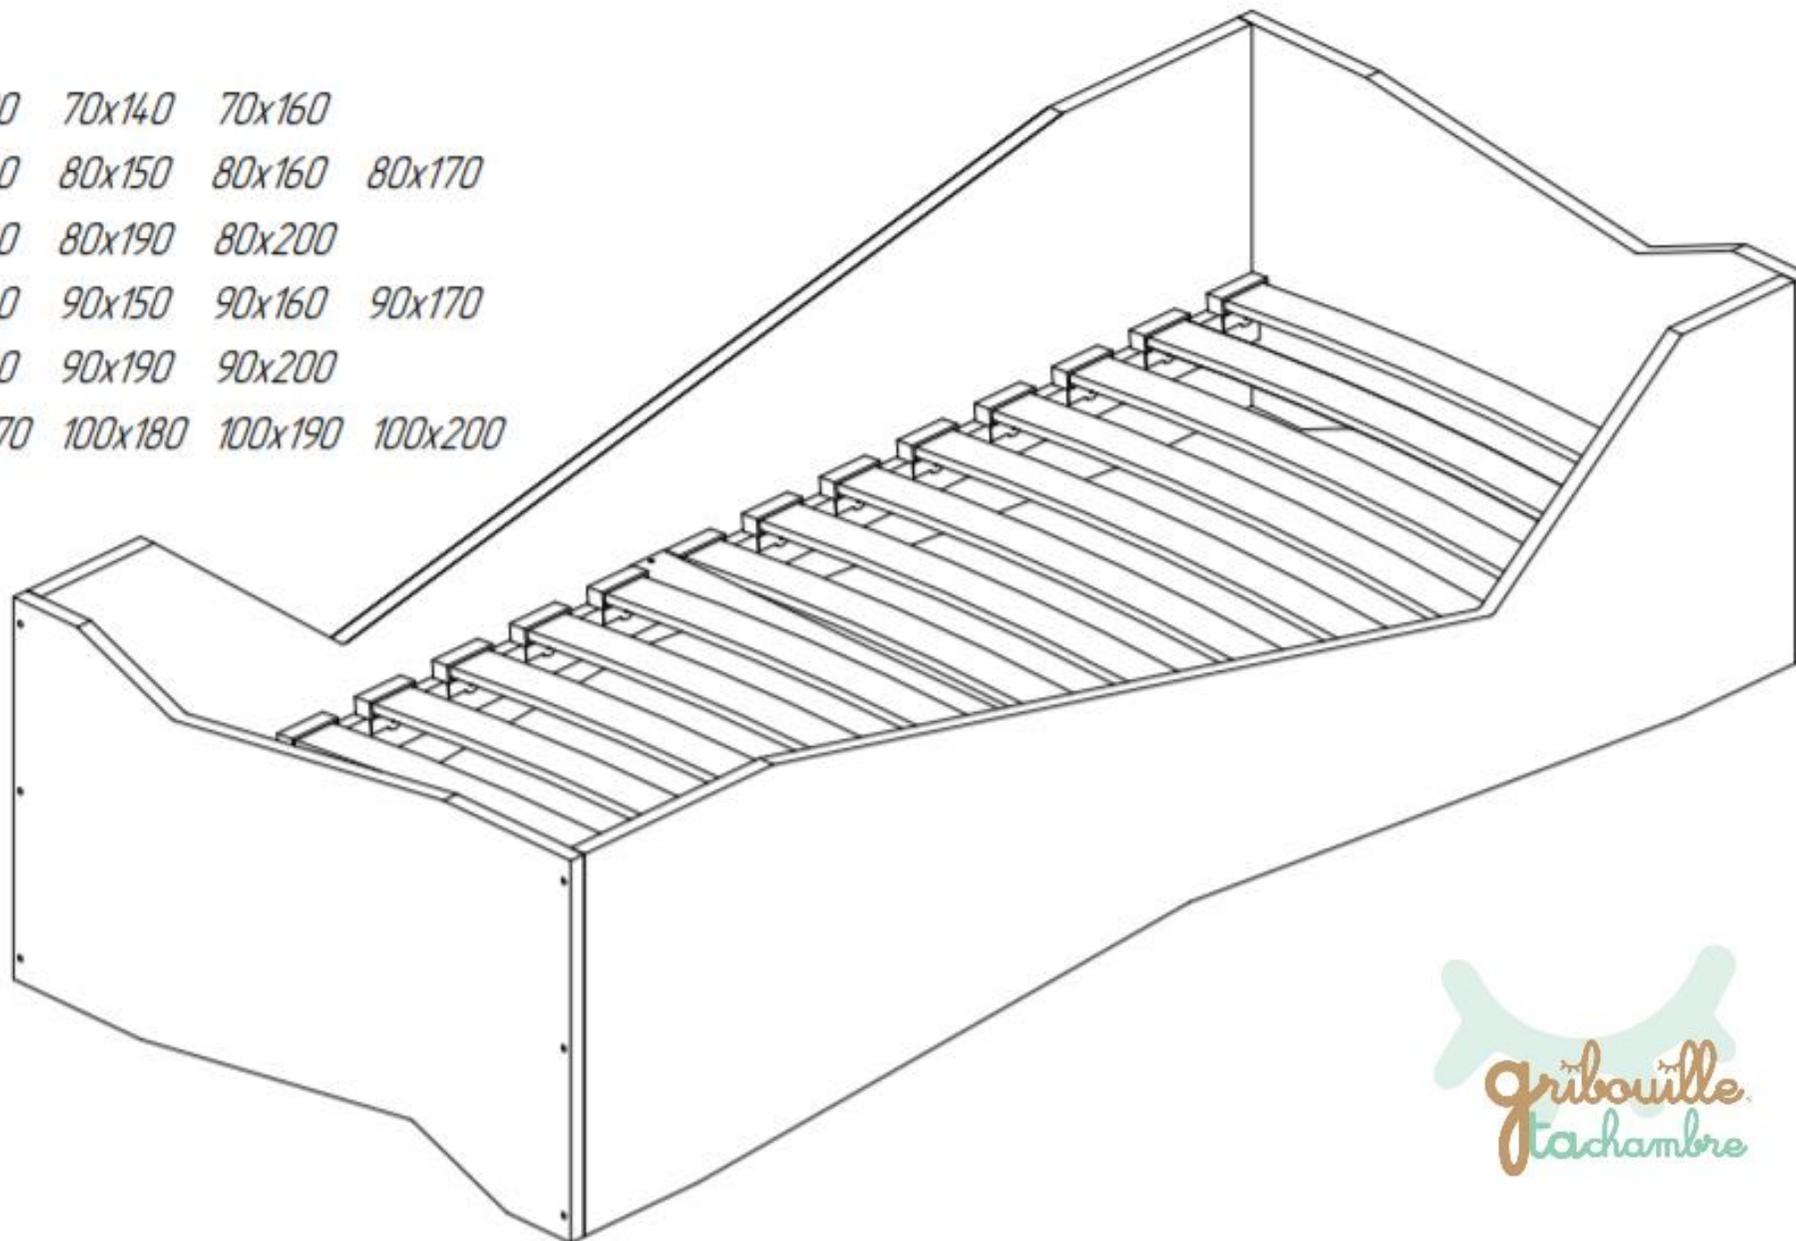

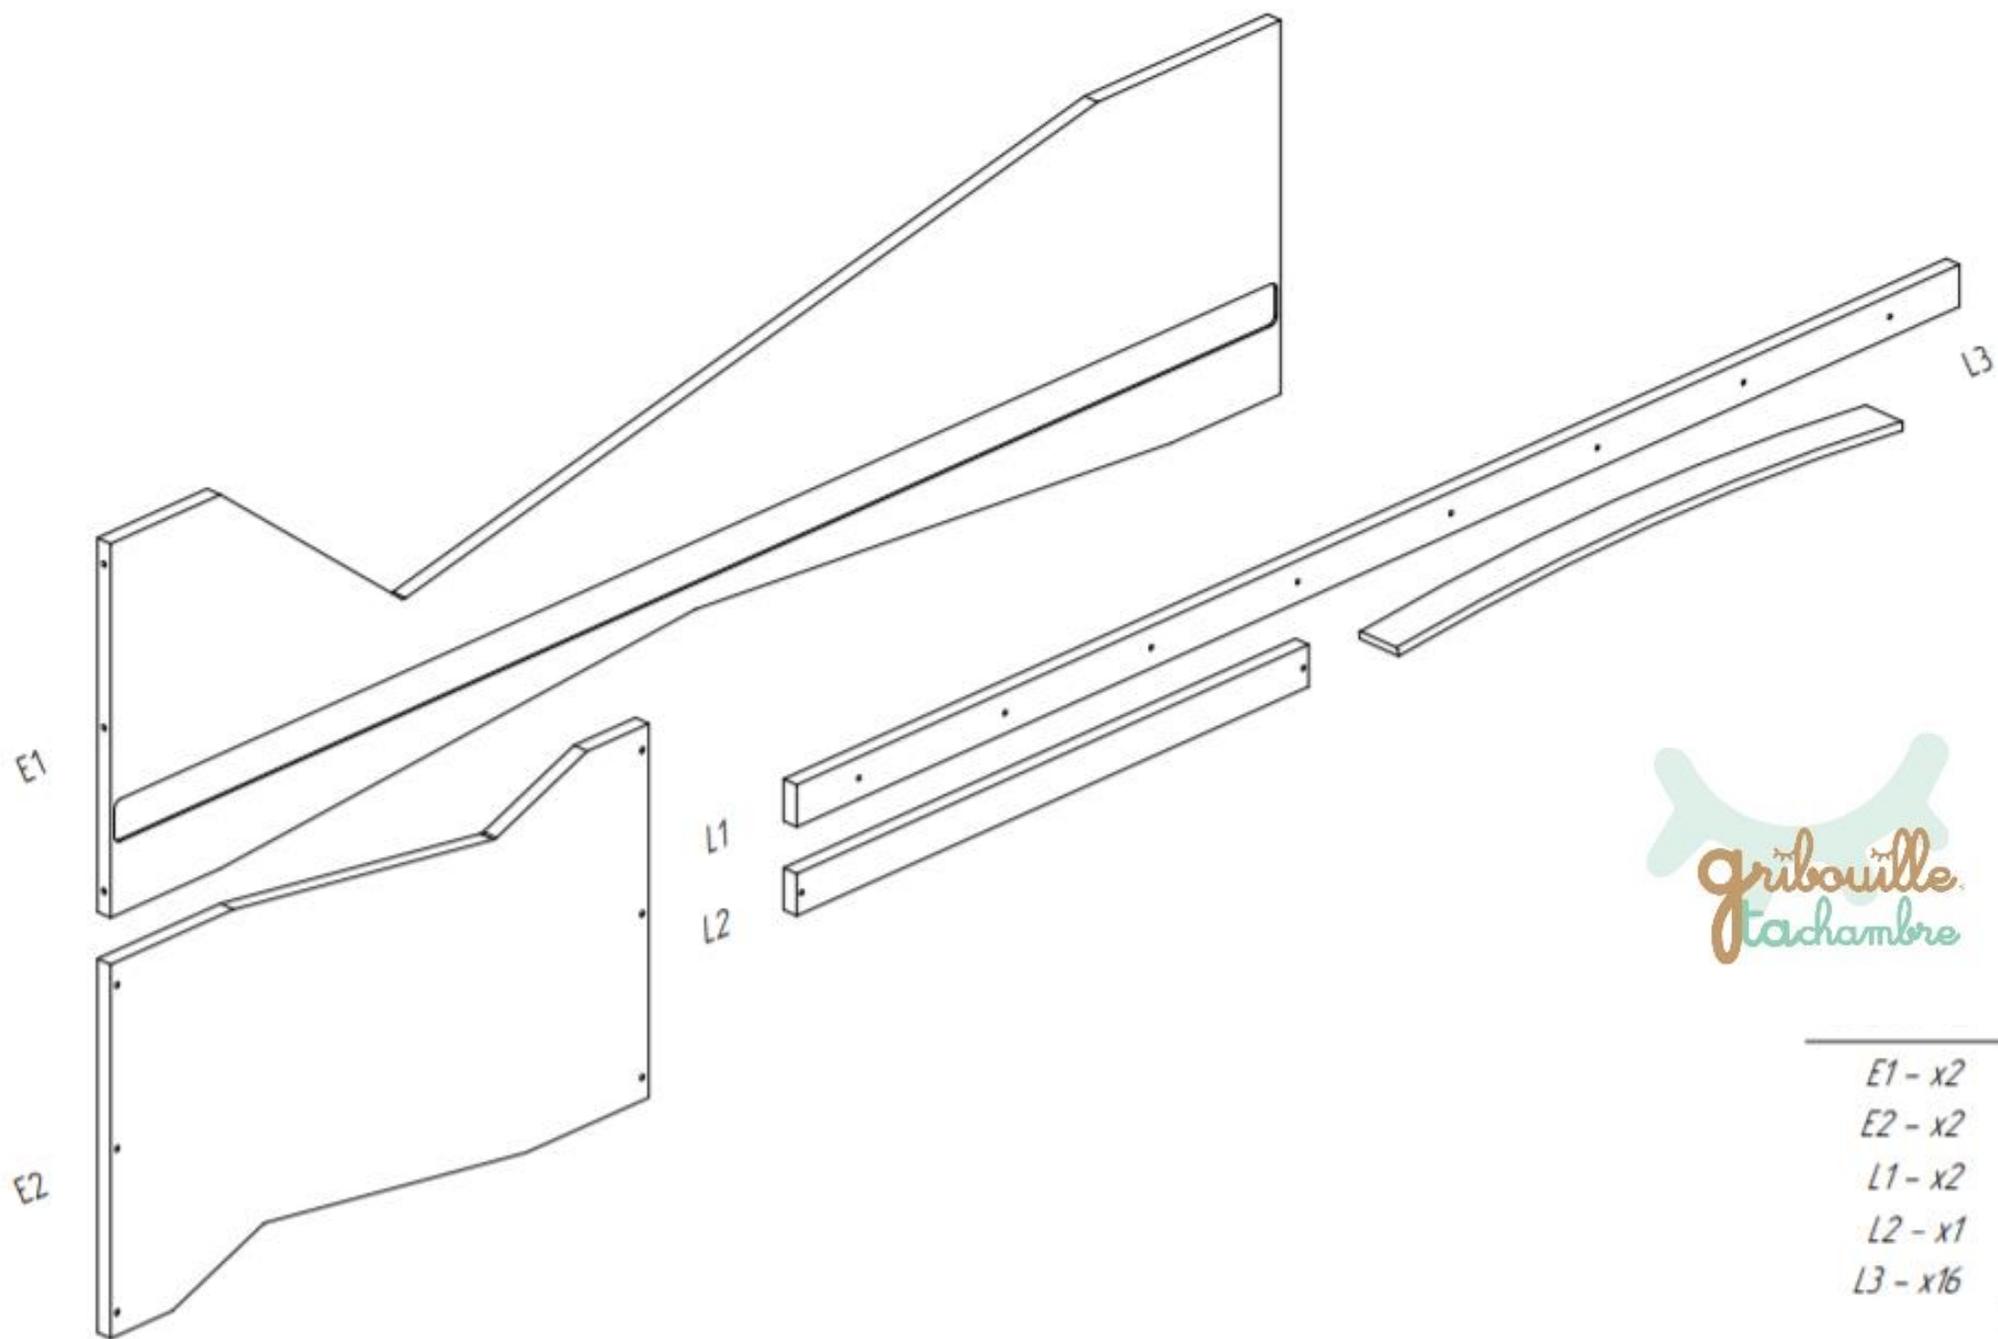


Gribouille.
Tachambre


E1 - x2

E2 - x2

L1 - x2

L2 - x1

L3 - x16

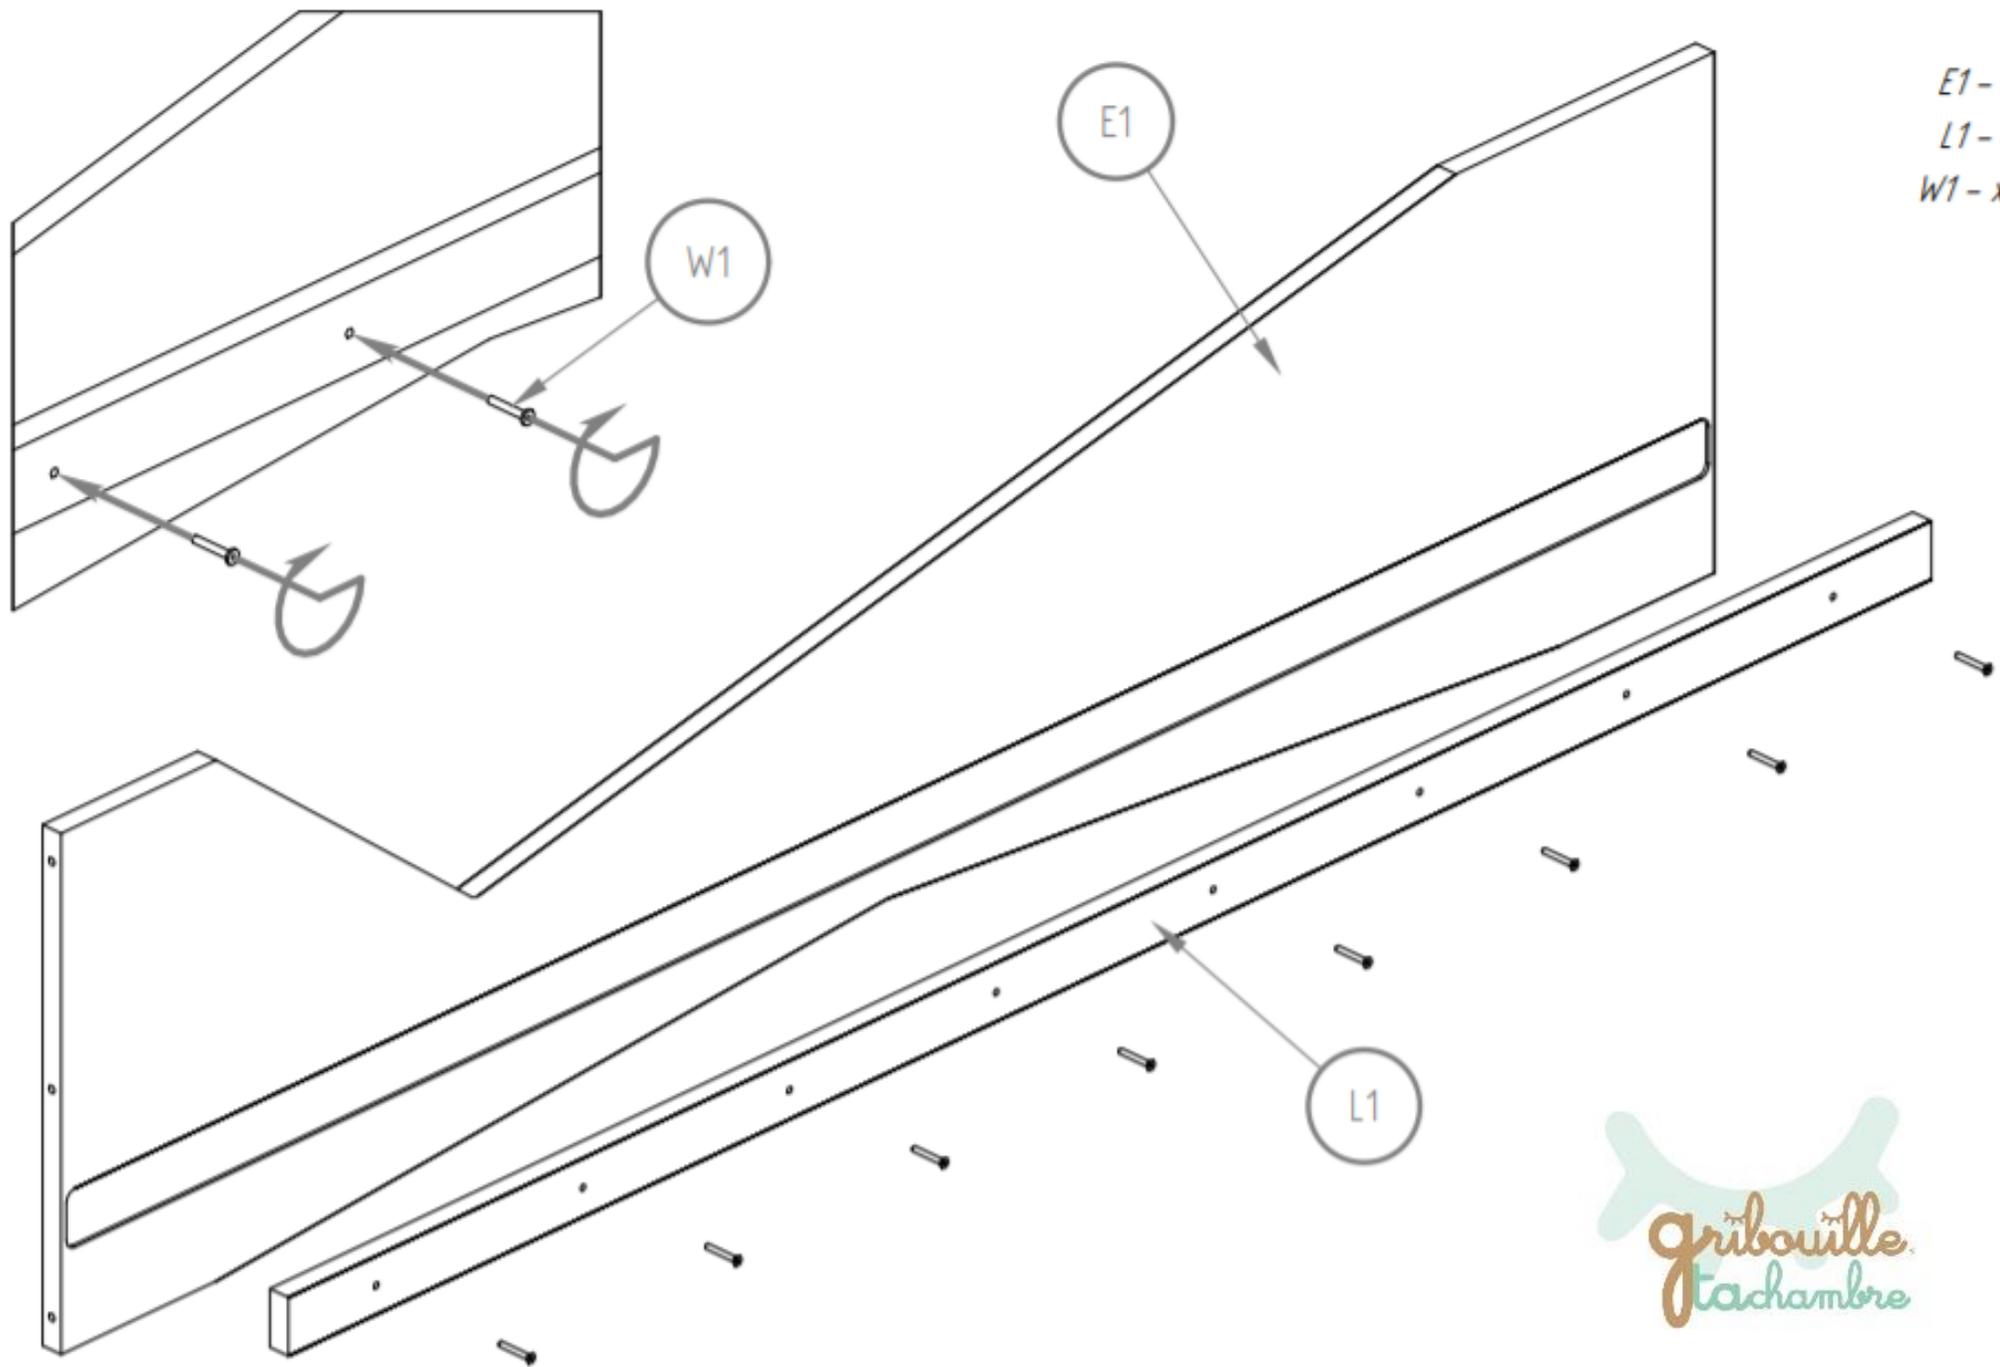


E1 - x2
L1 - x2
W1 - x16






- E2 - x2
- L2 - x2
- S1 - x12
- W1 - x2

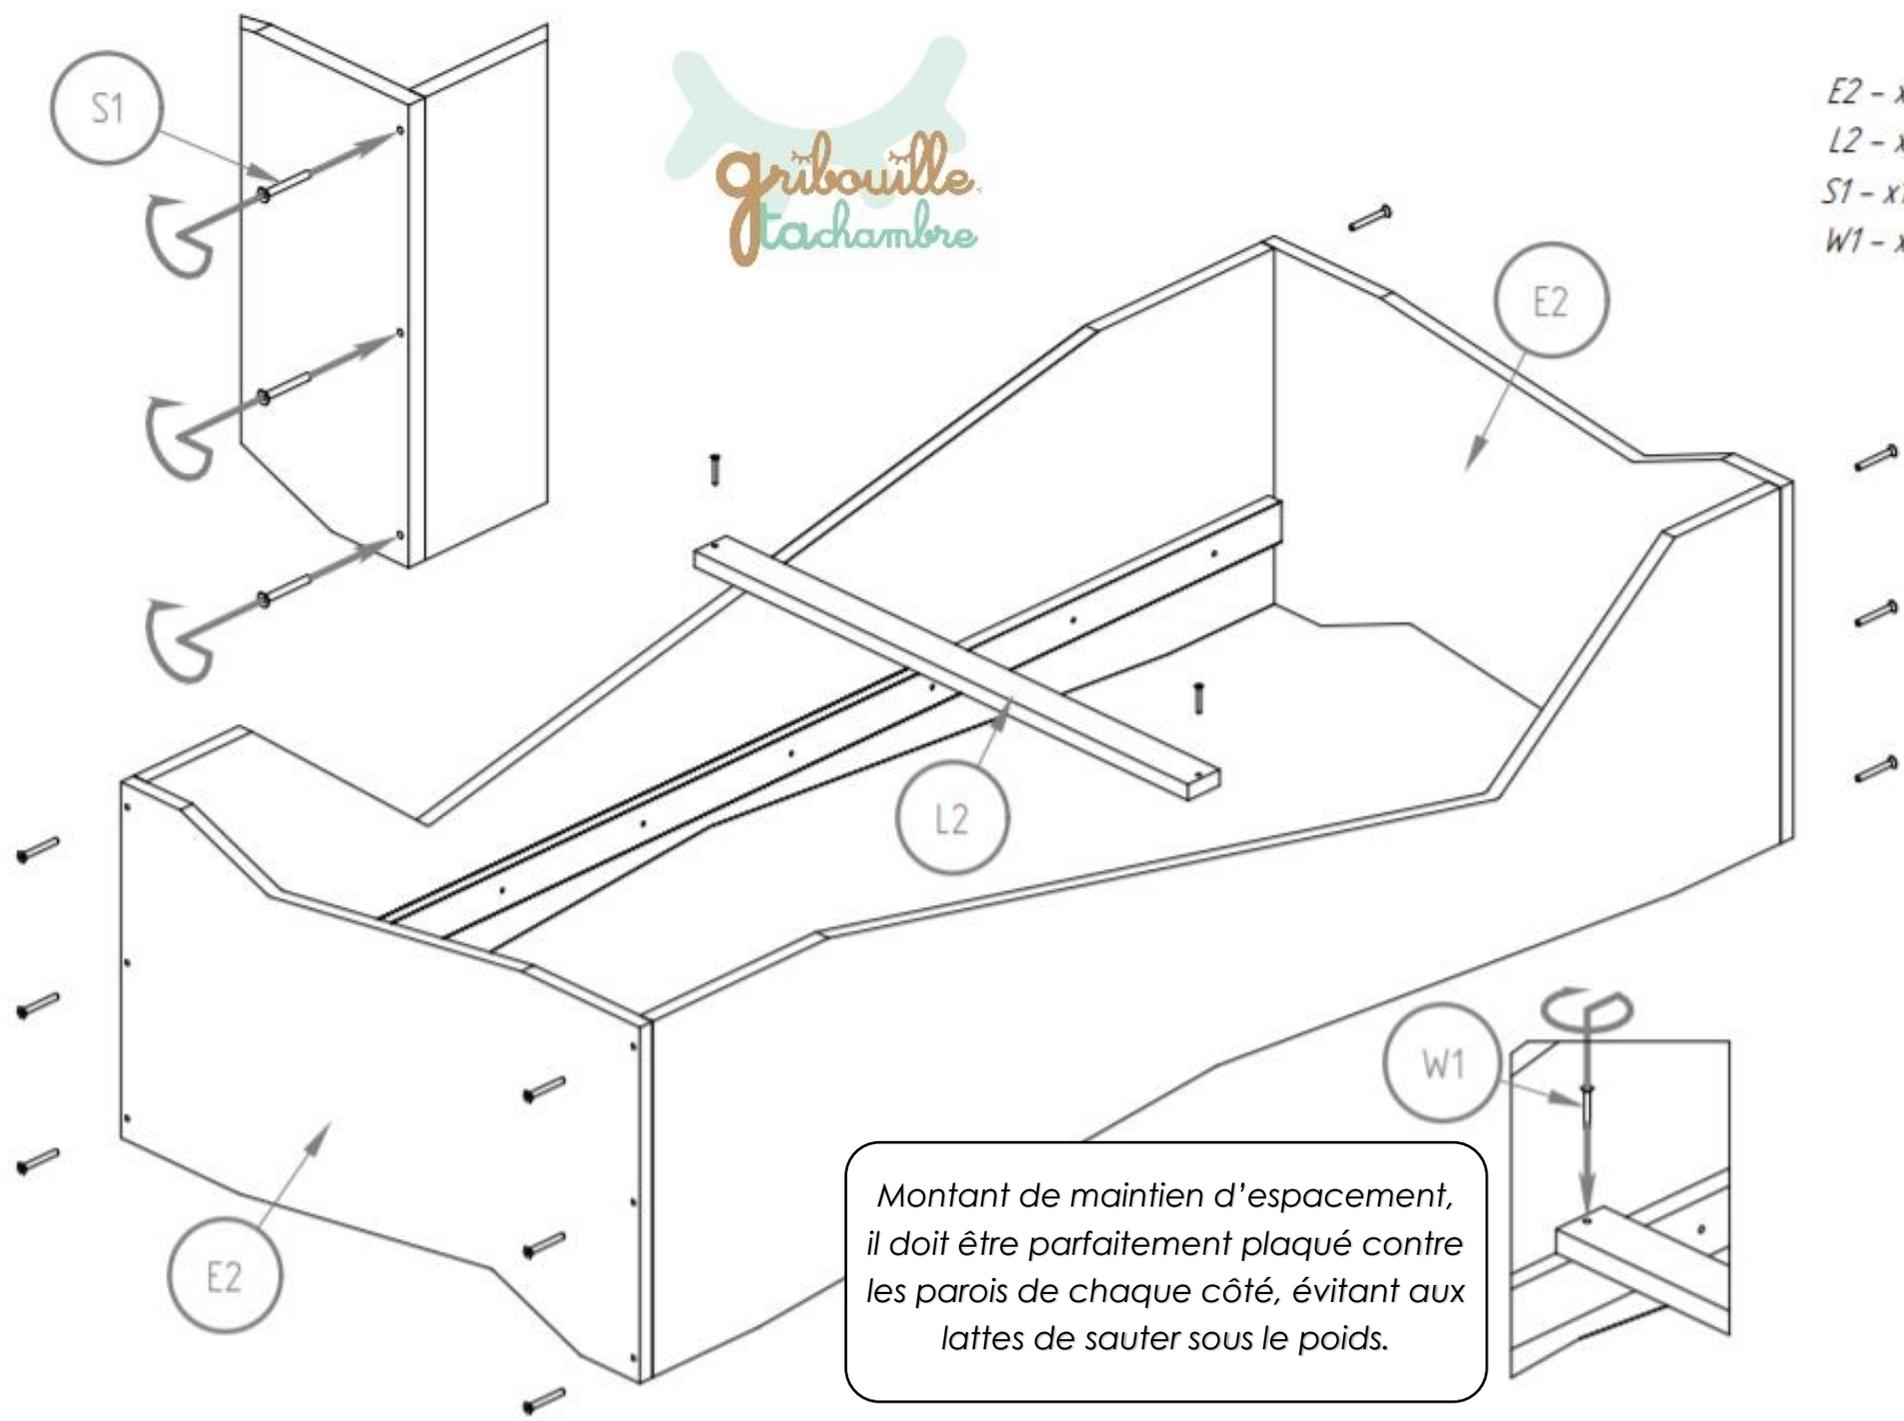

Montant de maintien d'espacement,
il doit être parfaitement plaqué contre
les parois de chaque côté, évitant aux
lattes de sauter sous le poids.




- L3 - x16
- C - x32
- W2 - x32

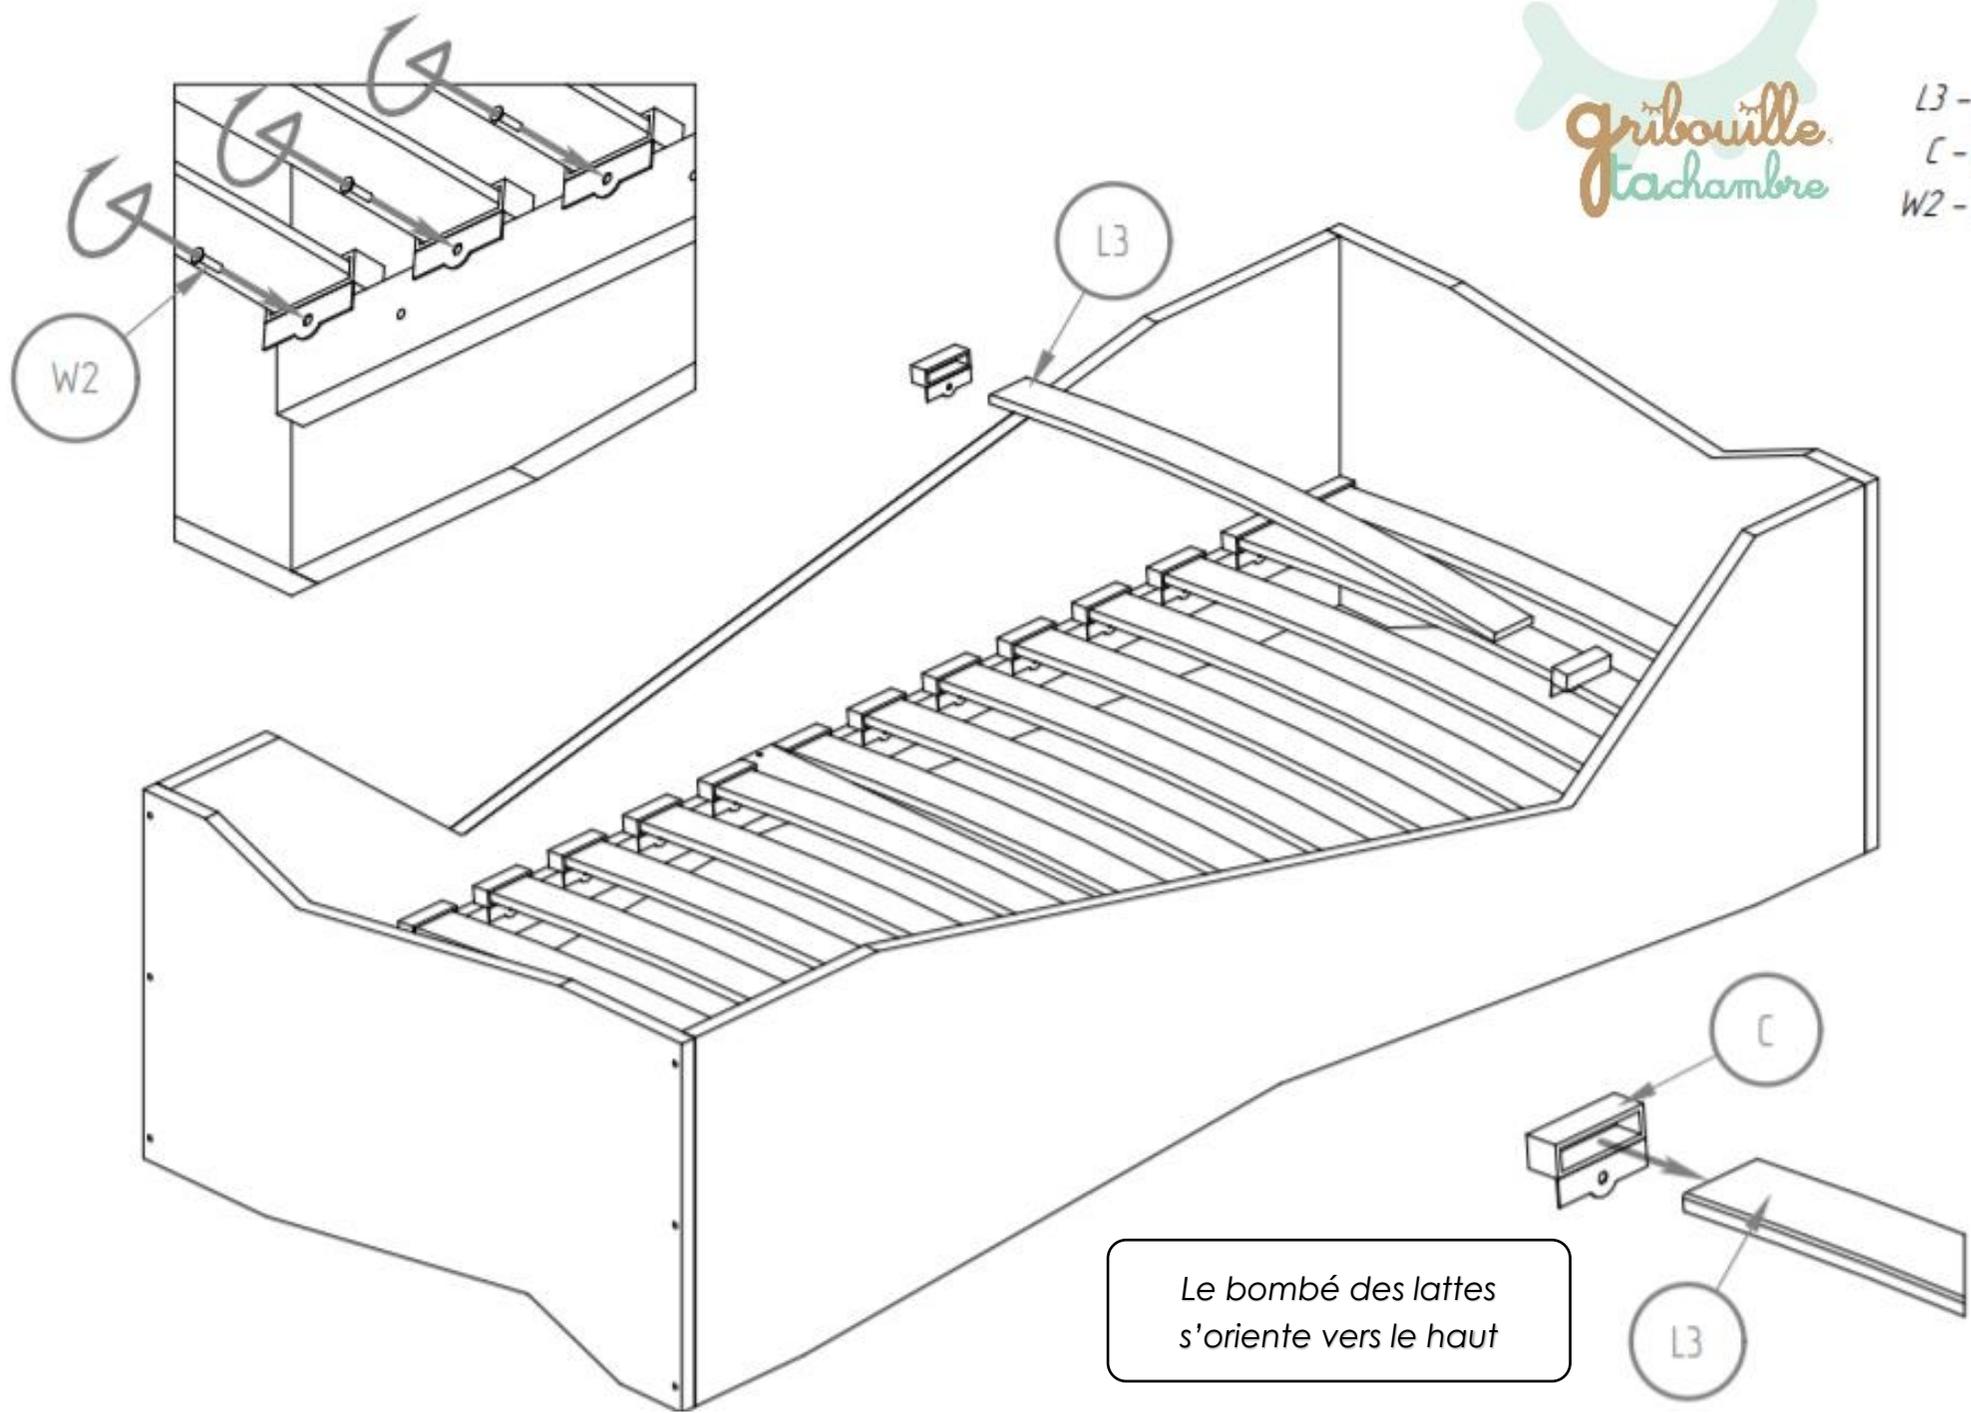


Le bombé des lattes
s'oriente vers le haut


Lit Jonque

60x120 70x140 70x160
80x140 80x150 80x160 80x170
80x180 80x190 80x200
90x140 90x150 90x160 90x170
90x180 90x190 90x200
100x170 100x180
100x190 100x200

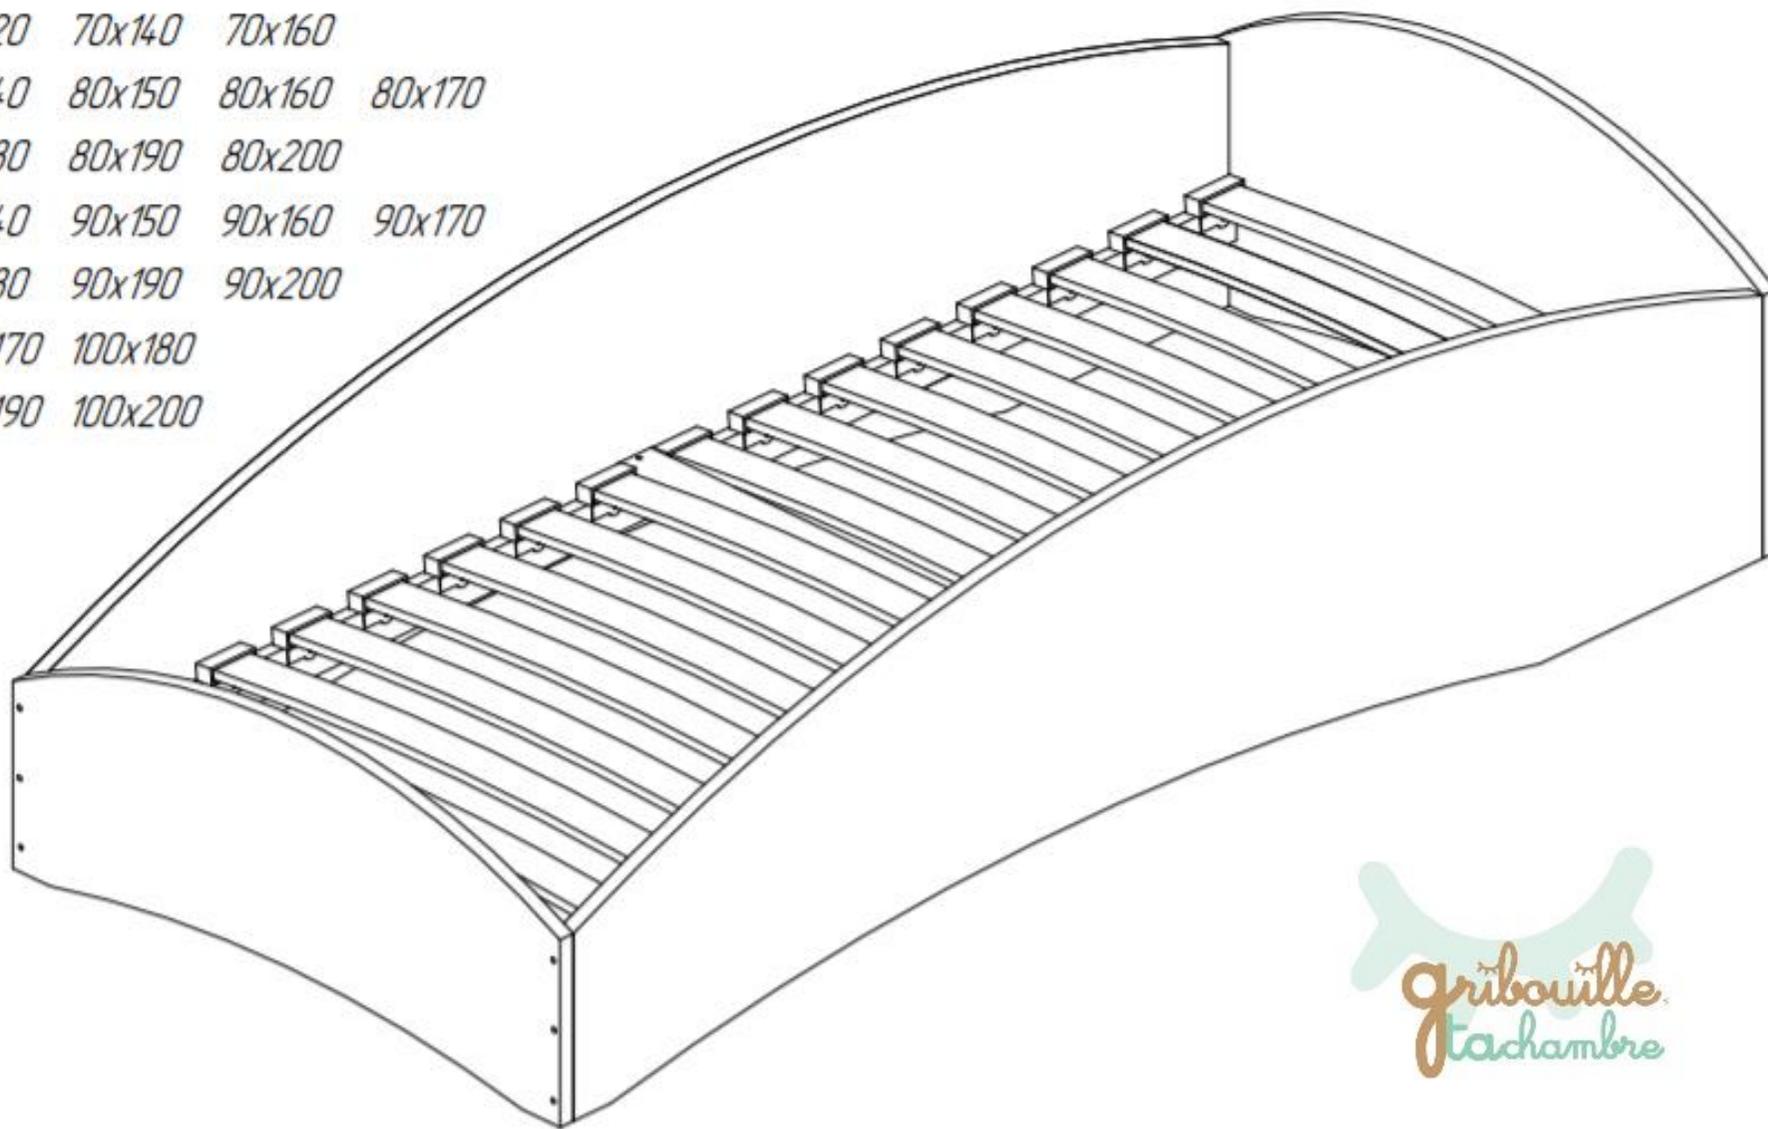

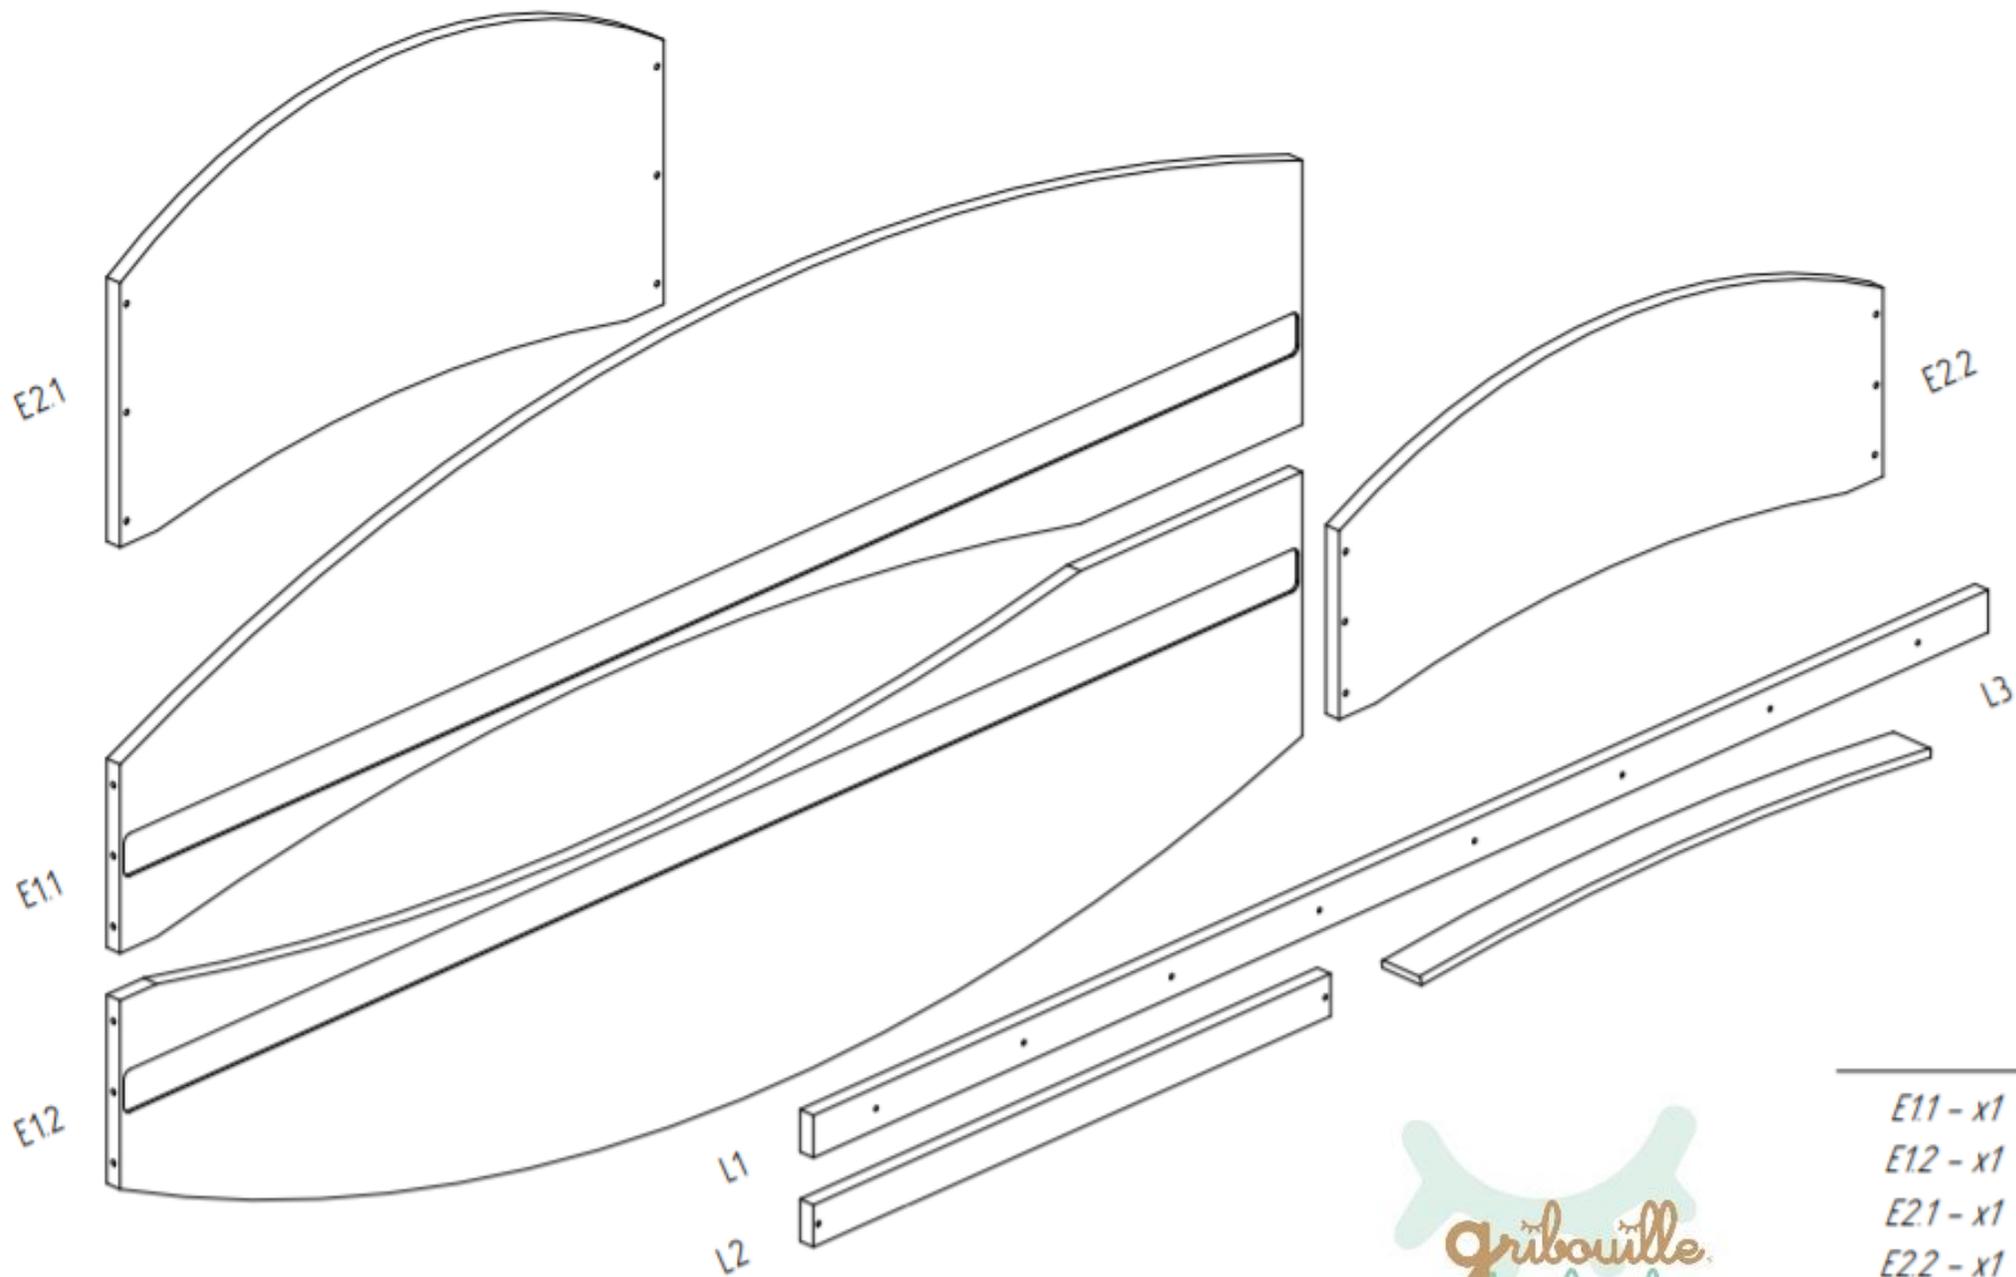

E11 - x1
E12 - x1
E21 - x1
E22 - x1
L1 - x2
L2 - x1
L3 - x16

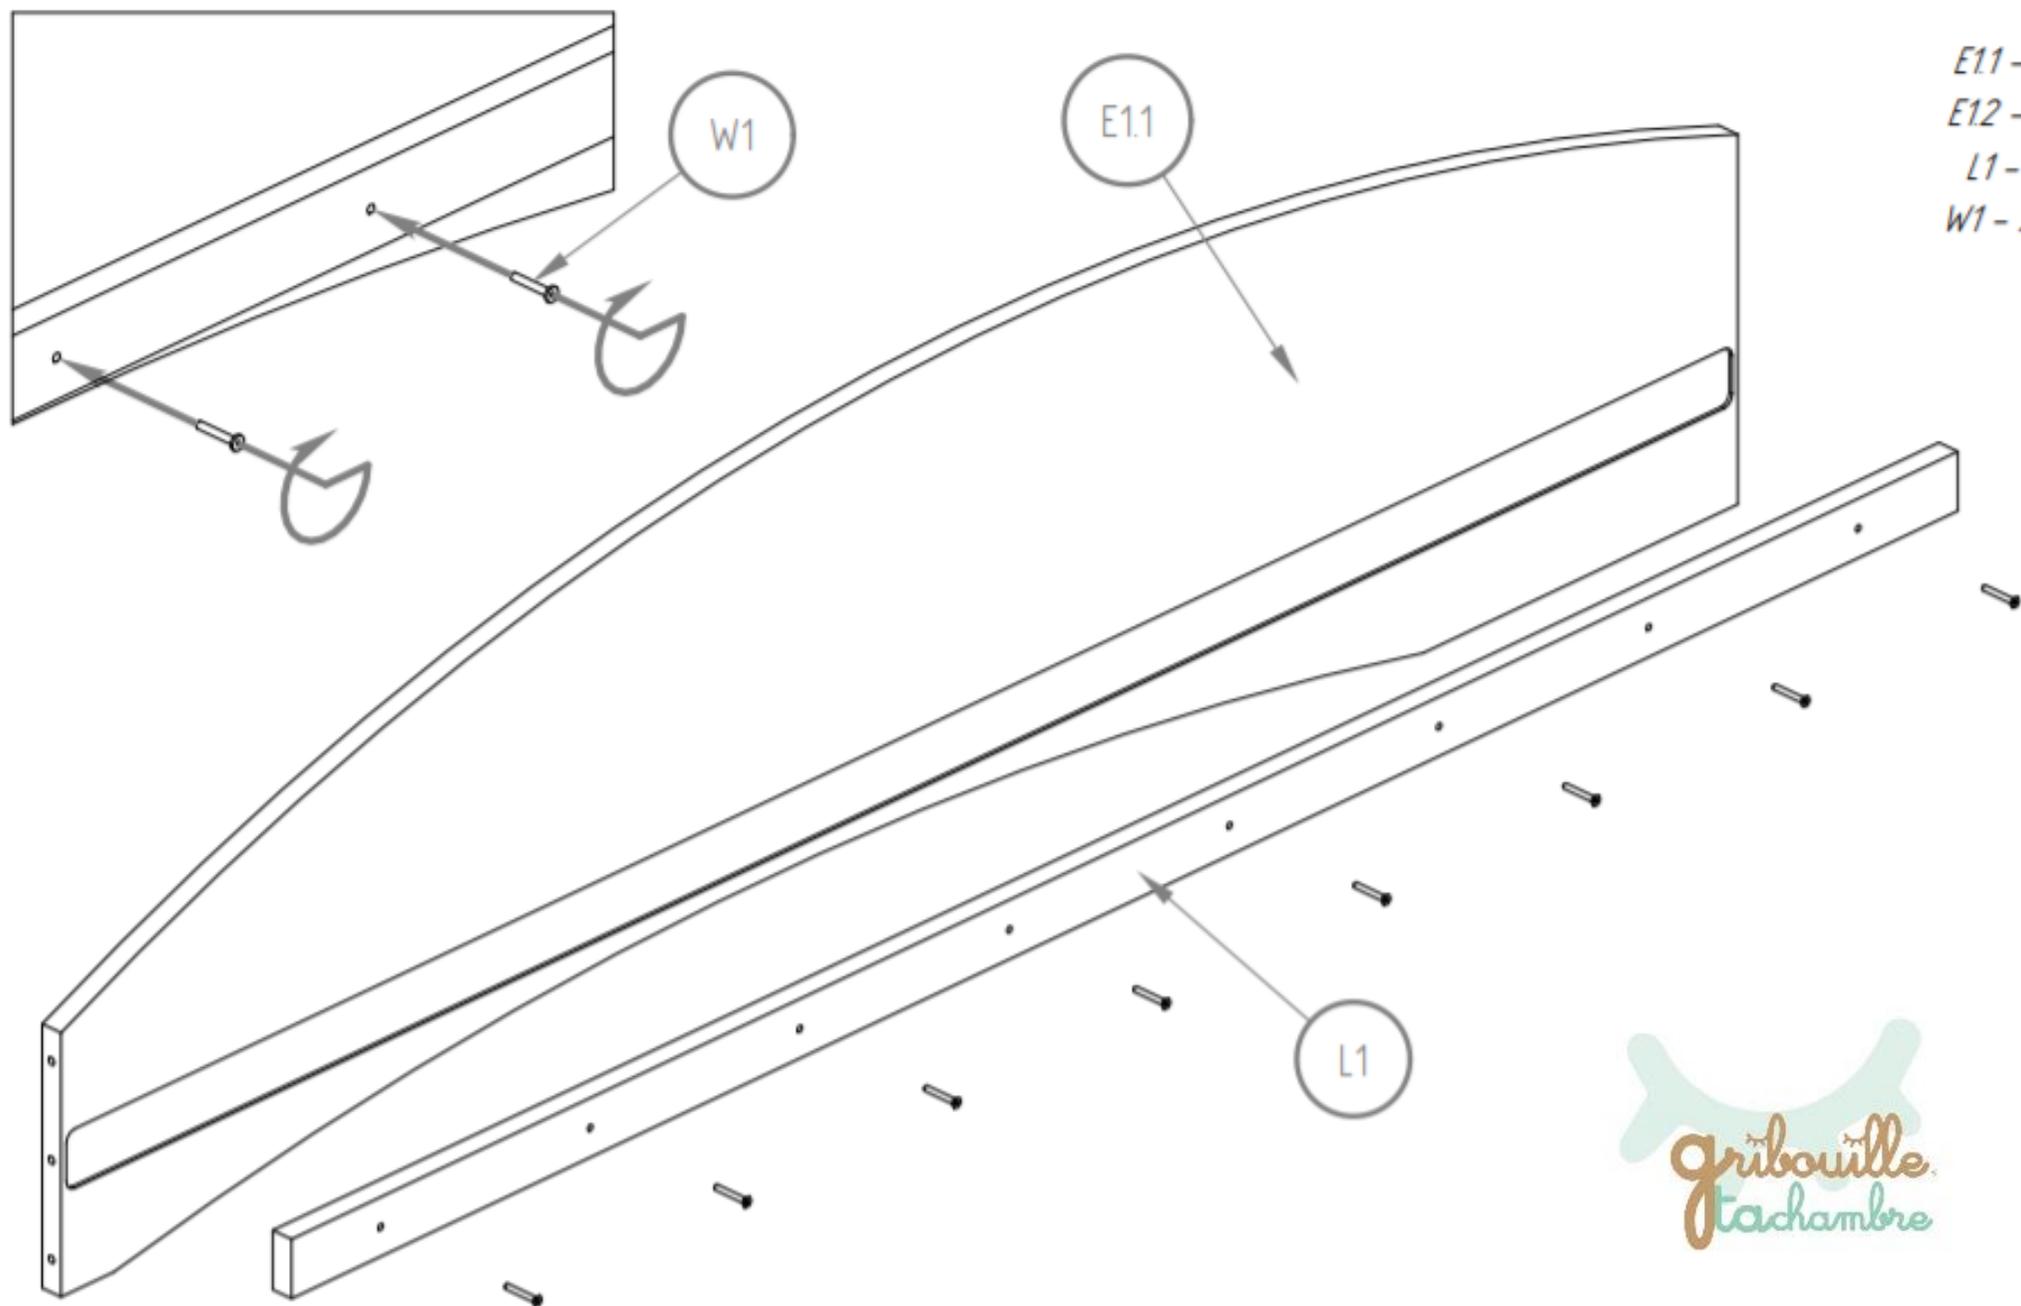


- E11 - x1
- E12 - x1
- L1 - x2
- W1 - x16






- E22 - x1
- E21 - x1
- L2 - x2
- S1 - x12
- W1 - x2

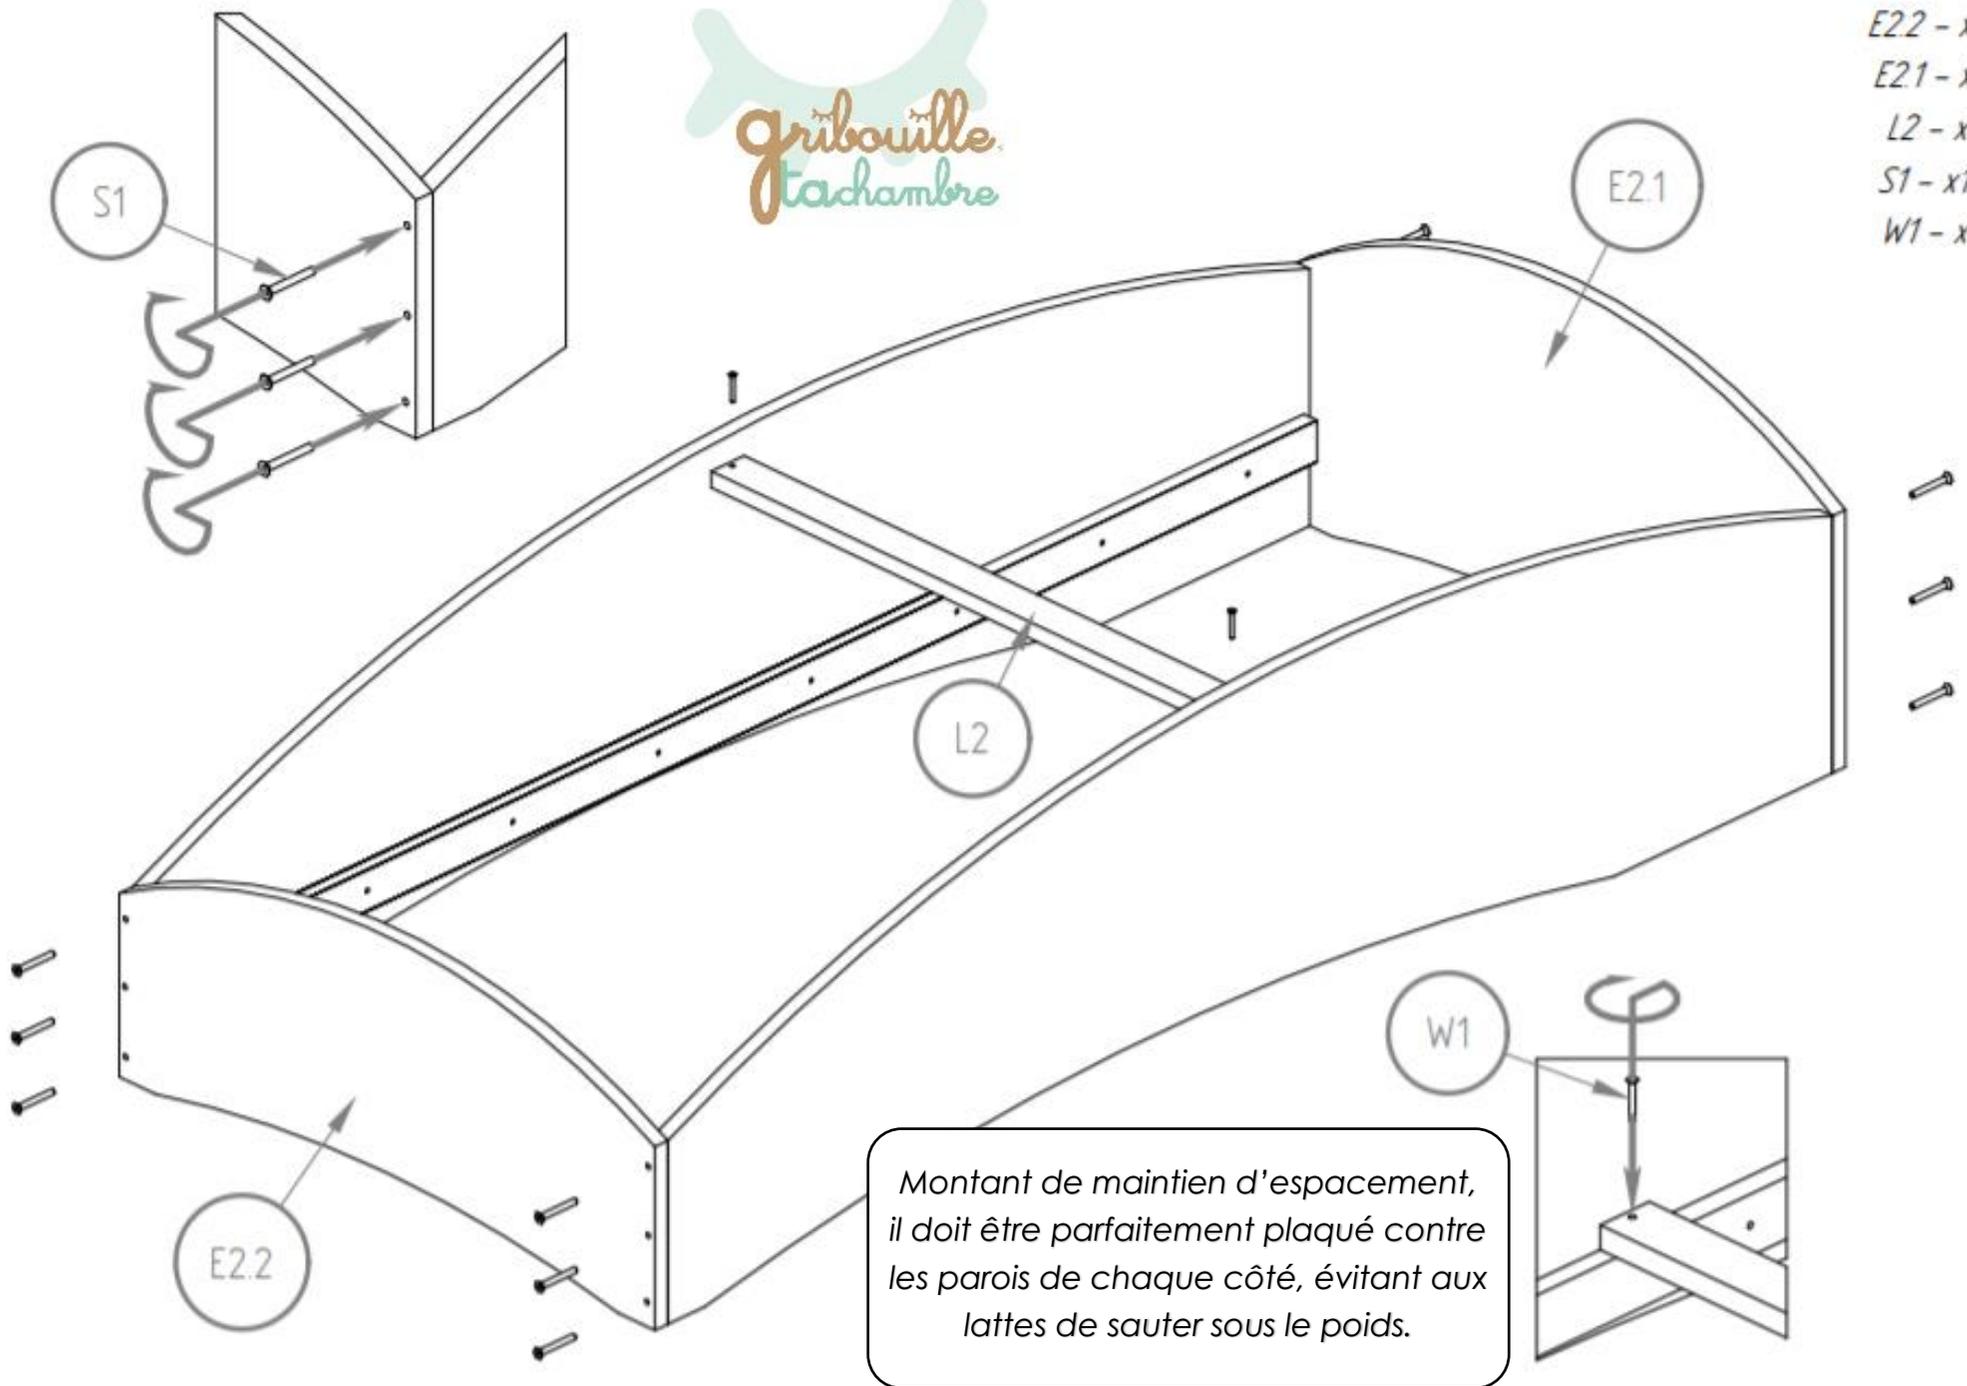

Montant de maintien d'espacement, il doit être parfaitement plaqué contre les parois de chaque côté, évitant aux lattes de sauter sous le poids.




L3 - x16
C - x32
W2 - x32

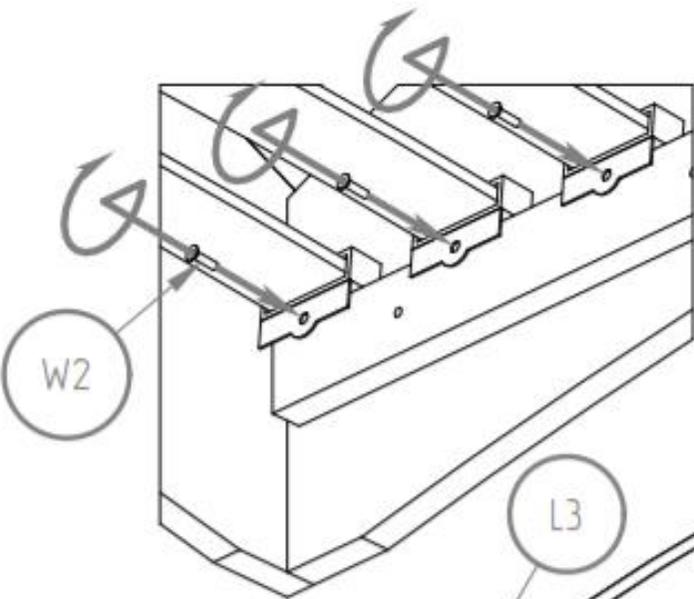


W2

L3

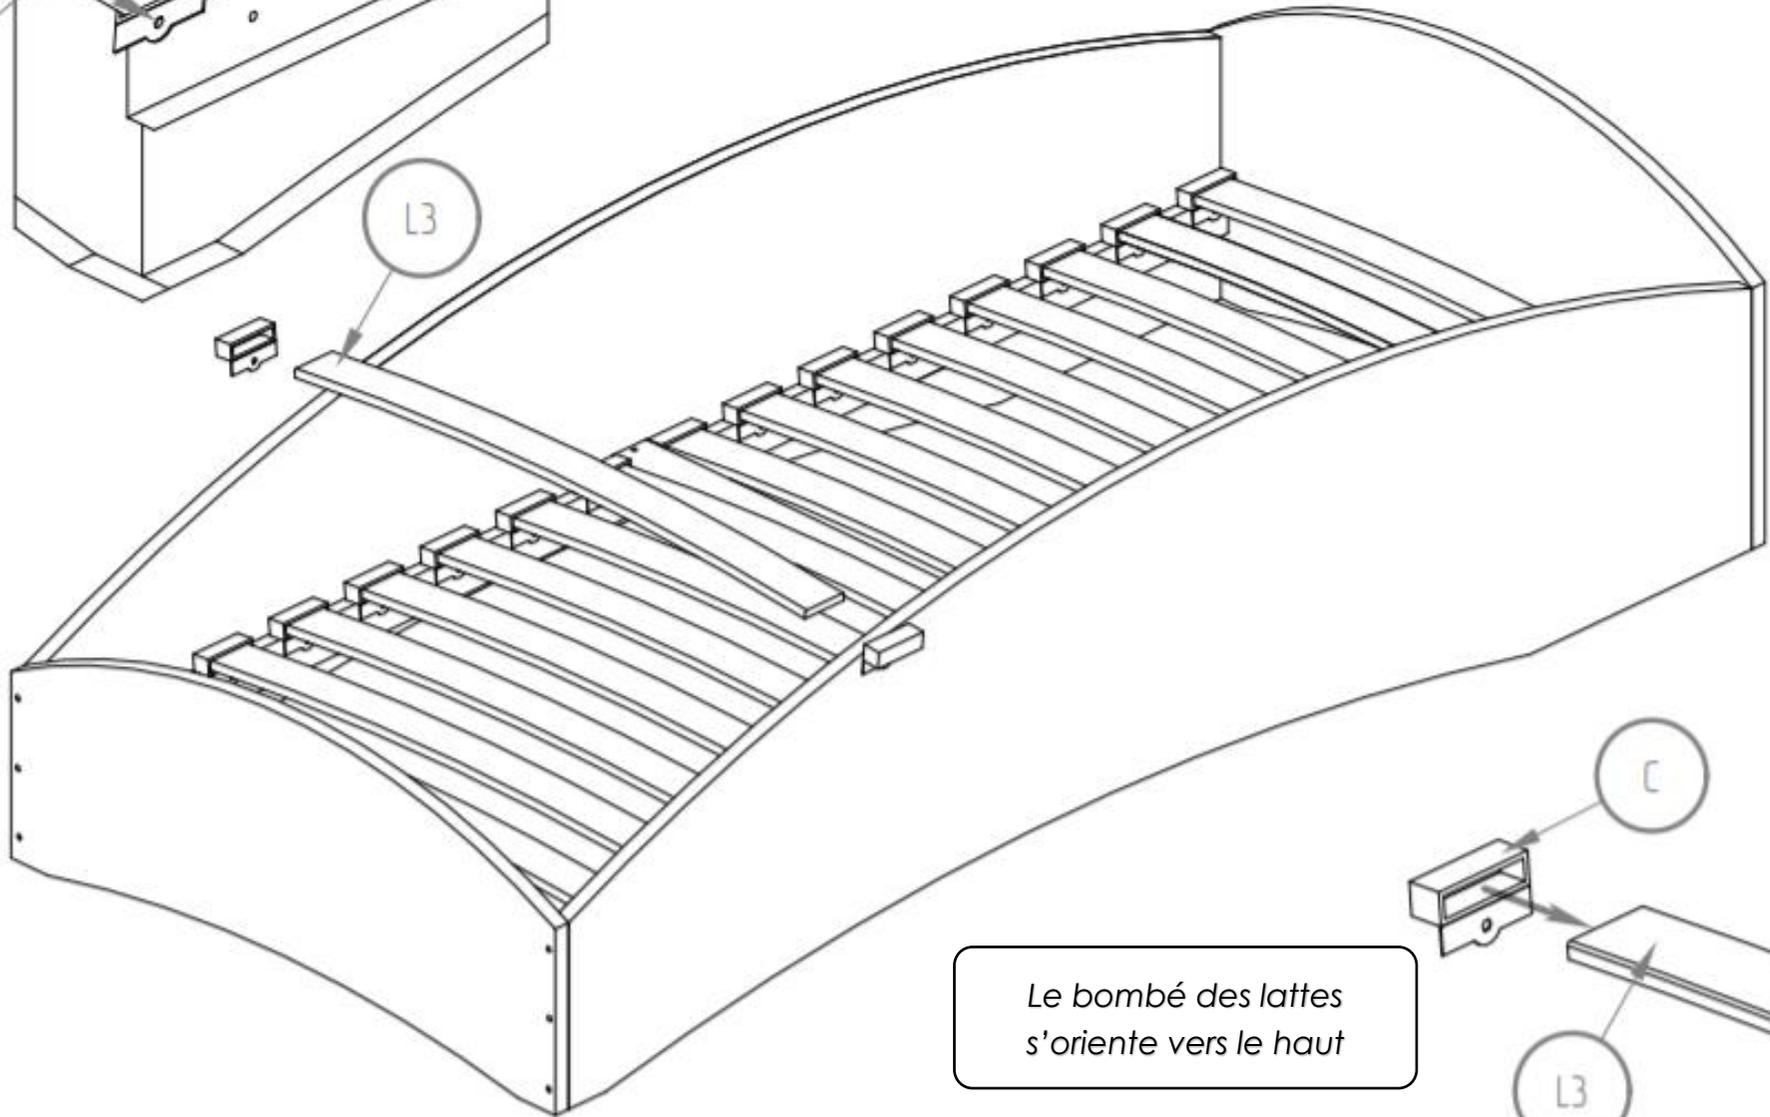


Le bombé des lattes s'oriente vers le haut

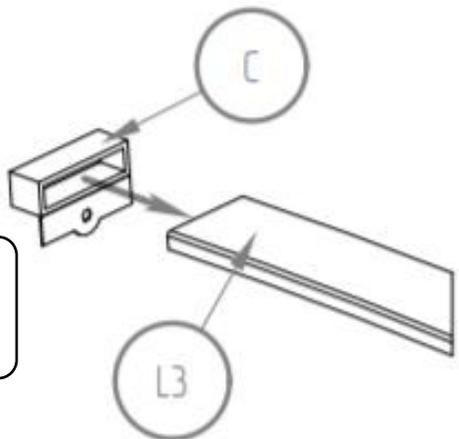


L3


Lit Chalutier

60x120 70x140 70x160
80x140 80x150 80x160 80x170
80x180 80x190 80x200
90x140 90x150 90x160 90x170
90x180 90x190 90x200
100x170 100x180 100x190
100x200

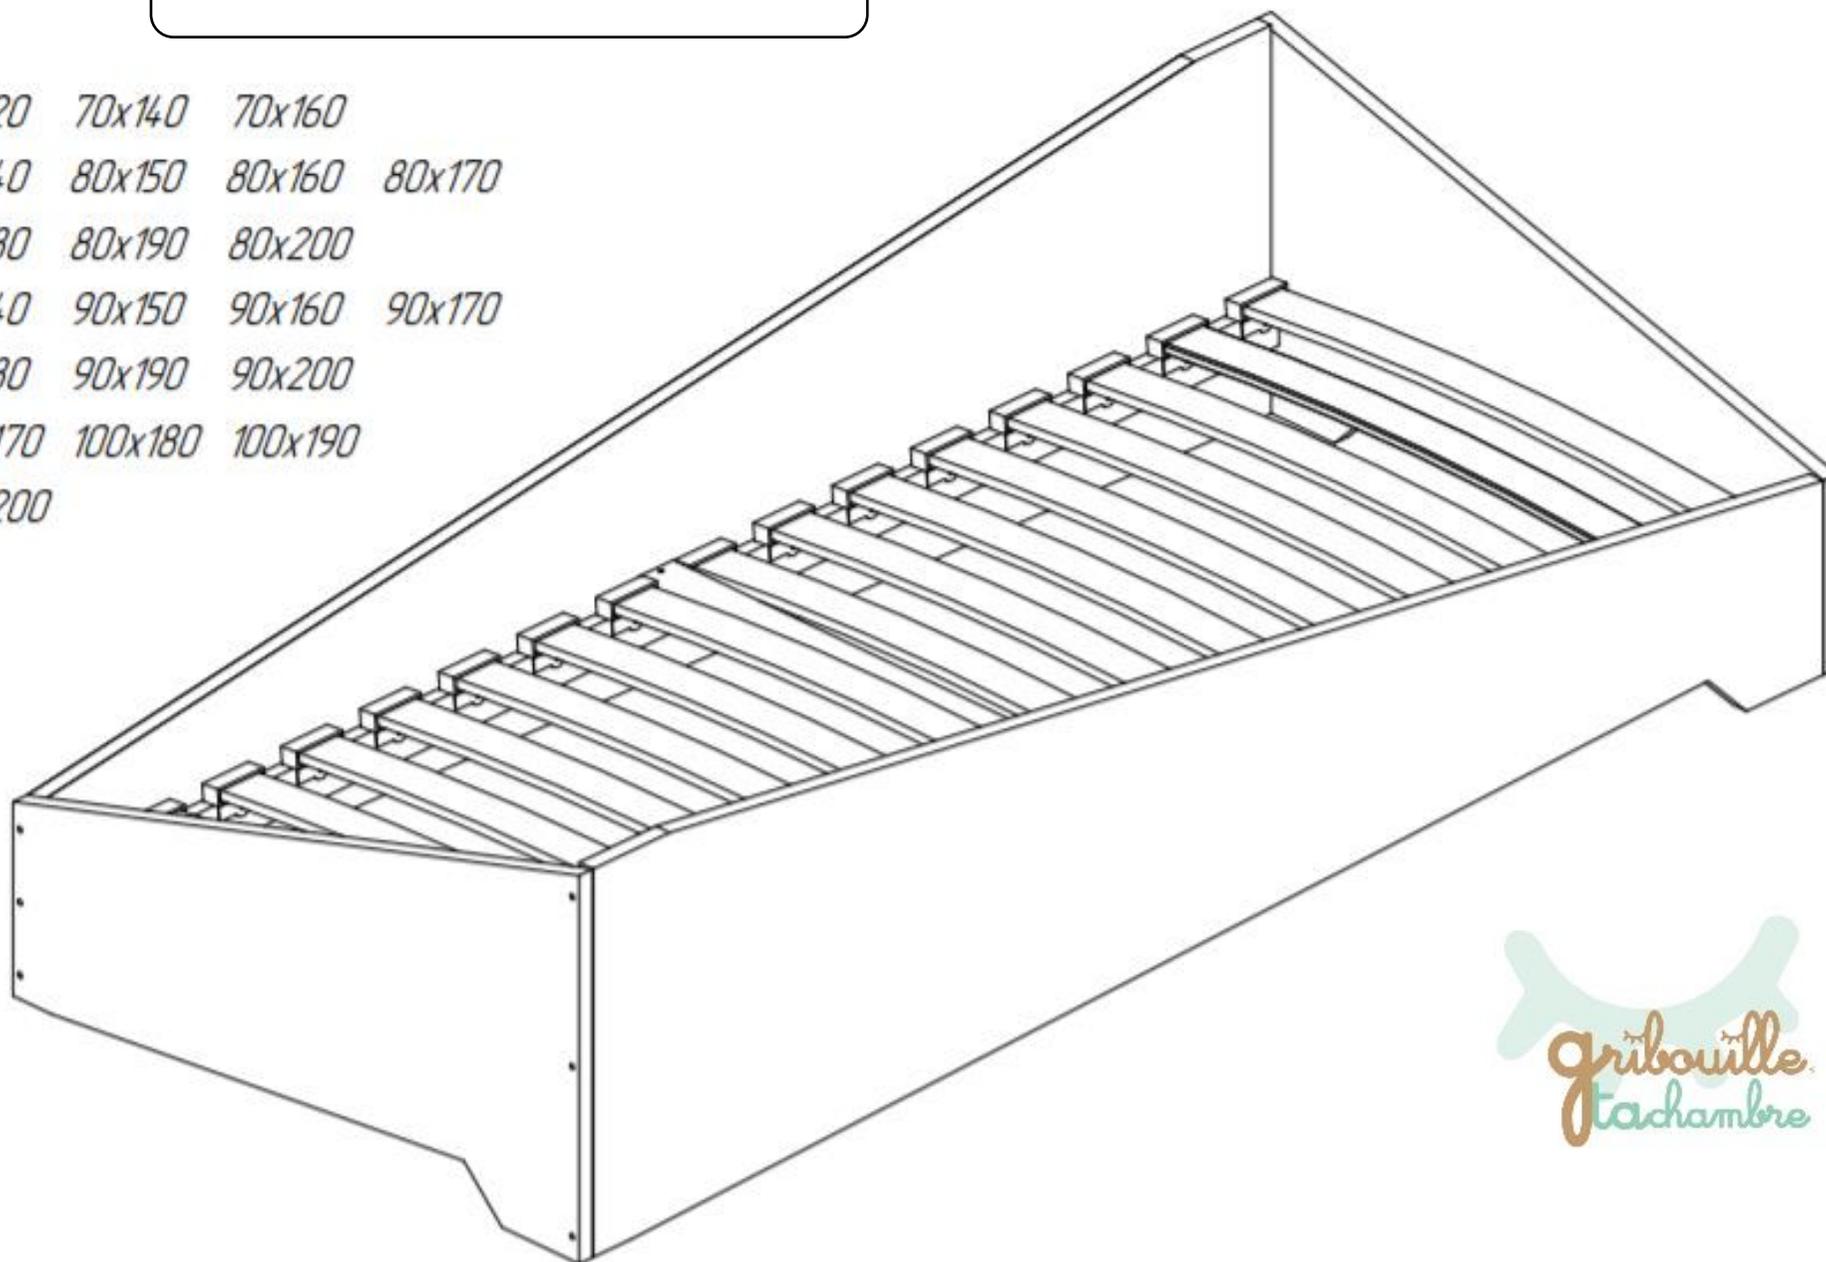

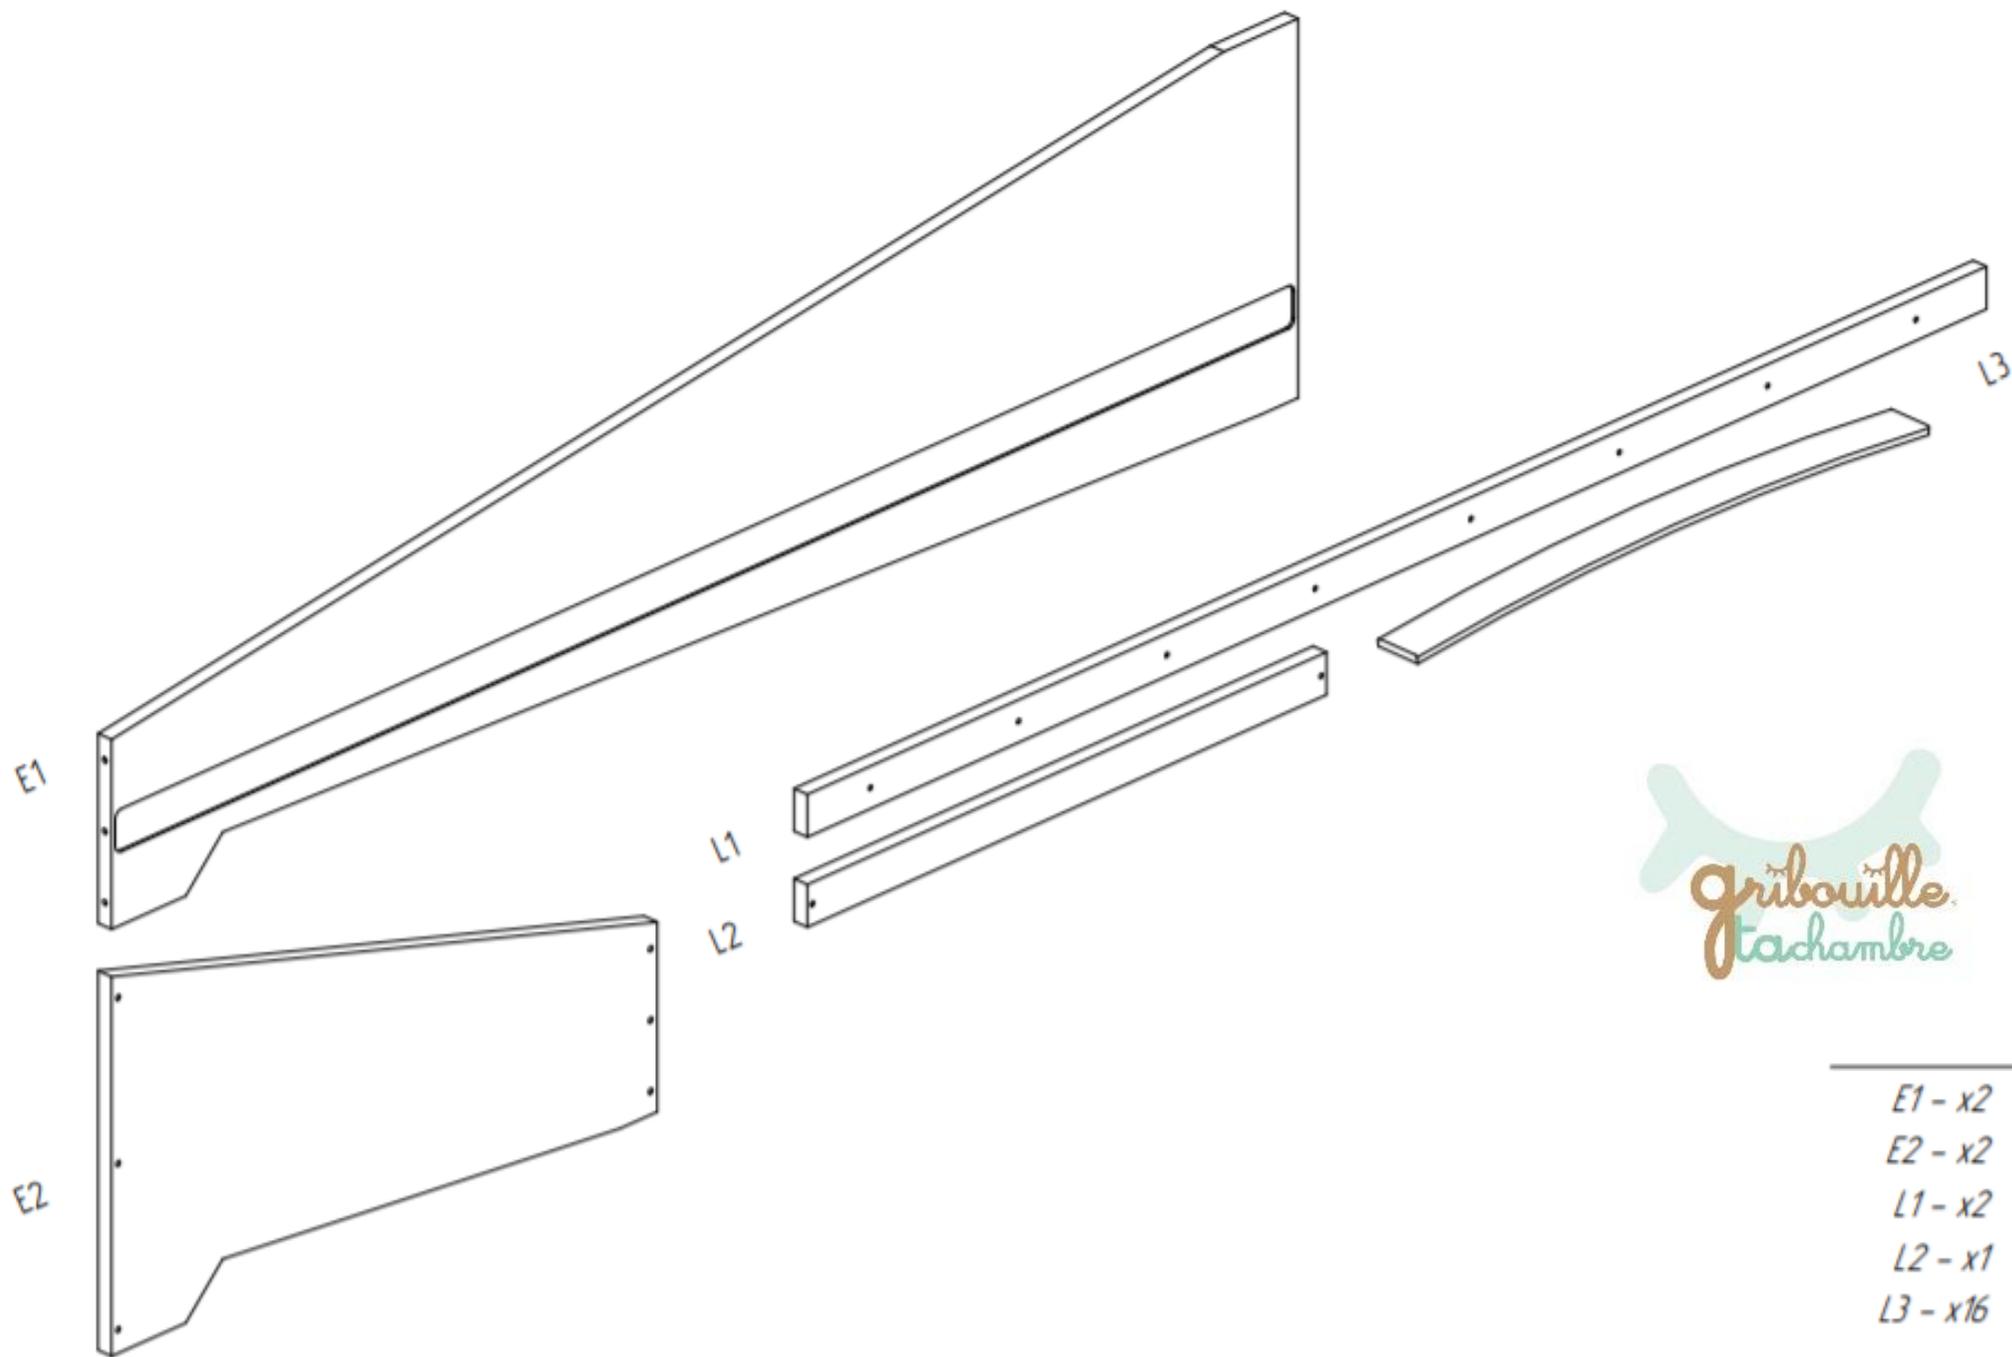

E1 - x2
E2 - x2
L1 - x2
L2 - x1
L3 - x16

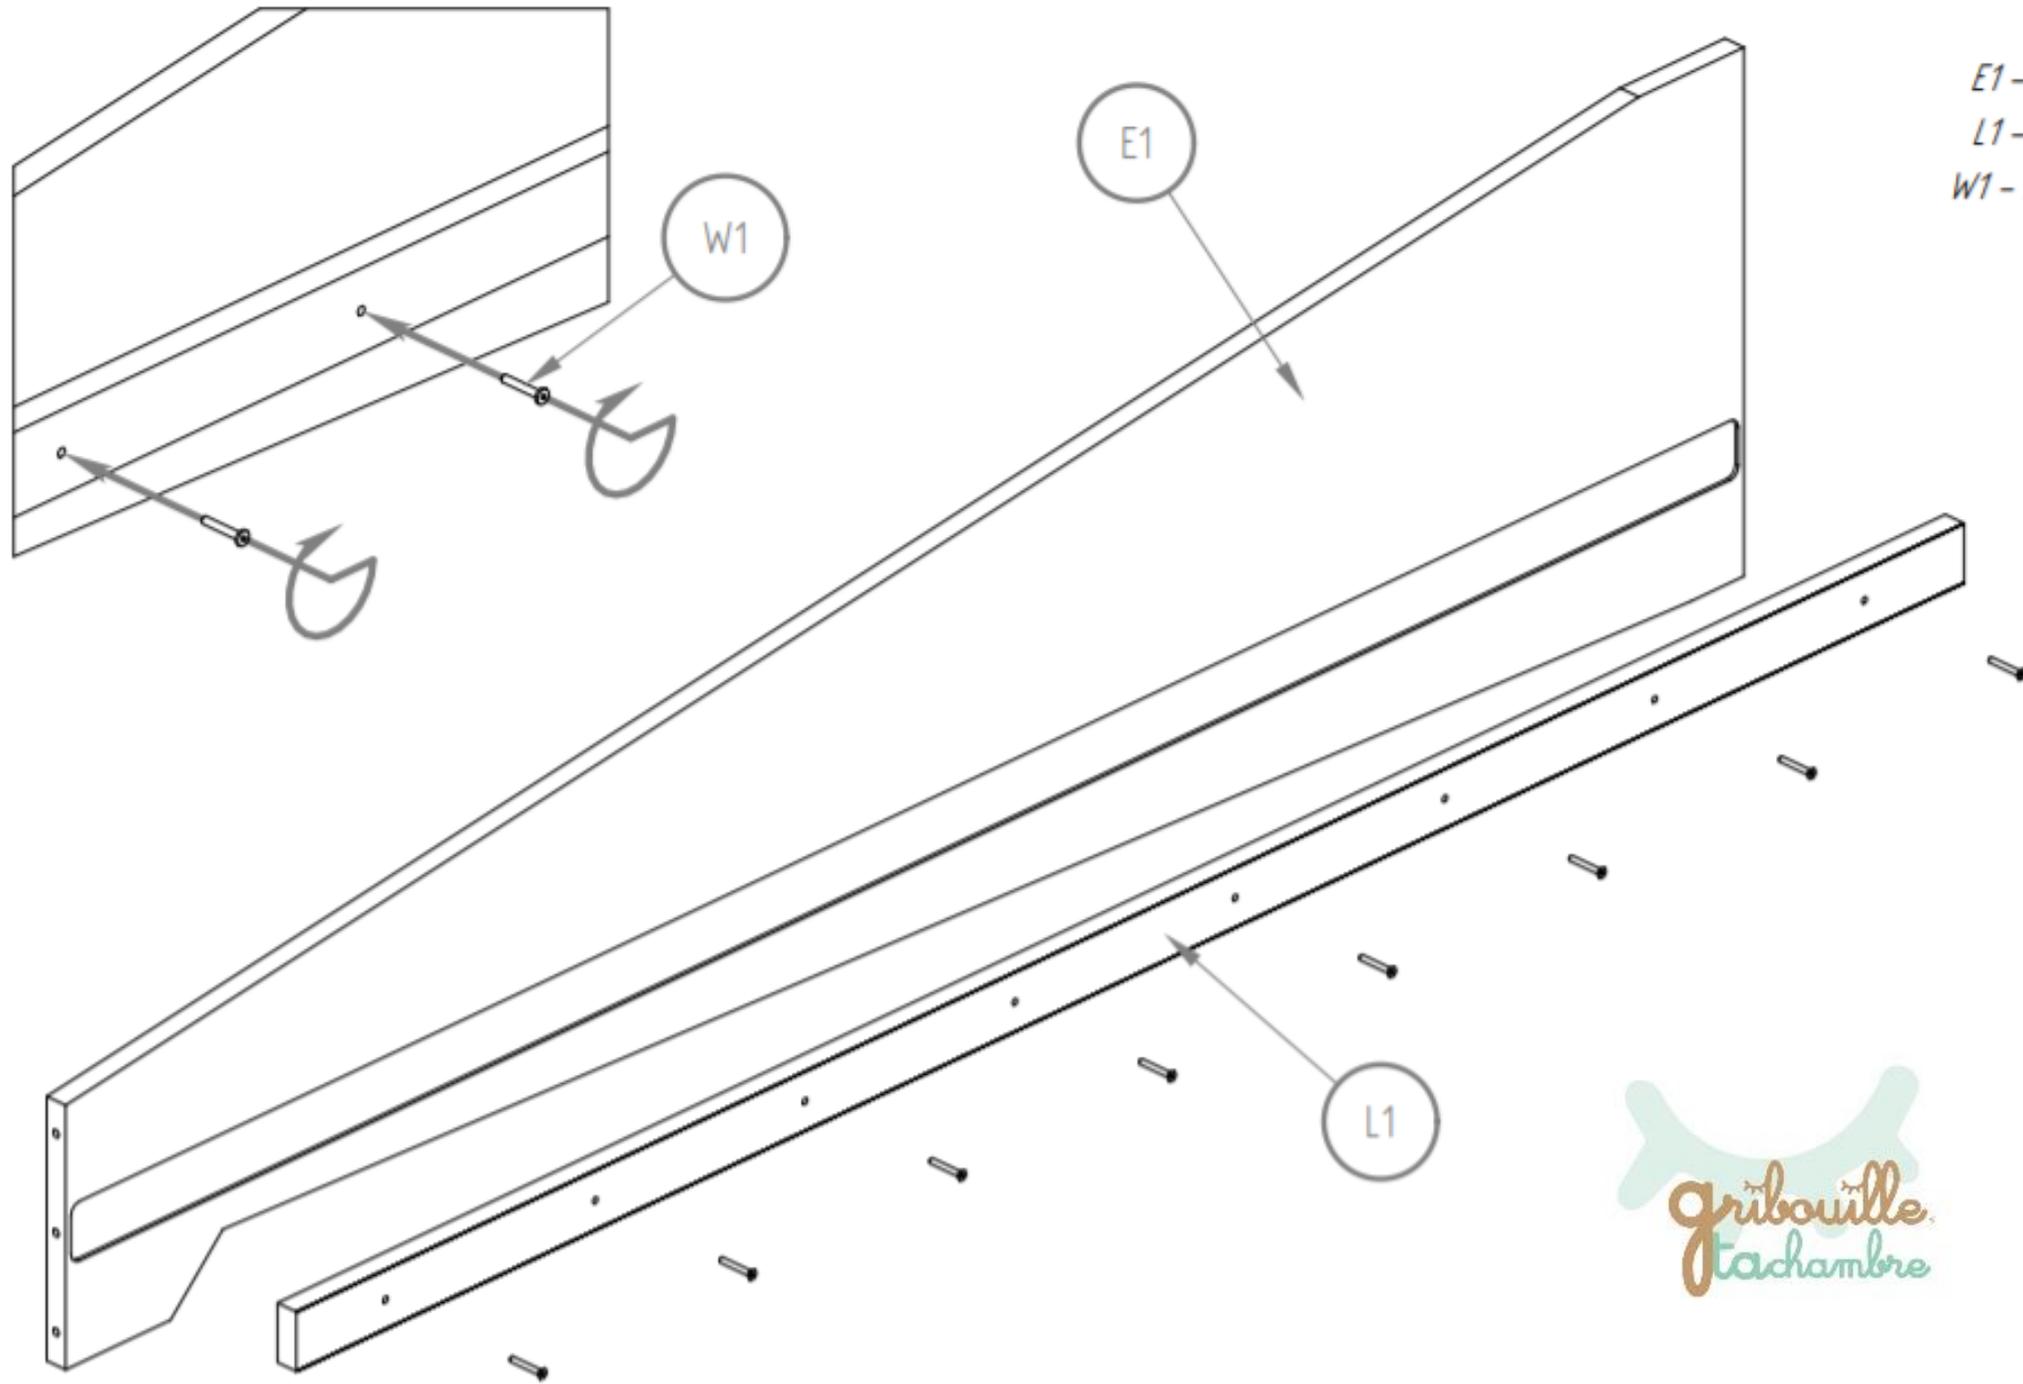


E1 - x2
L1 - x2
W1 - x16







- E2 - x2
- L2 - x2
- S1 - x12
- W1 - x2

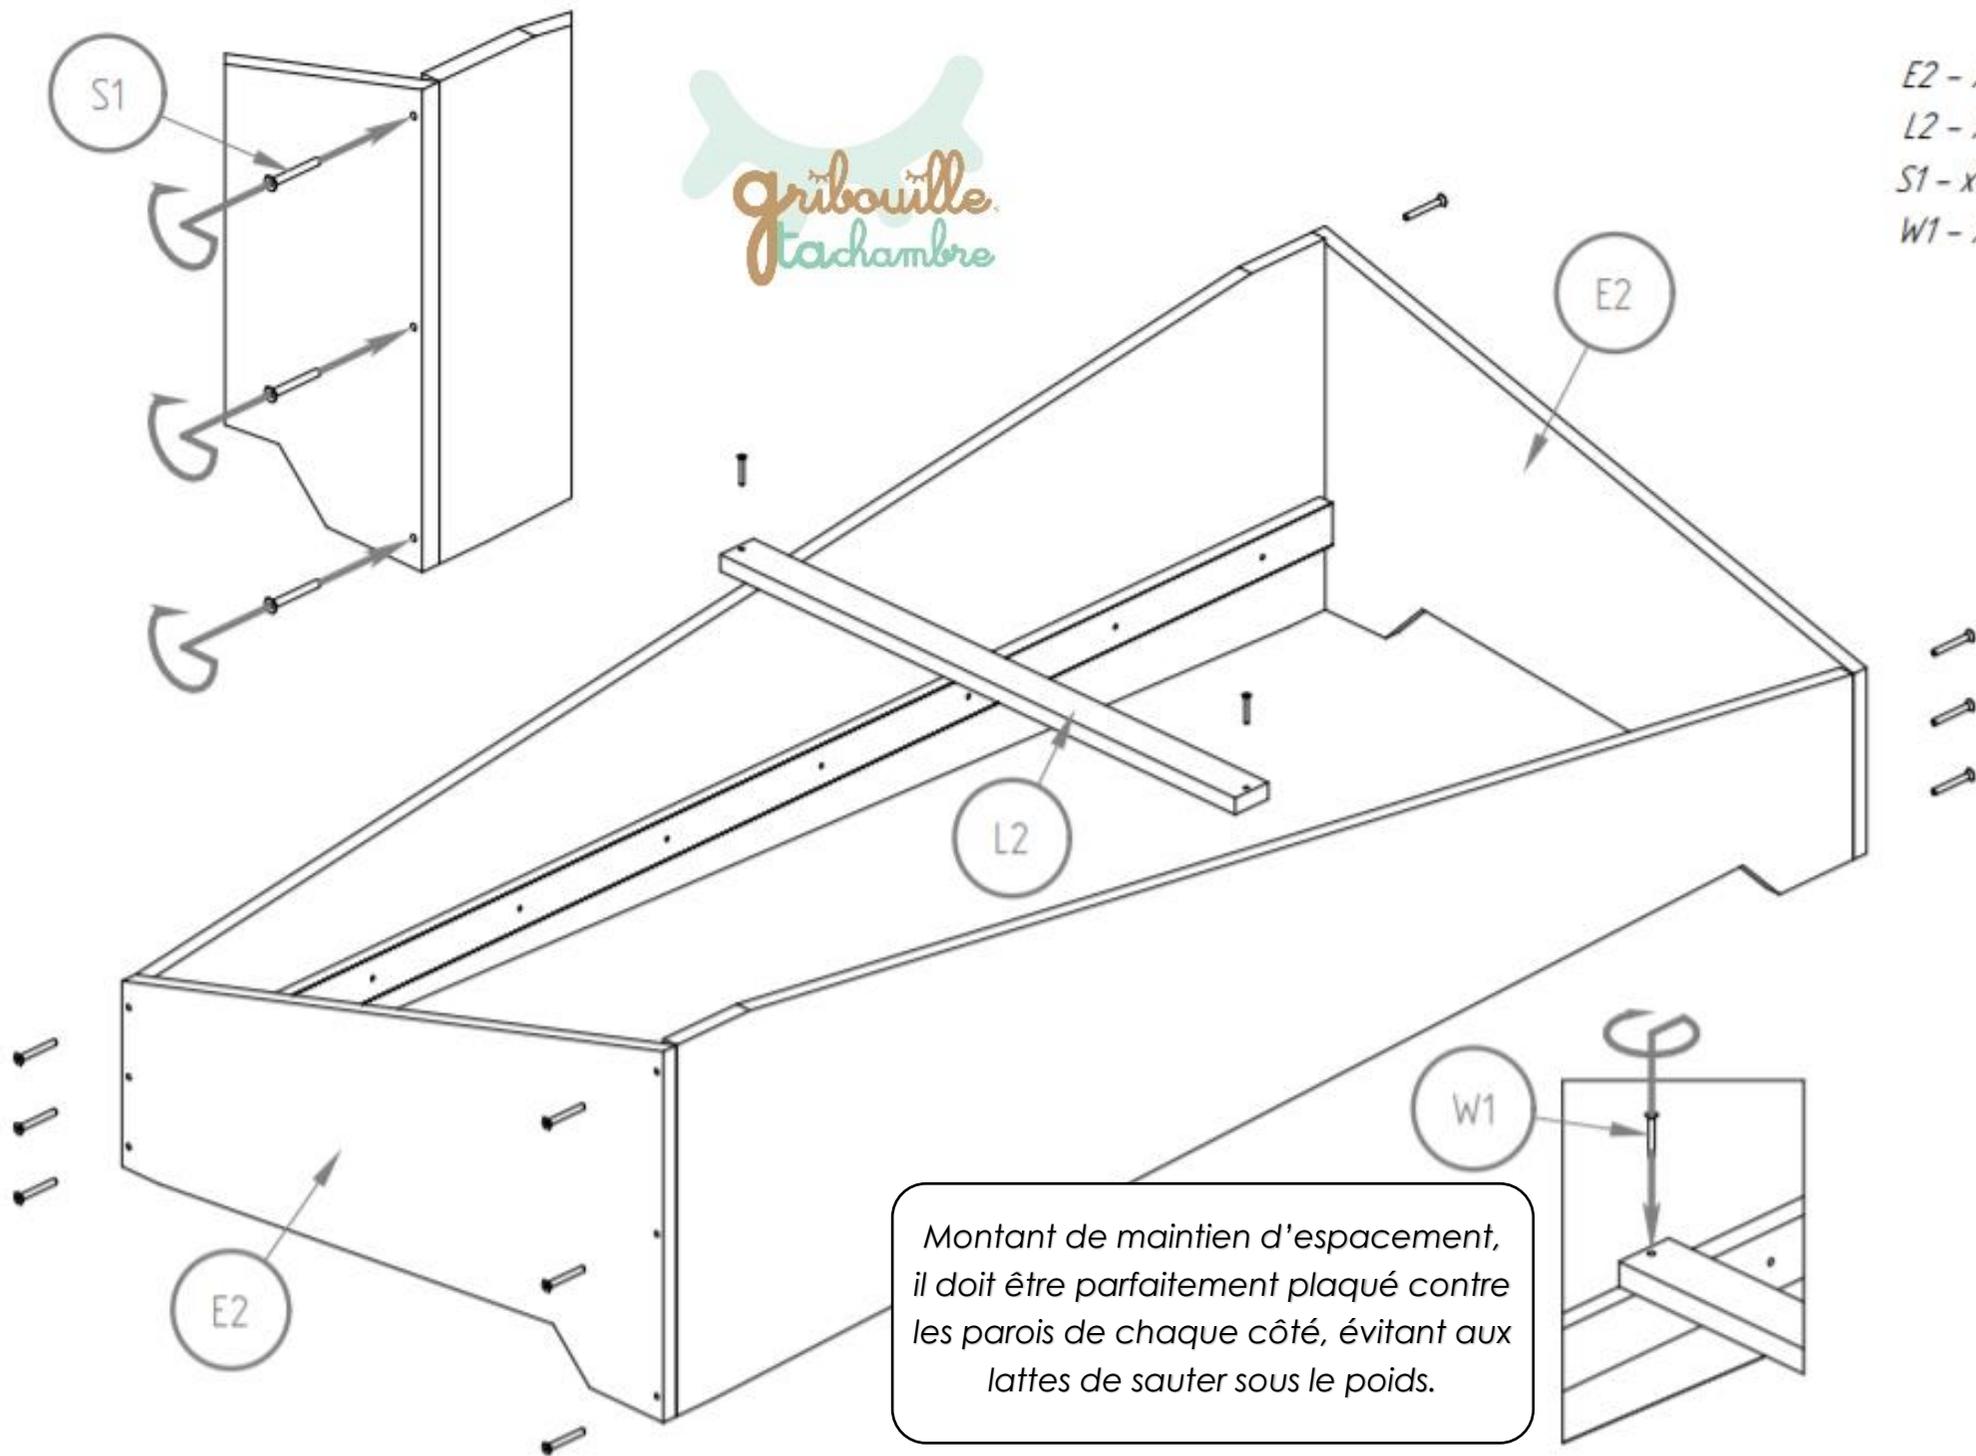


Montant de maintien d'espacement, il doit être parfaitement plaqué contre les parois de chaque côté, évitant aux lattes de sauter sous le poids.



- L3 - x16
- C - x32
- W2 - x32

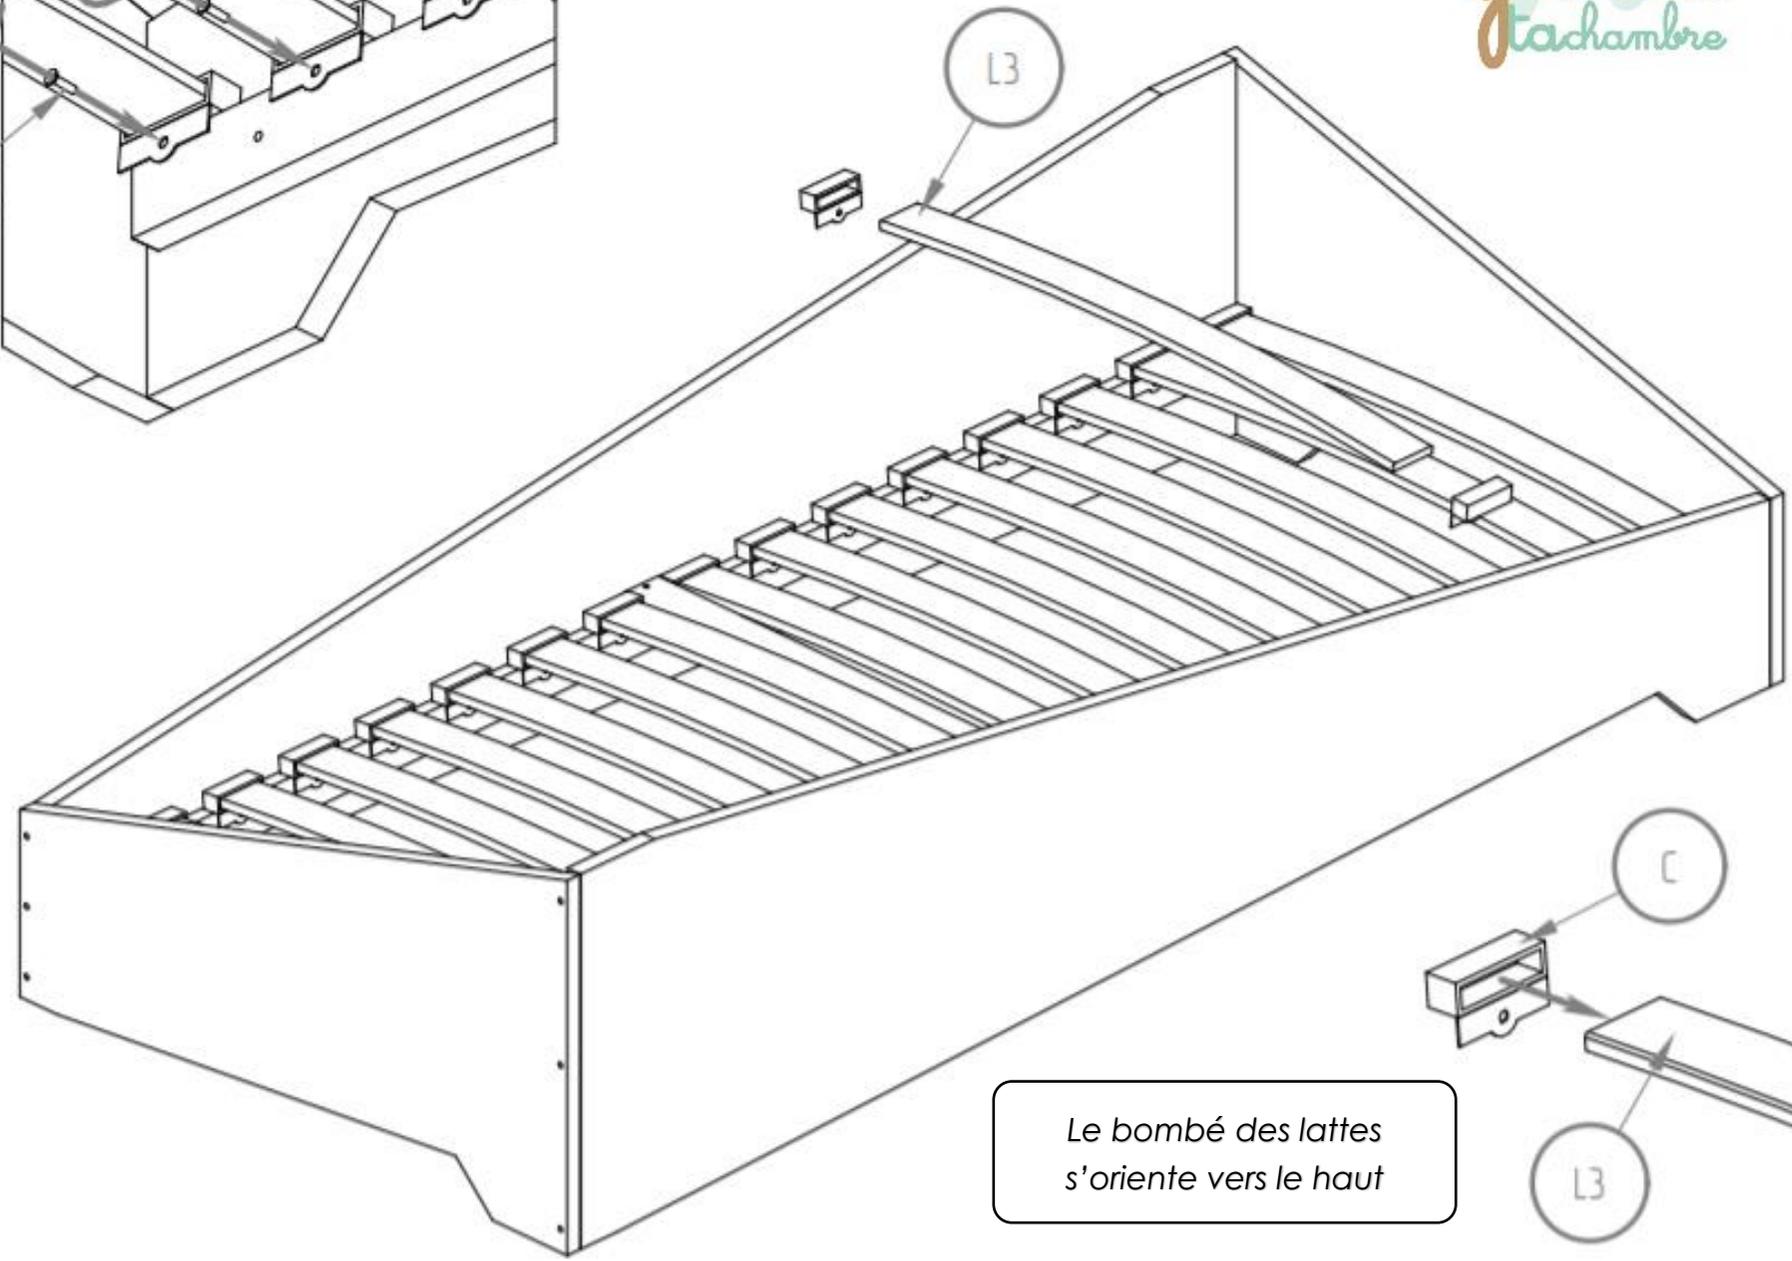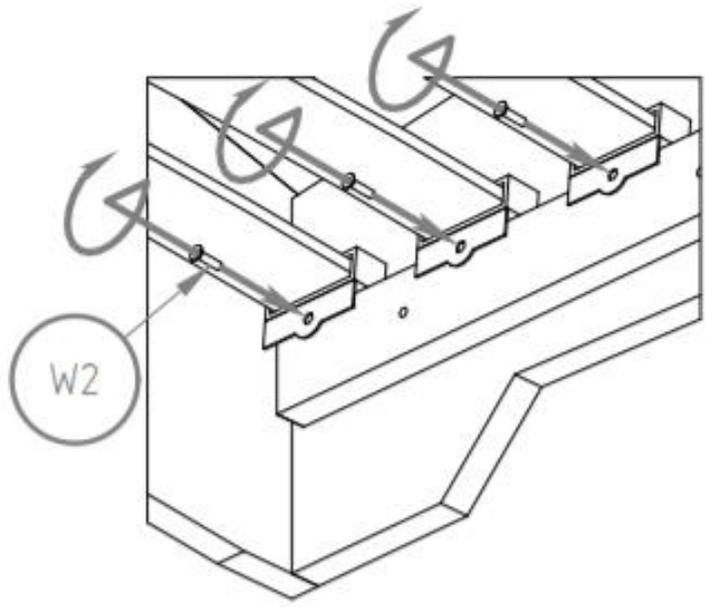



Le bombé des lattes s'oriente vers le haut

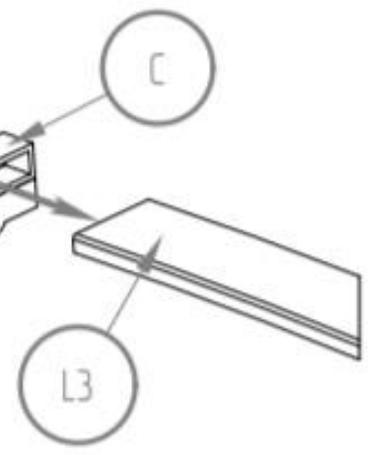

Lit Empilo


60x120 70x140 70x160
80x140 80x150 80x160 80x170
80x180 80x190 80x200
90x140 90x150 90x160 90x170
90x180 90x190 90x200
100x170 100x180 100x190
100x200

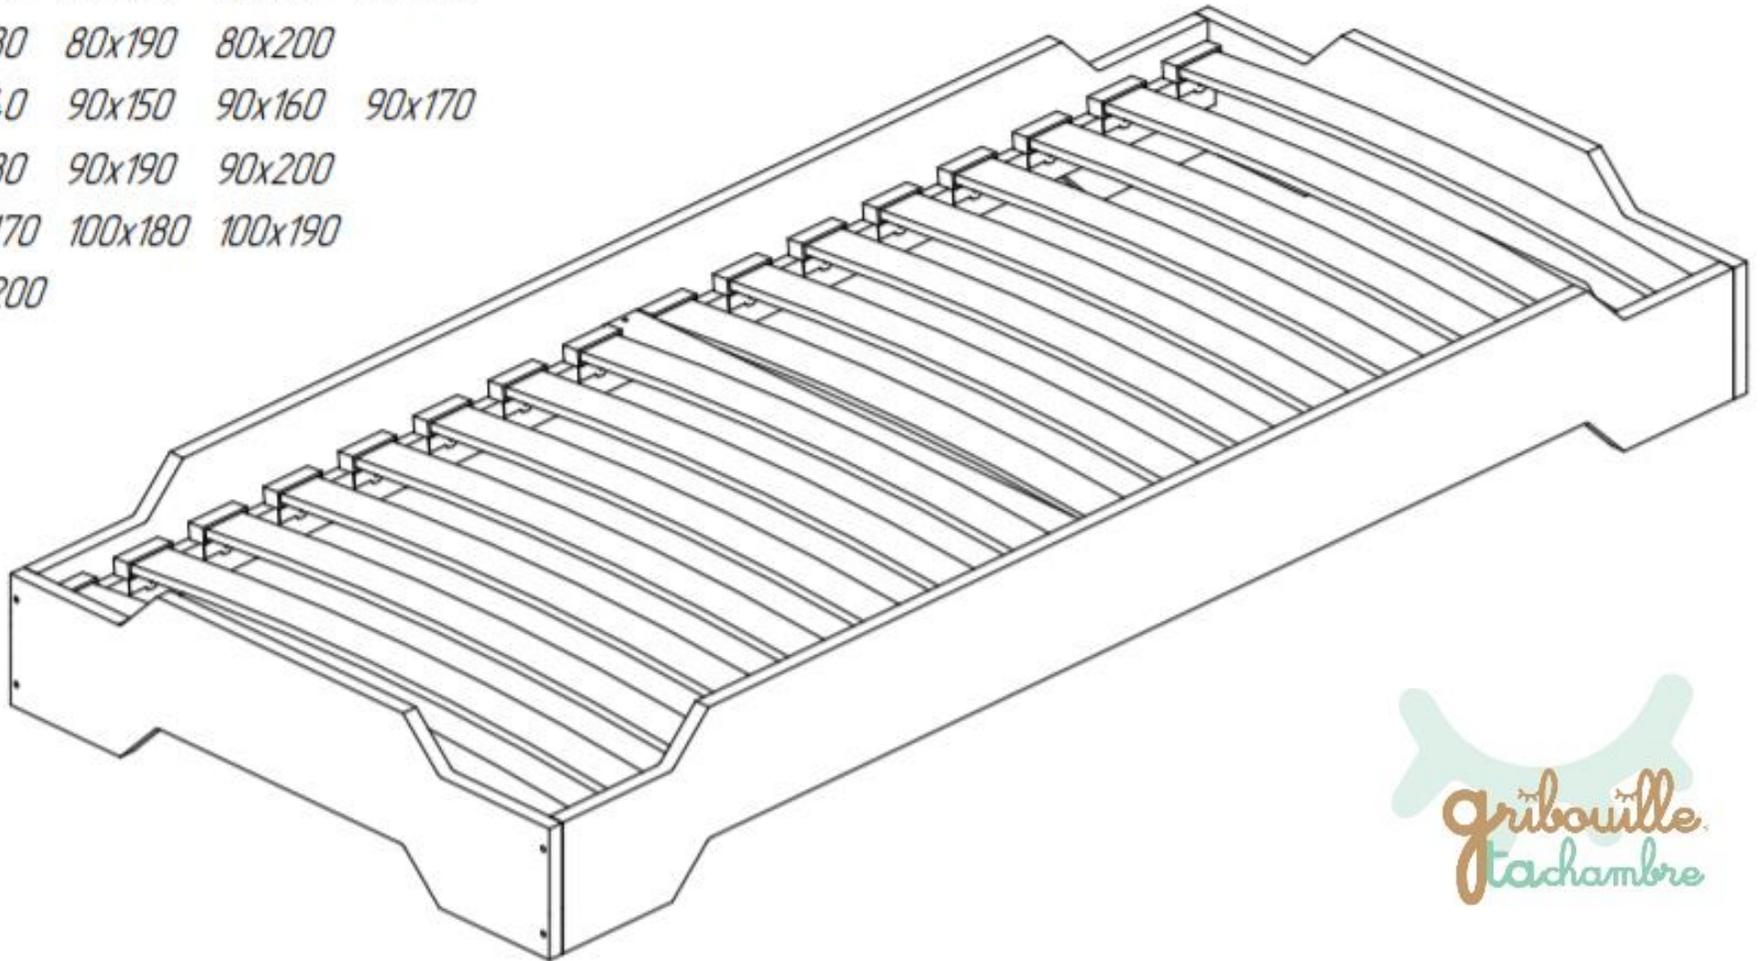

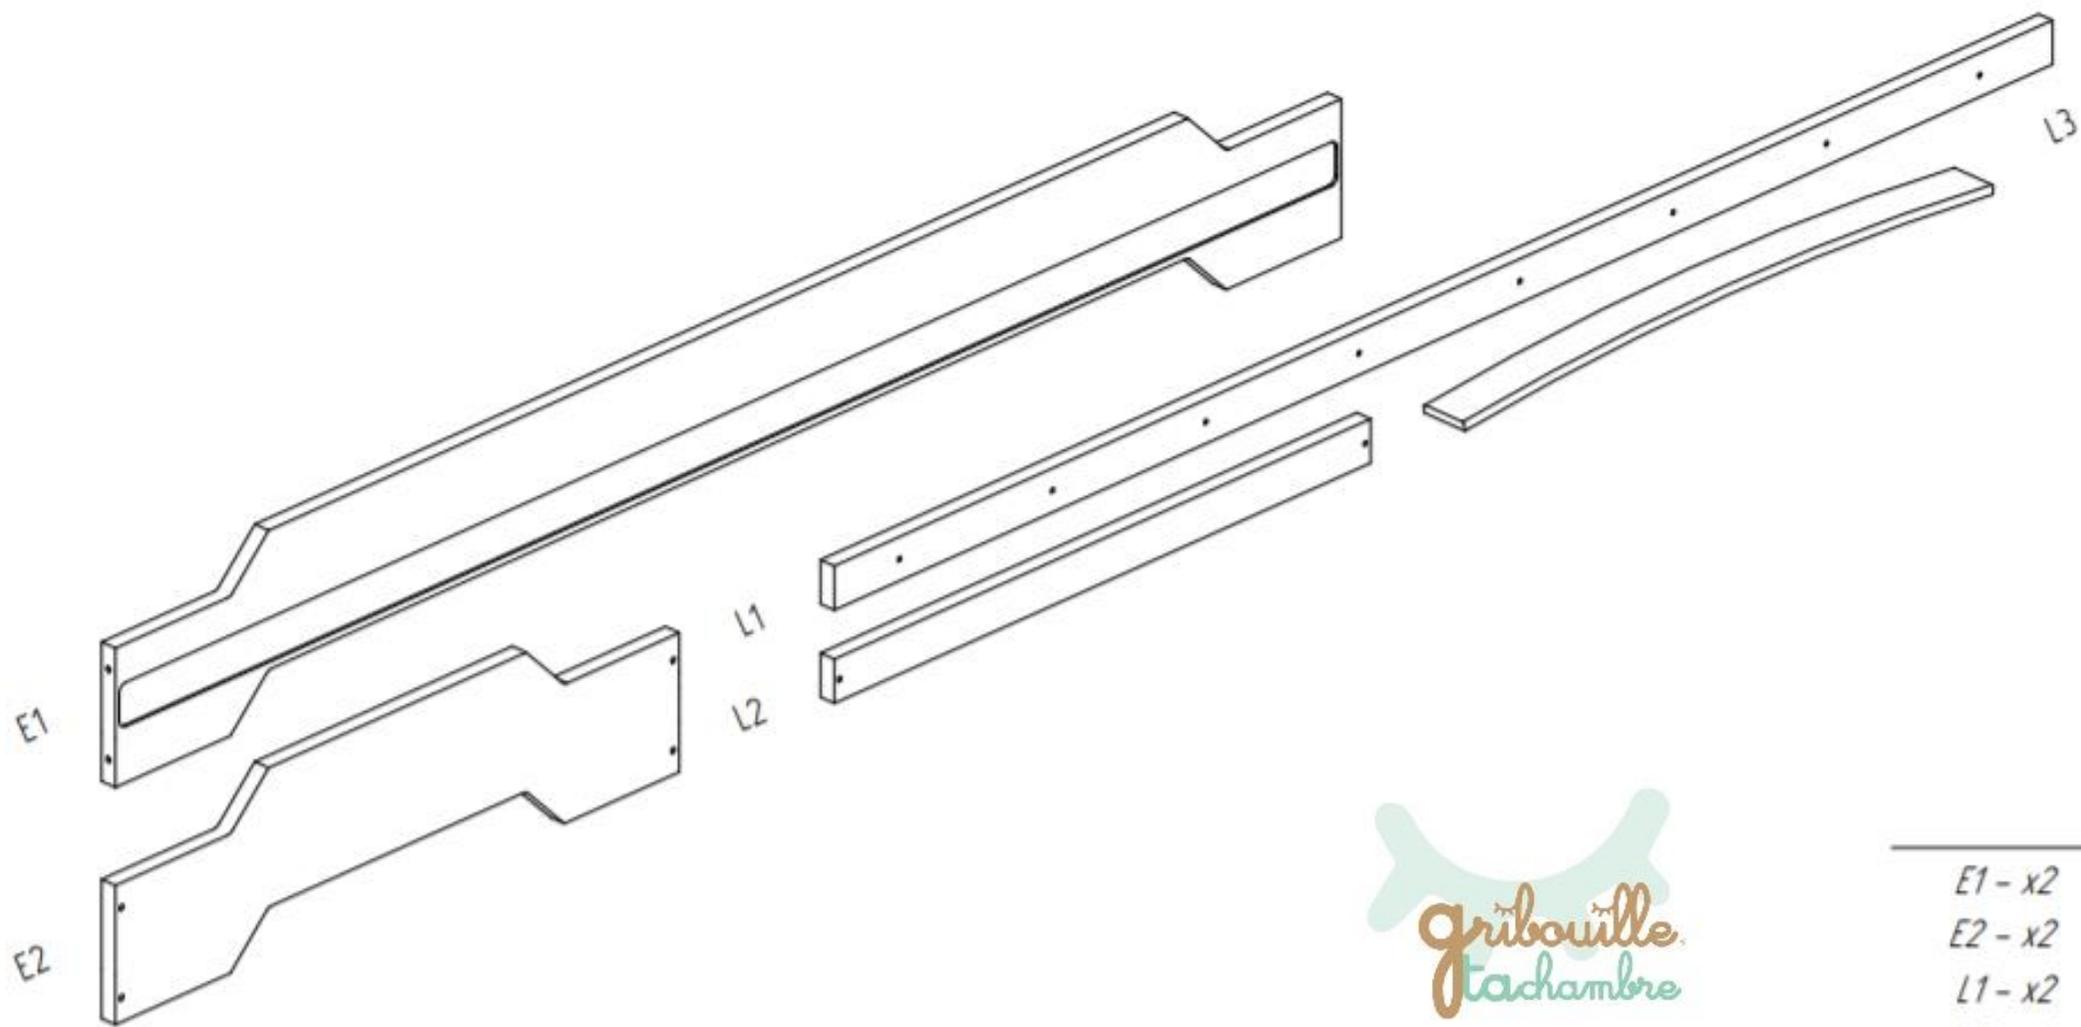


Grubouille.
Tachambre

E1 - x2
E2 - x2
L1 - x2
L2 - x1
L3 - x16

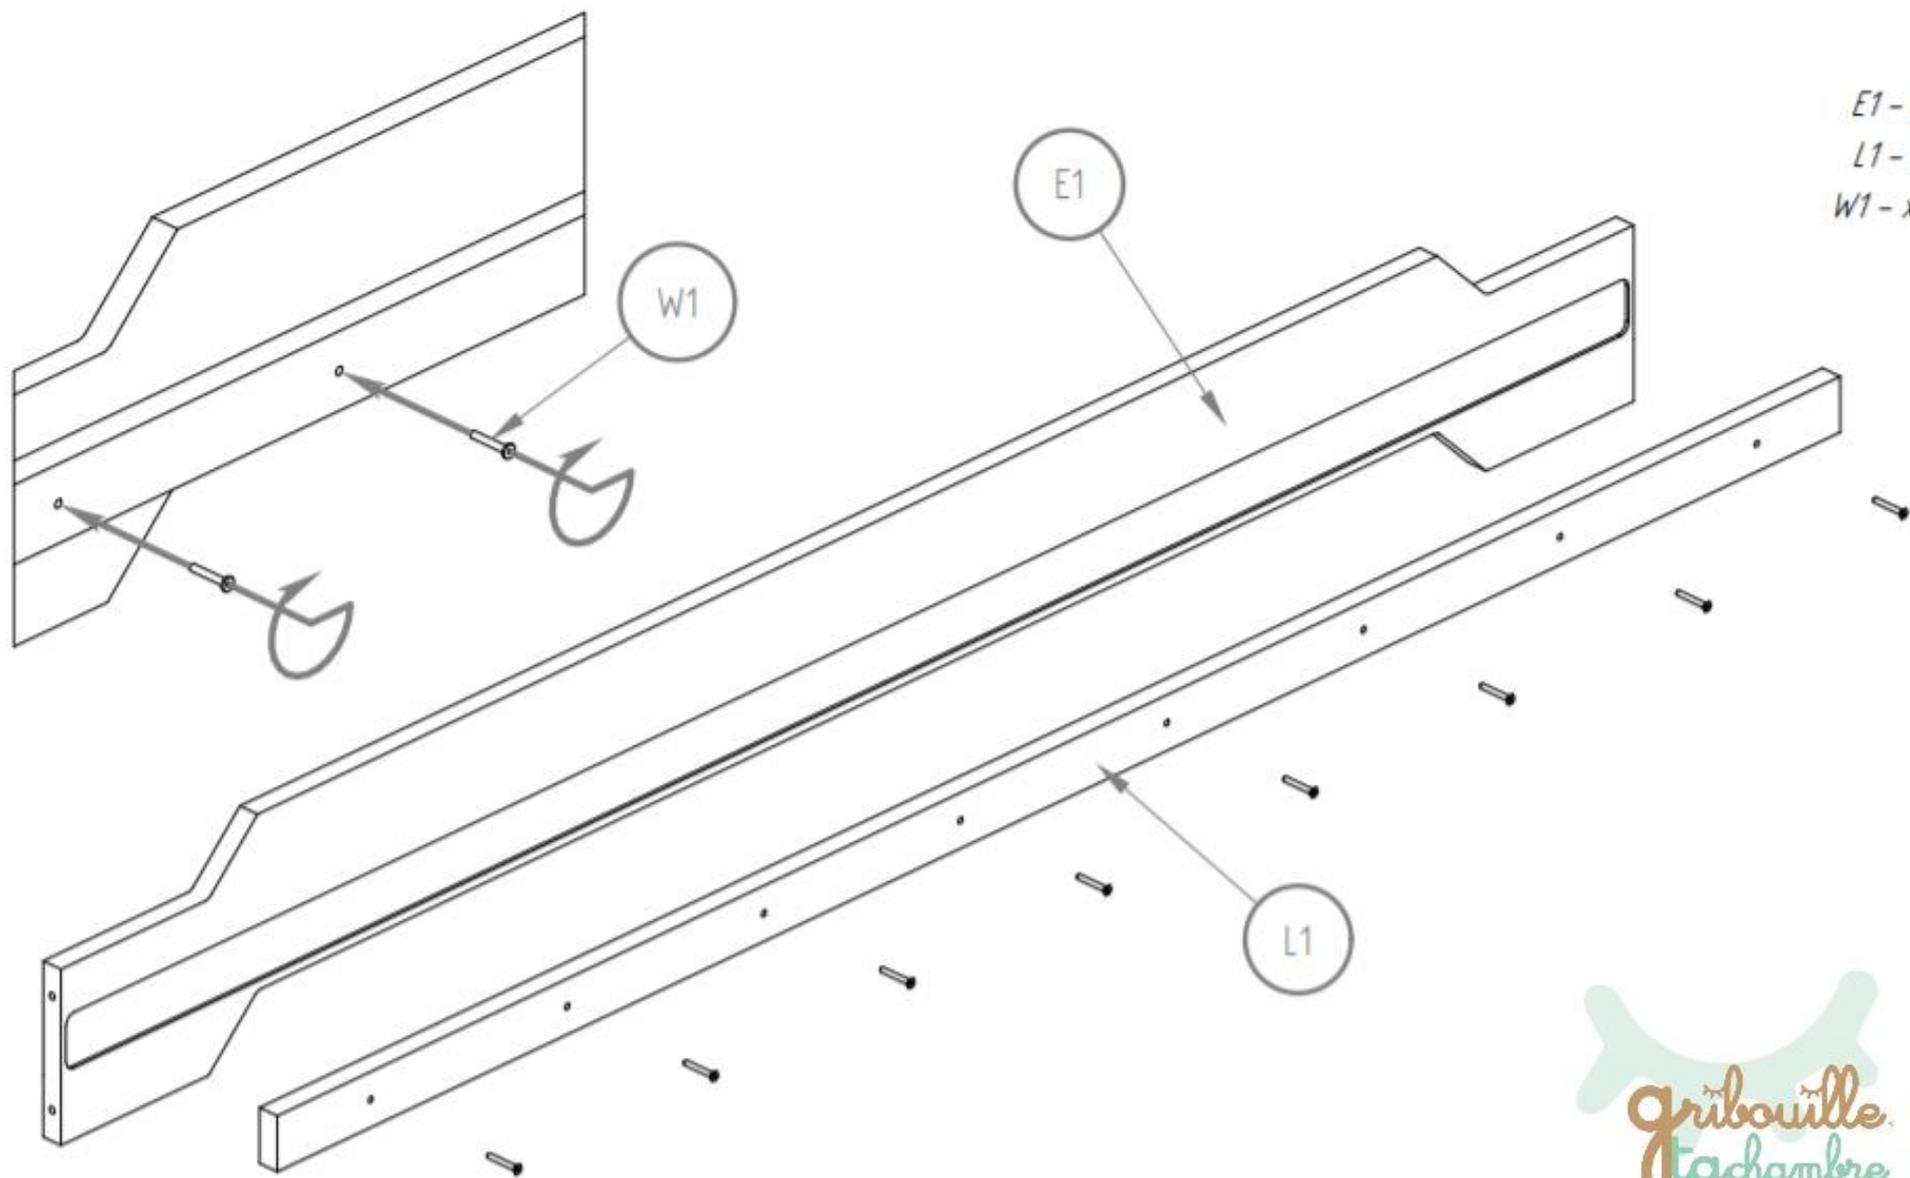


E1 - x2
L1 - x2
W1 - x16





- E2 - x2
- L2 - x2
- S1 - x8
- W1 - x2

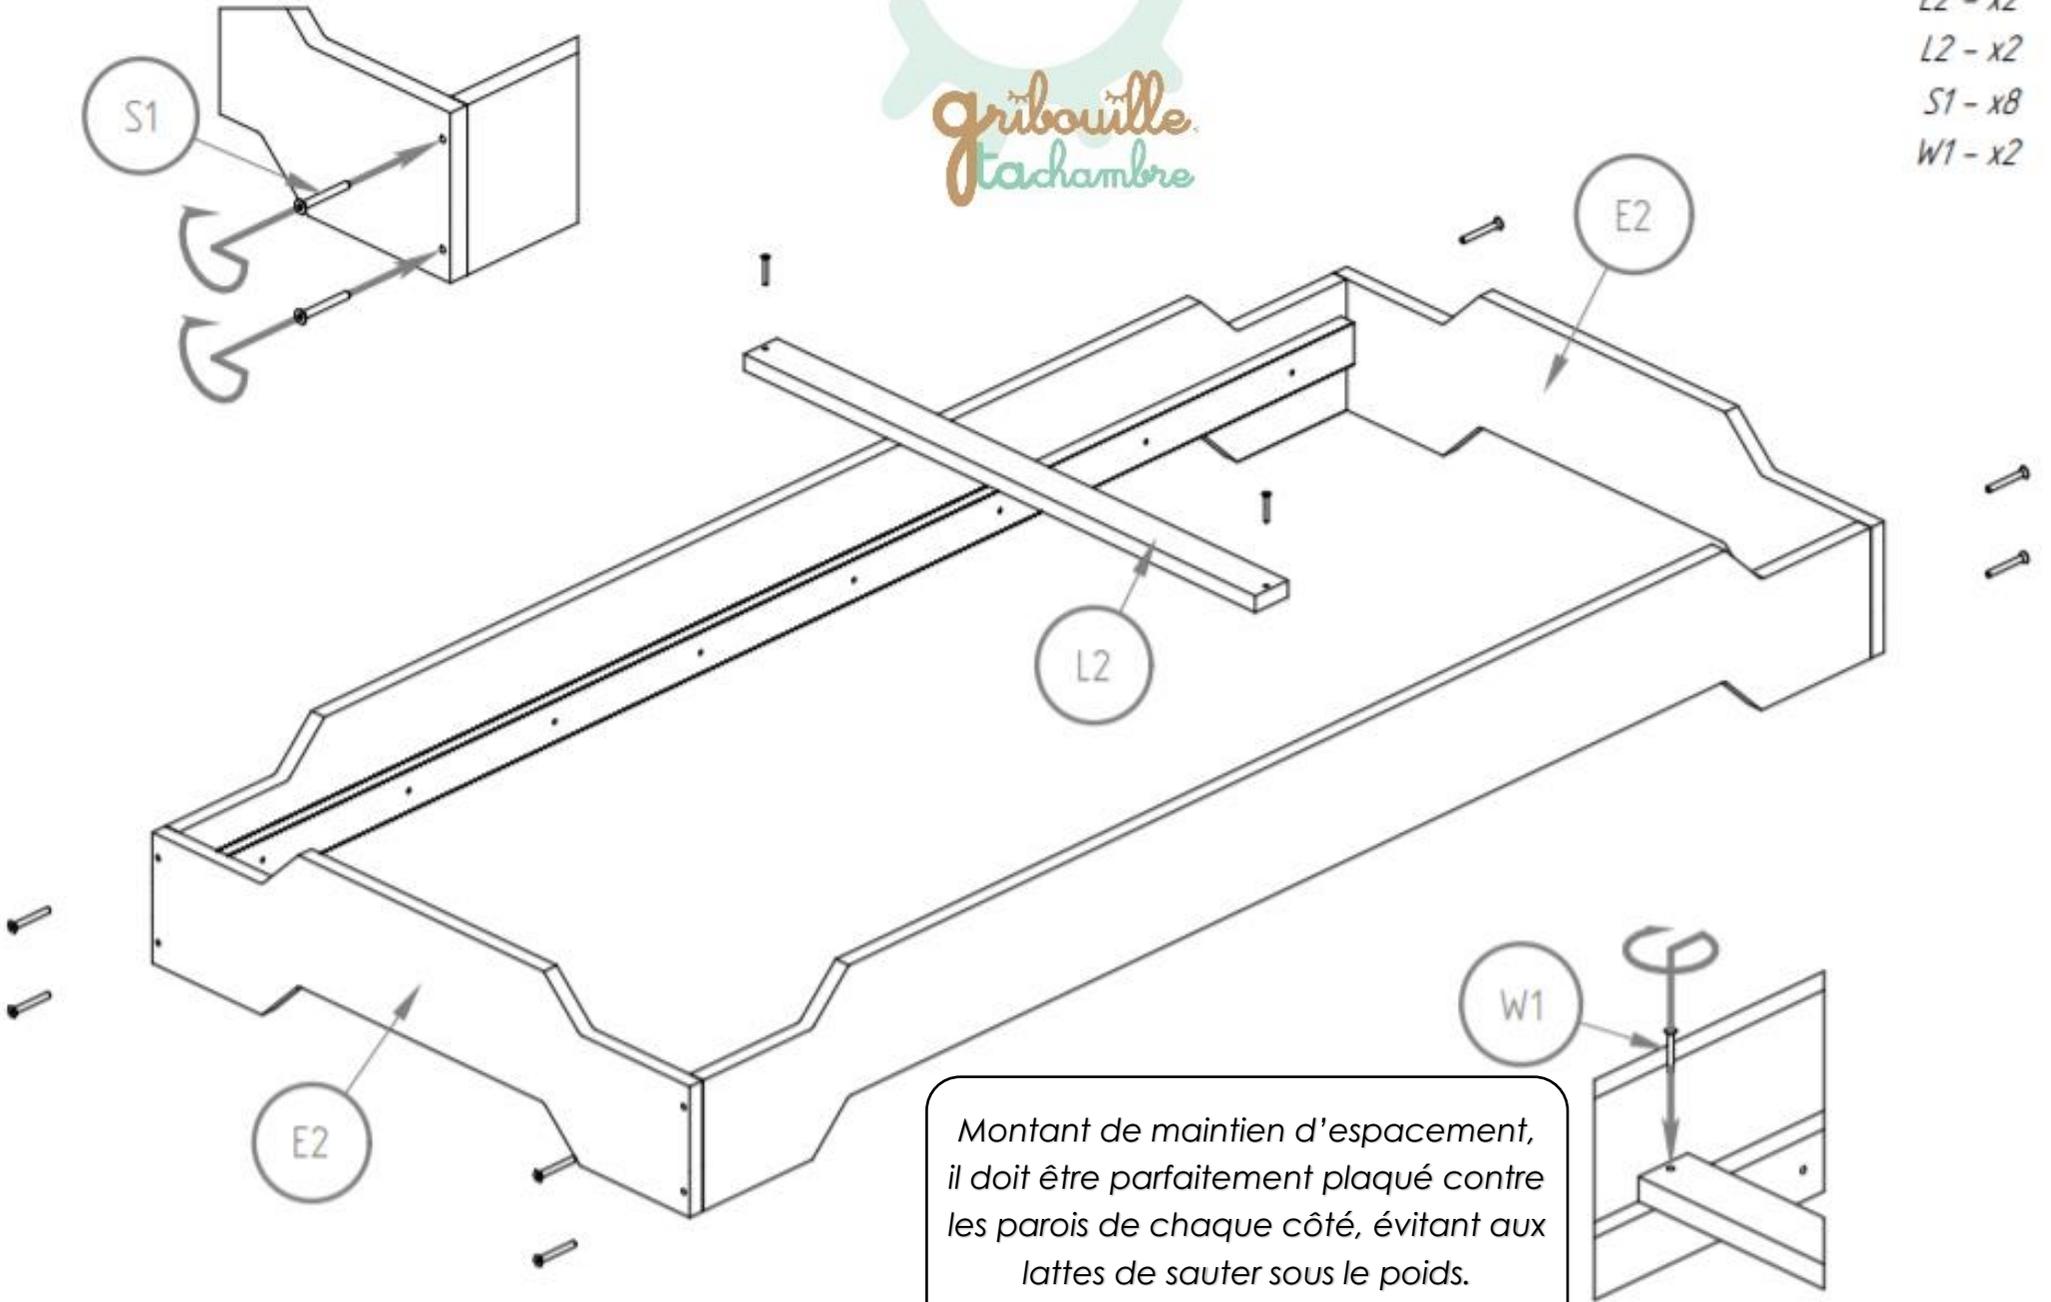




Montant de maintien d'espacement,
il doit être parfaitement plaqué contre
les parois de chaque côté, évitant aux
lattes de sauter sous le poids.



L3 - x16

C - x32

W2 - x32

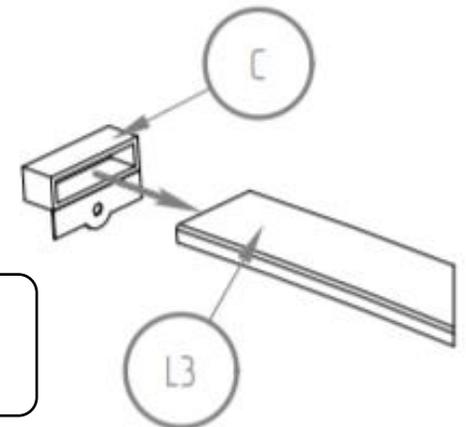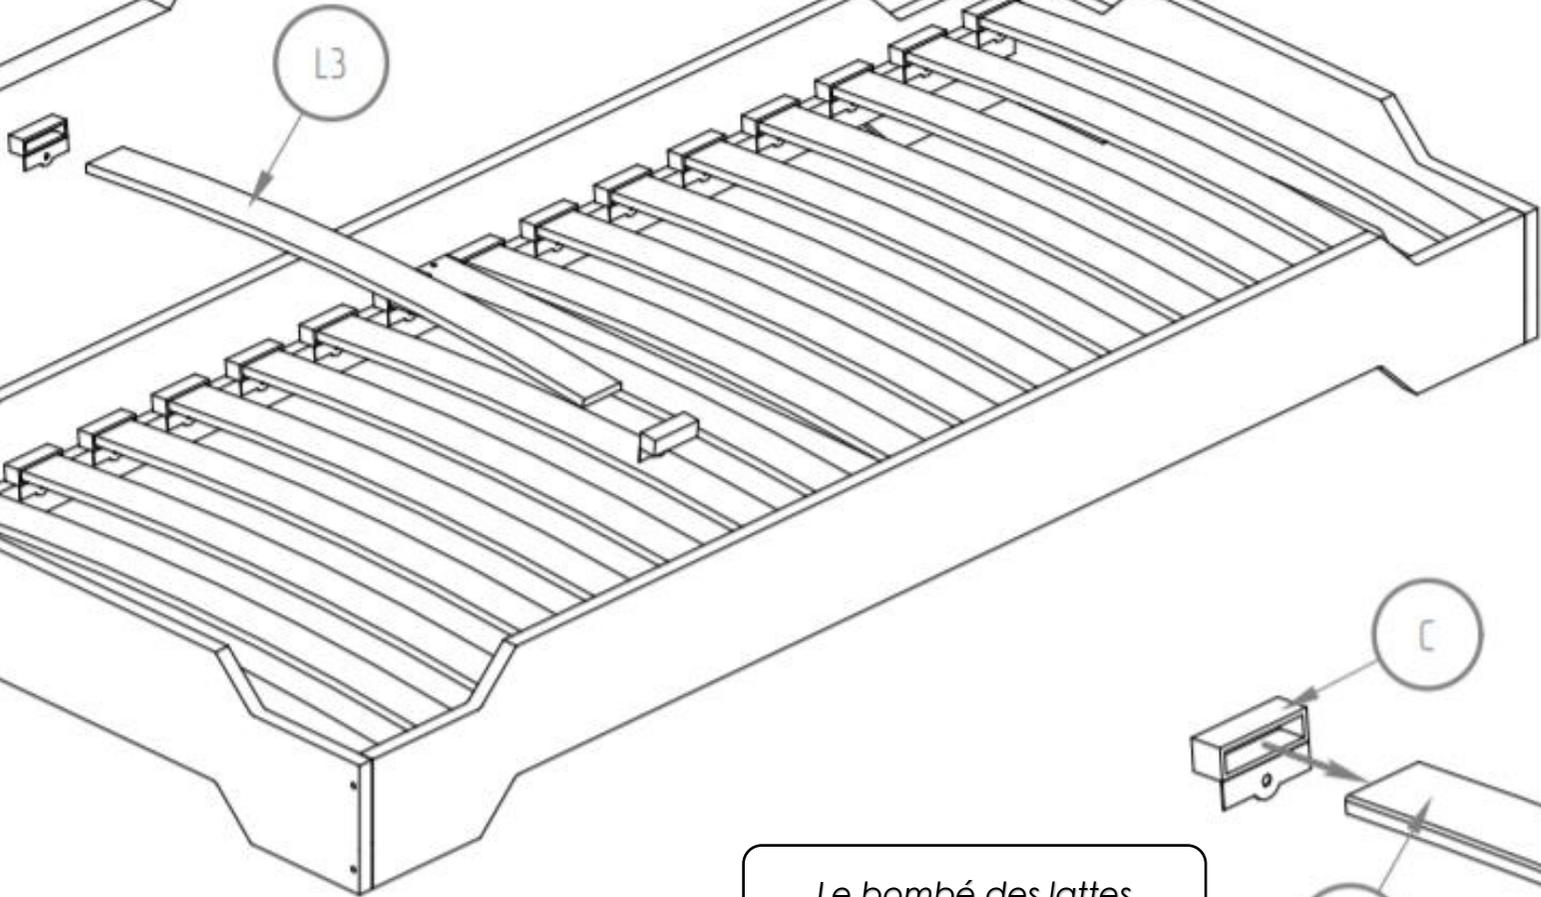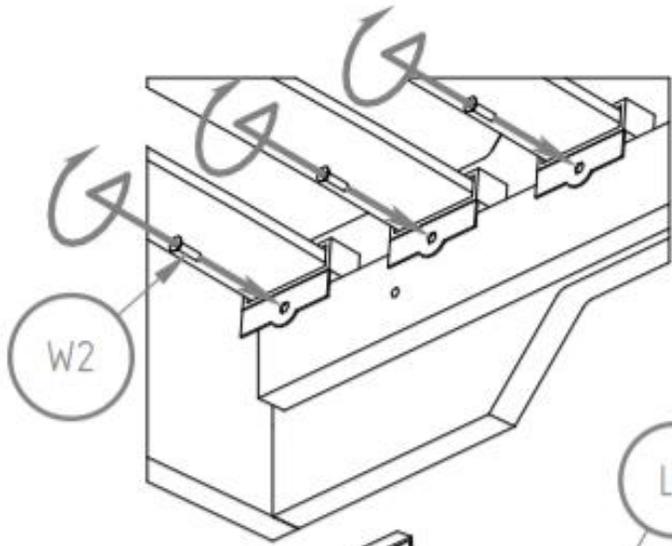

Le bombé des lattes
s'oriente vers le haut

Lits Nuage

Cumulus, stratus...

60x120 70x140 70x160


80x140 80x150 80x160 80x170


80x180 80x190 80x200

90x140 90x150 90x160 90x170

90x180 90x190 90x200

100x170 100x180 100x190 100x200

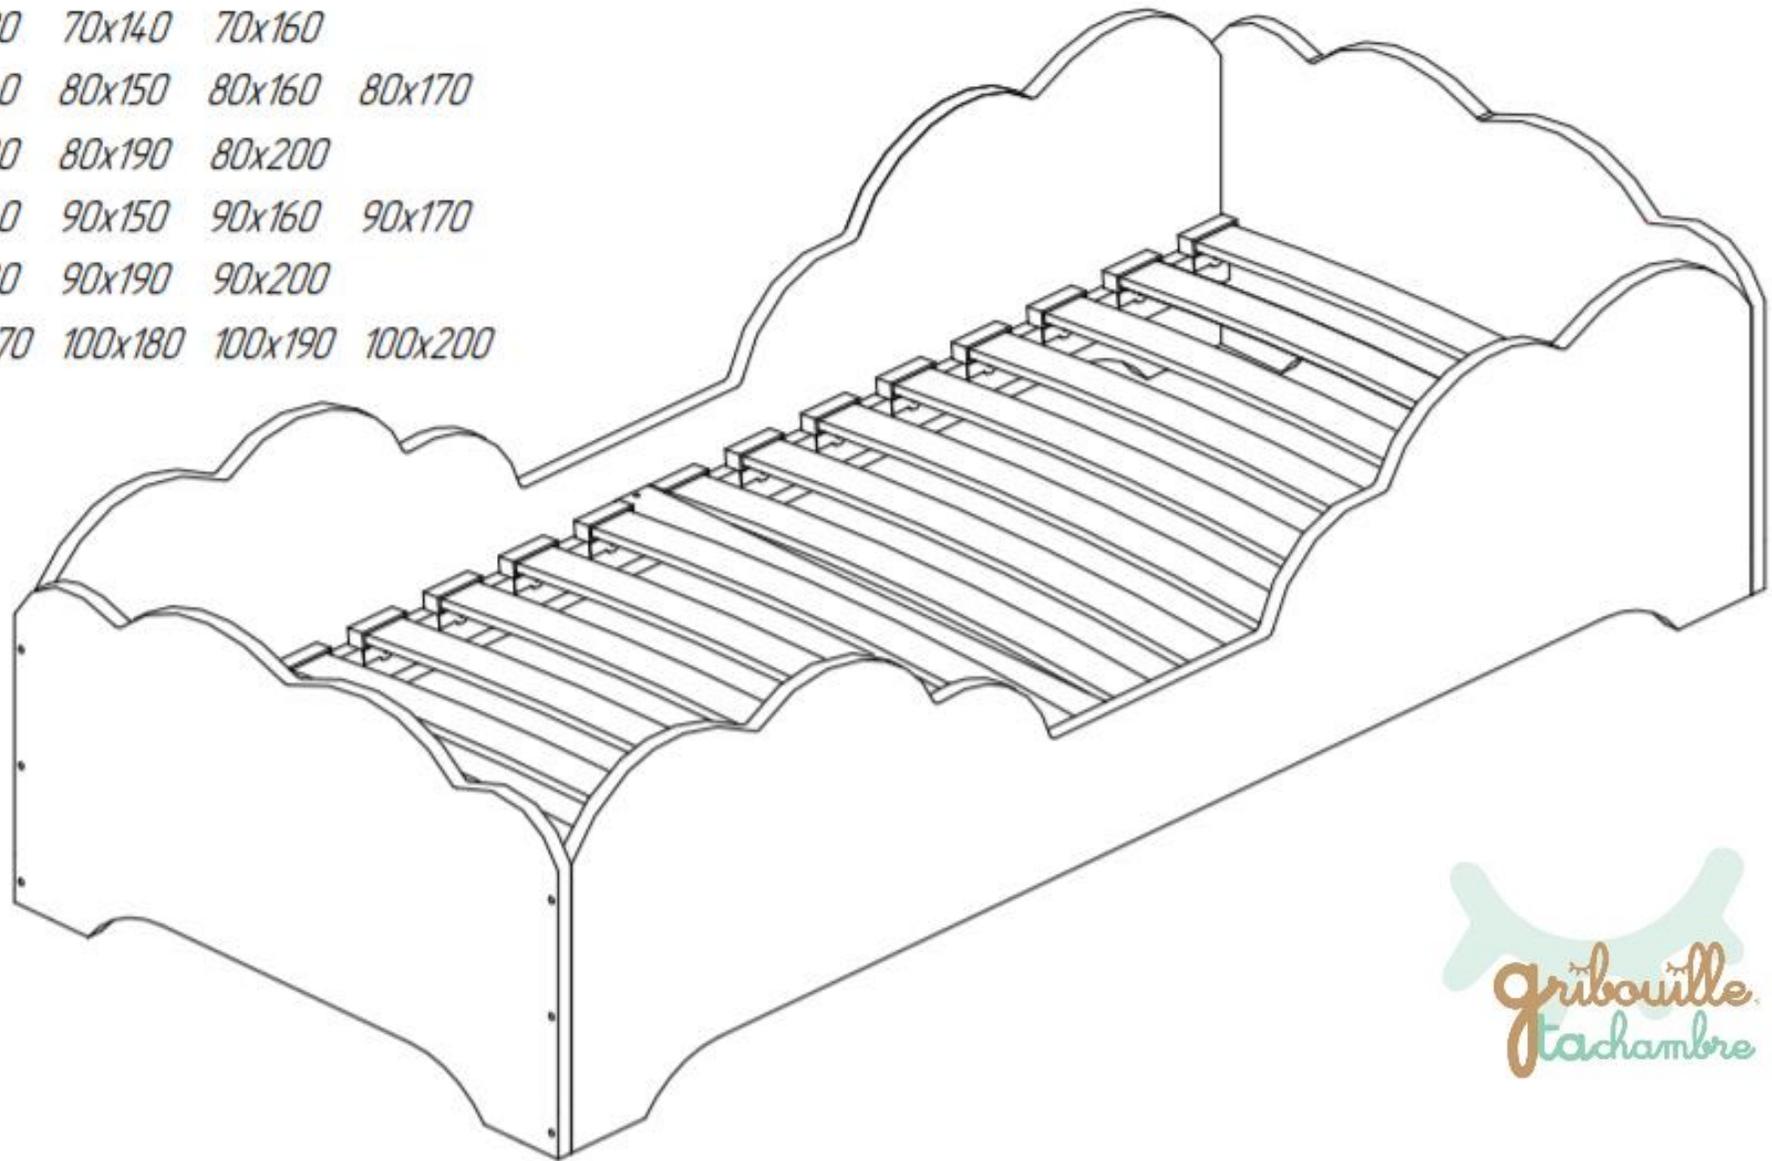

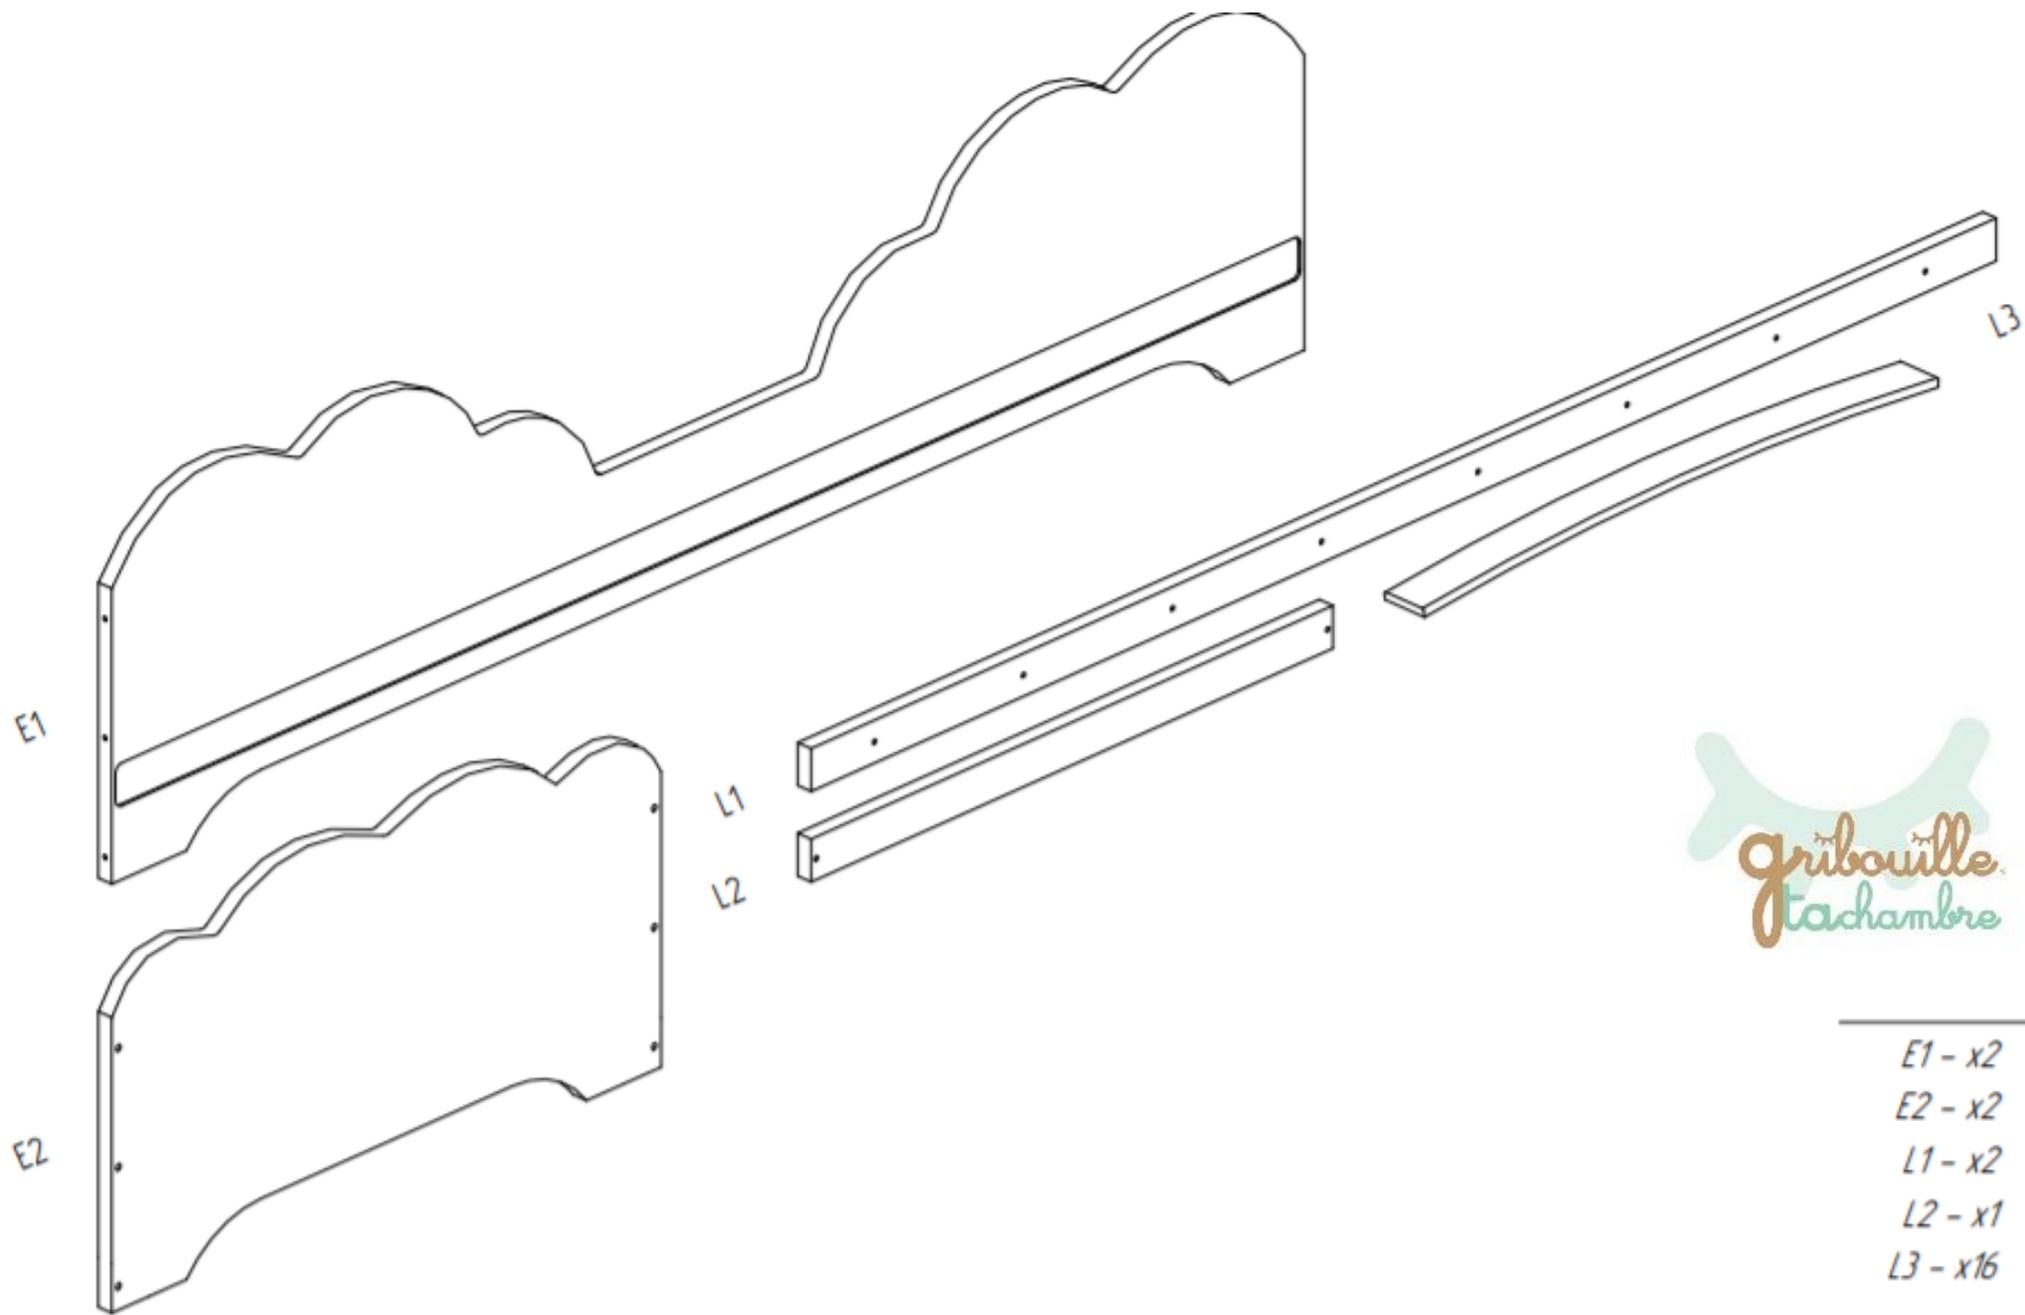




 Grébouille.


 Tachambre

E1 - x2
E2 - x2
L1 - x2
L2 - x1
L3 - x16

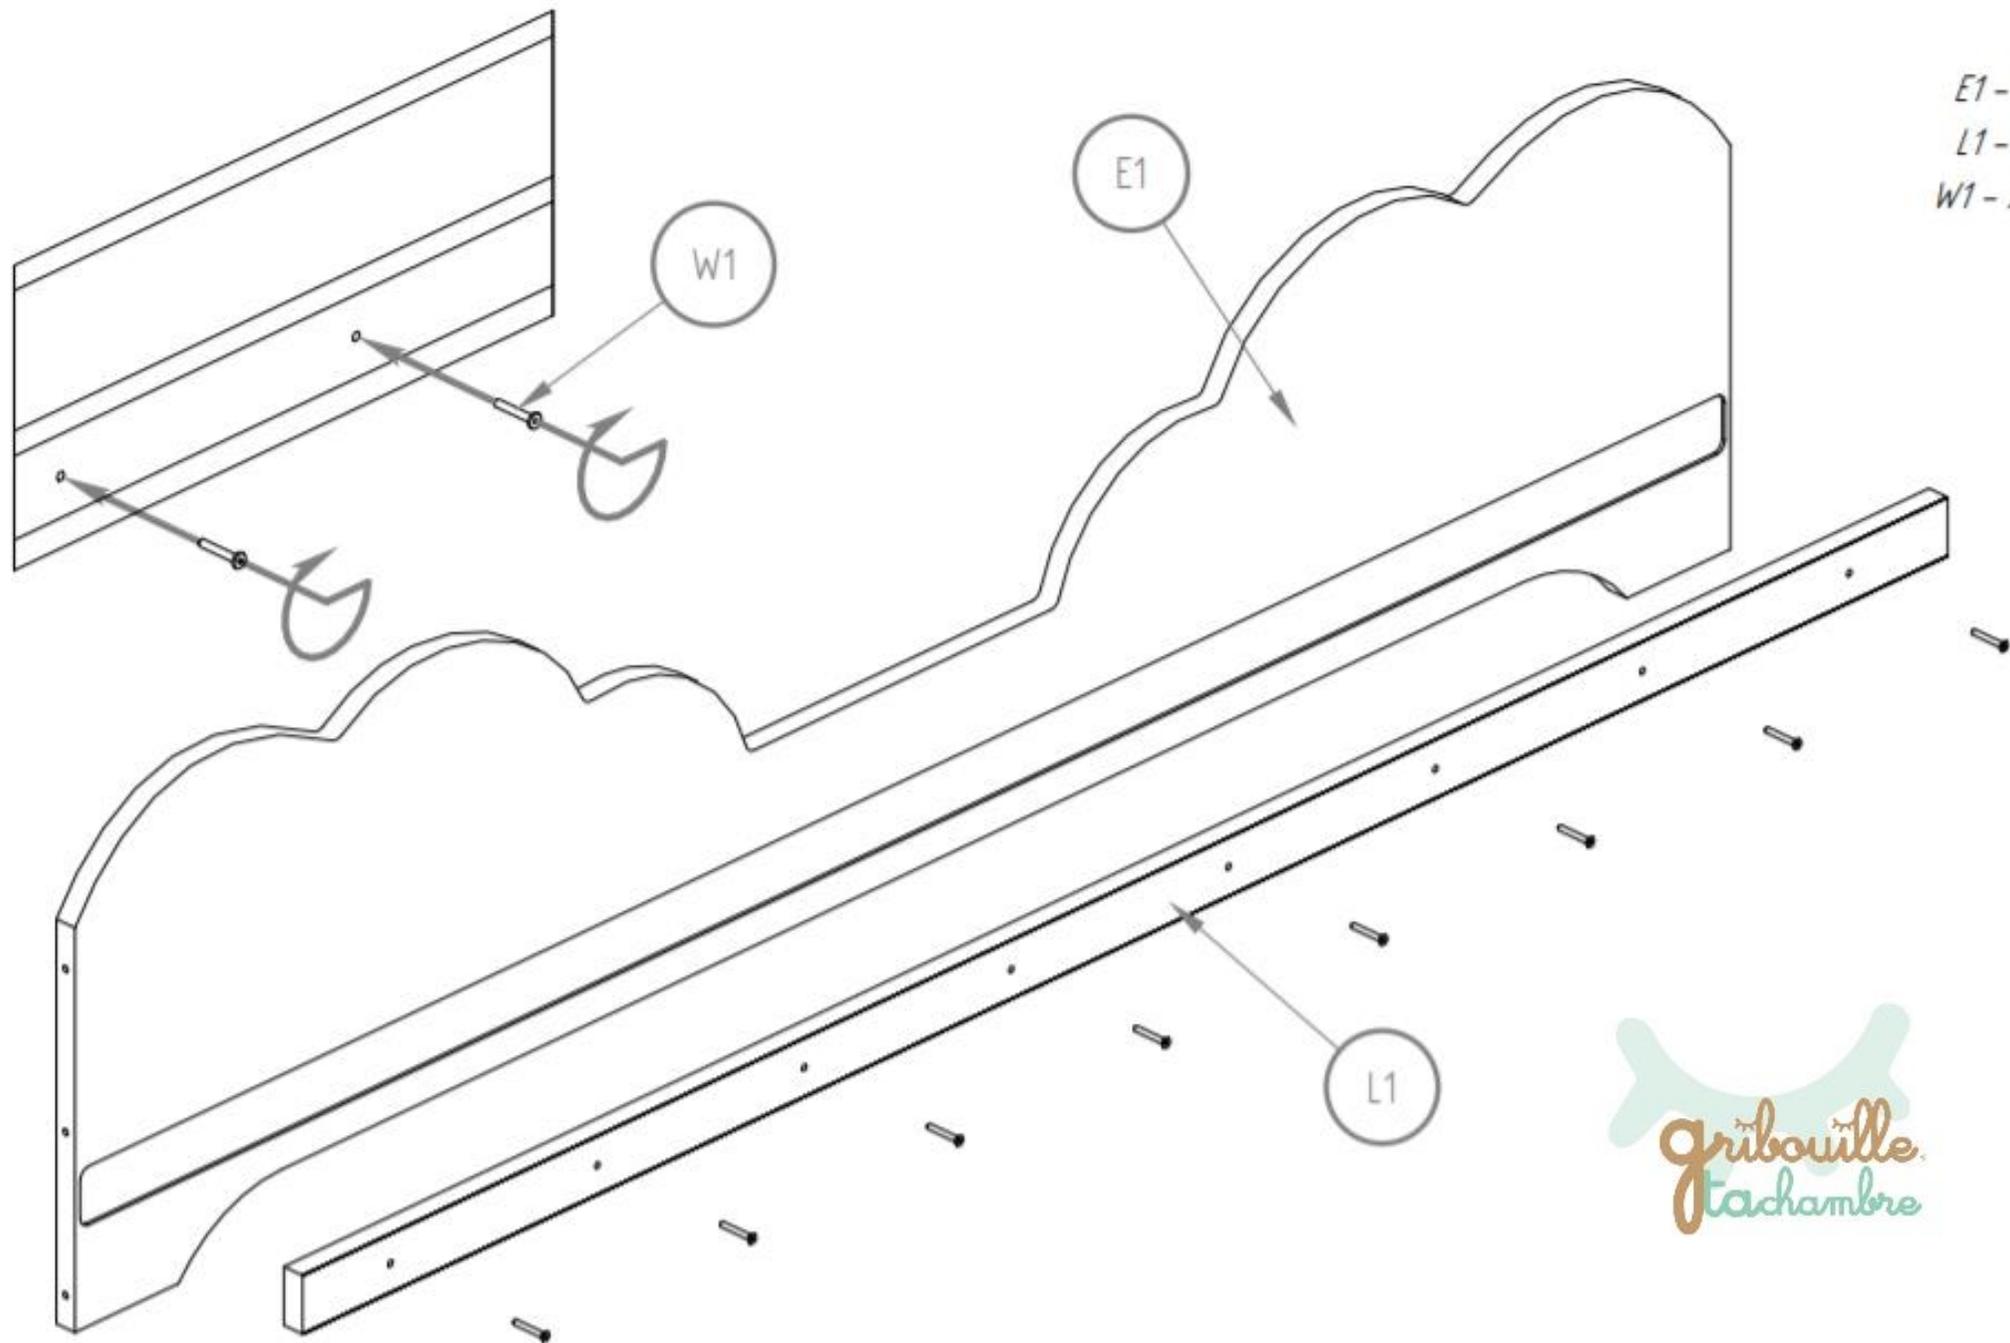

E1 - x2
L1 - x2
W1 - x16



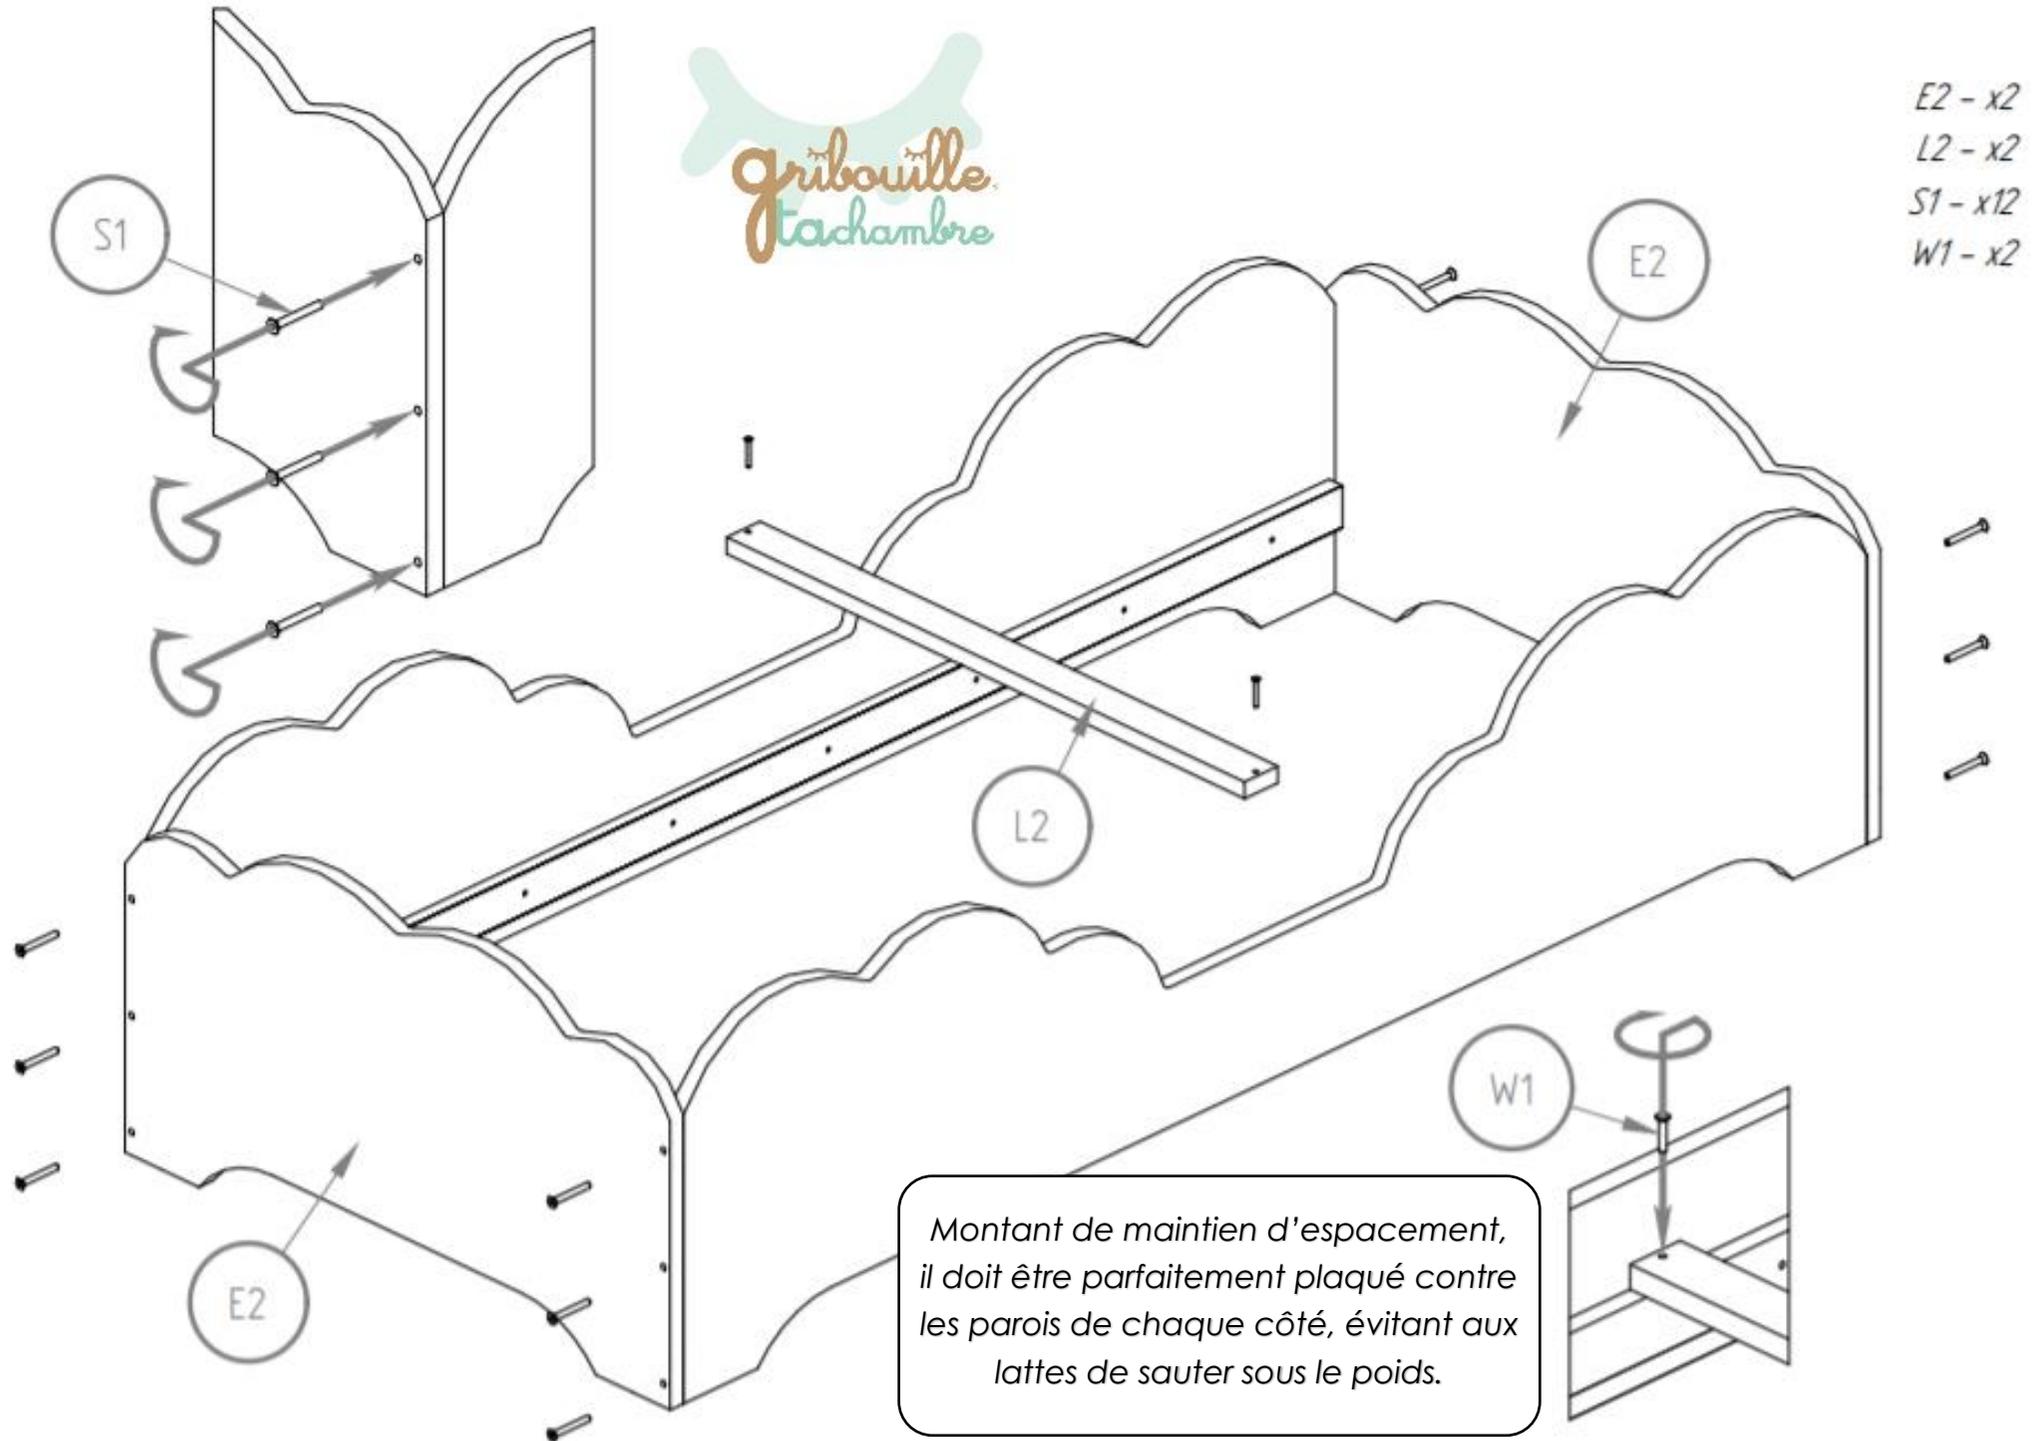





L3 - x16

C - x32

W2 - x32

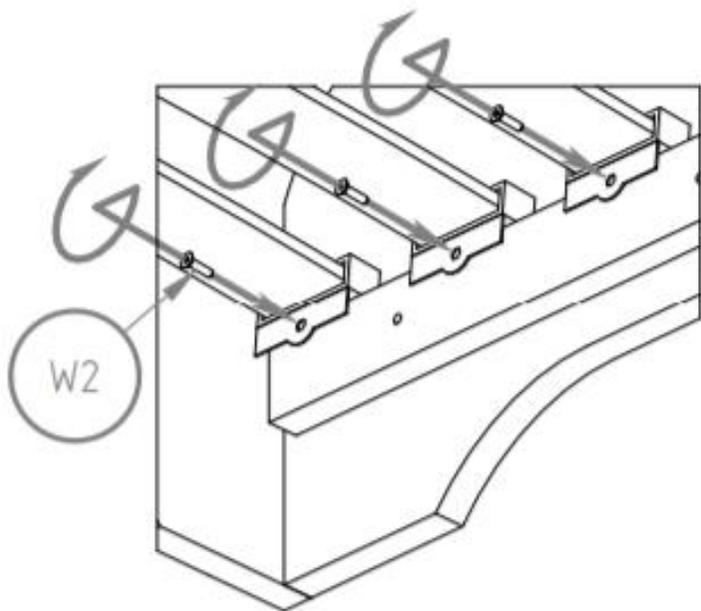

W2

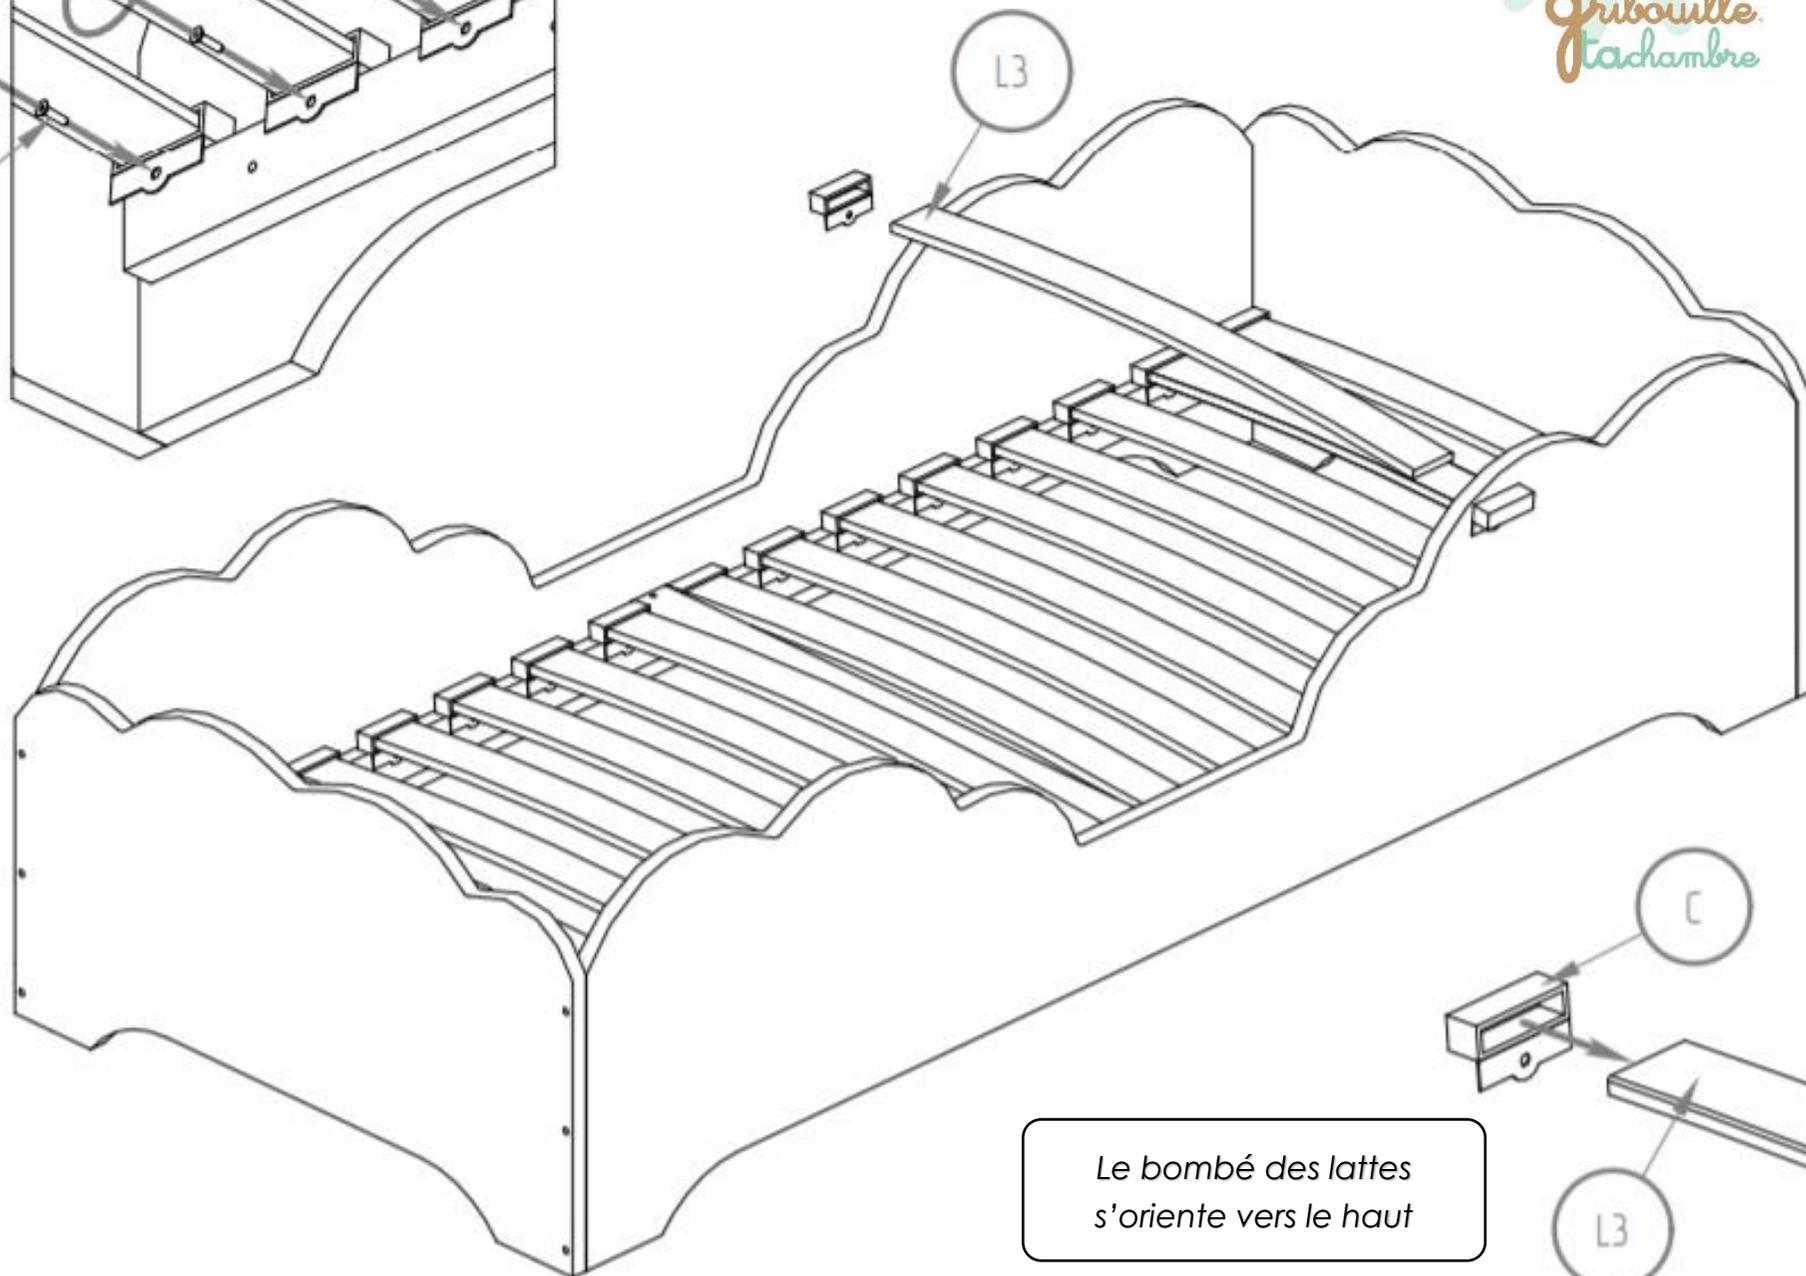

L3

C

L3


Le bombé des lattes s'oriente vers le haut



Nous recommandons pour nos lits Montessori une charge maximale de 45kg (hors matelas).



Nous conseillons l'utilisation de matelas de 8 à 12cm d'épaisseur pour bénéficier pleinement du confort des rebords.

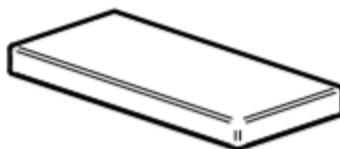

Un lit n'est pas une aire de jeu, il n'est pas recommandé de sauter dessus au risque de mauvaises chutes

